

AXOR

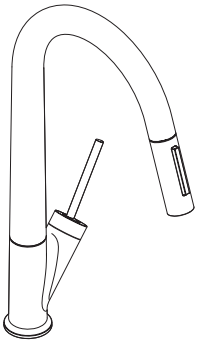

AXOR Starck® HighArc
2-Spray Pull-Down
10821XX1 / 12806XX1

AXOR Starck® Prep
2-Spray Pull-Down
10824XX1

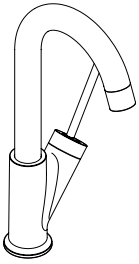

AXOR Starck® Bar Faucet
10826XX1

EN Installation / User Instructions / Warranty
FR Instructions de montage / Mode d'emploi / Garantie
ES Instrucciones de montaje / Manejo / Garantía

INSTALLATION

ENGLISH

TECHNICAL INFORMATION

Water pressure	
Recommended	15 - 75 PSI (0.1 - 0.5 MPa)
Maximum	145 PSI (1 MPa)
Hot water temp.	
Recommended	120°-140° F (48° - 60° C)*
Maximum	158°F (70° C)*
Max. flow rate	
10821XX1, 10824XX1	1.75 GPM (6.6 L/min)
10826XX1, 12806XX1	1.5 GPM (5.7 L/min)
Hole size in mounting surface	1½" (38 mm)
Max. depth of mounting surface	2¾" (70 mm)

* Please know and follow all applicable local plumbing codes when setting the temperature on the water heater.

INSTALLATION CONSIDERATIONS

/ For best results, Hansgrohe recommends that this unit be installed by a licensed, professional plumber.

/ Please read over these instructions thoroughly before beginning installation. Make sure that you have all tools and supplies needed to complete the installation.

/ 10821XX1 / 12806XX1 / 10824XX1: Protection against backflow is provided by two check valves.

/ The hot and cold supply hoses included with this faucet are for use with ⅜ stops. If your stops are a different size, install new stops. Adapters are not available from Hansgrohe.

/ Keep this booklet and the receipt (or other proof of date and place of purchase) for this product in a safe place. The receipt is required should it be necessary to request warranty parts.

FRANÇAIS

DONNÉES TECHNIQUES

Pression d'eau	
recommandée	15 - 75 PSI (0.1 - 0.5 MPa)
maximum	145 PSI (1 MPa)
Température d'eau chaude	
recommandée	120°-140° F (48° - 60° C)*
maximum	158°F (70° C)*
Capacité nominale	
10821XX1, 10824XX1	1.75 GPM (6.6 L/min)
10826XX1, 12806XX1	1.5 GPM (5.7 L/min)
Dimension du trou dans la surface de montage	1½ po (38 mm)
Profondeur maximale de la surface de montage	2¾ po (70 mm)

* Vous devez connaître et respecter tous les codes de plomberie locaux applicables pour le réglage de la température du chauffe-eau.

À PRENDRE EN CONSIDÉRATION POUR L'INSTALLATION

/ Pour de meilleurs résultats, Hansgrohe recommande que ce produit soit installé par un plombier professionnel licencié.

/ Veuillez lire attentivement ces instructions avant de procéder à l'installation. Assurez-vous de disposer de tous les outils et du matériel nécessaires pour l'installation.

/ 10821XX1 / 12806XX1 / 10824XX1: Deux clapets anti-retour à l'intérieur du gicleur offre une protection contre le siphonnement à retours.

/ Les tuyaux d'alimentation pour l'eau chaude et froide inclus avec ce robinet sont pour l'usage avec les butées d'arrêt de ⅜. Si vos butées d'arrêt sont de taille différente, installez de nouvelles butées d'arrêt. Les adaptateurs ne sont pas disponibles auprès de Hansgrohe.

/ Conservez ce livret et le reçu (ou une autre preuve sur laquelle figurent la date et l'endroit de l'achat) pour ce produit dans un endroit sûr. Le reçu est requis si vous commandez des pièces sous garantie.

DATOS TECNICOS

Presión en servicio	
recomendada	15 - 75 PSI (0.1 - 0.5 MPa)
max.	145 PSI (1 MPa)
Temperatura del agua caliente	
recomendada	120°-140° F (48° - 60° C)*
max.	158°F (70° C)*
Caudal máximo	
10821XX1, 10824XX1	1.75 GPM (6.6 L/min)
10826XX1, 12806XX1	1.5 GPM (5.7 L/min)
Tamaño del orificio en la superficie de montaje	1½" (38 mm)
Profundidad máxima de la superficie de montaje	2¾" (70 mm)

* Debe conocer y cumplir todos los códigos locales aplicables para ajustar la temperatura del calentador de agua.

CONSIDERACIONES PARA LA INSTALACIÓN

/ Para obtener mejores resultados, la instalación debe estar a cargo de un plomero profesional matriculado.


/ Antes de comenzar la instalación, lea estas instrucciones detenidamente. Asegúrese de tener las herramientas y los insumos necesarios para completar la instalación.


/ 10821XX1 / 12806XX1 / 10824XX1: La protecciónContra flujo inverso se proporciona mediante dos válvulas antirretornos.

/ Las mangueras de suministro de agua caliente y fría incluidas con este grifo se deben usar con llaves de paso de ⅜". Si sus llaves de paso tienen un tamaño distinto, instale nuevas. Hansgrohe no le proporciona los adaptadores.


/ Mantenga este folleto y el recibo (u otro comprobante del lugar y fecha de compra) de este producto en lugar seguro. El recibo se requiere en caso de ser necesario solicitar piezas bajo garantía.

TOOLS REQUIRED / OUTILS REQUIS / HERRAMIENTAS ÚTILES







9 mm
16 mm

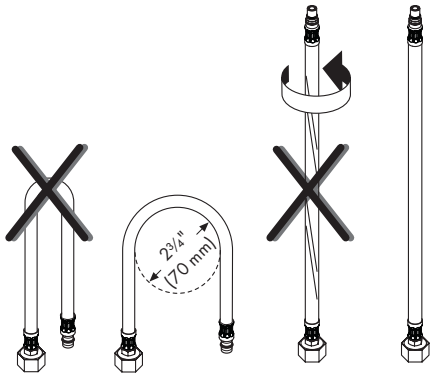


AXOR Starck
10821XX1
12806XX1

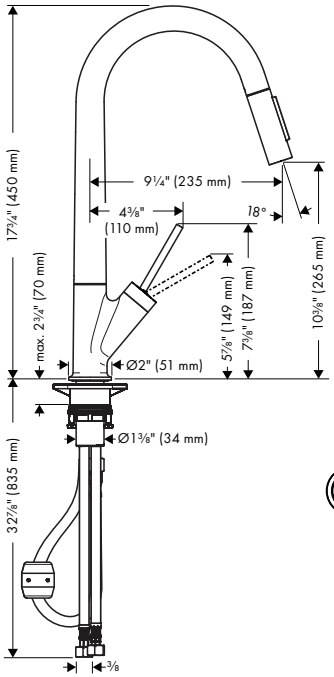


AXOR Starck
10824XX1

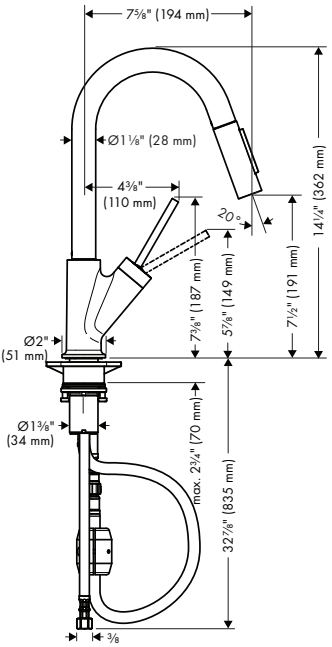

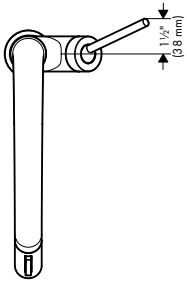

AXOR Starck
10826XX1

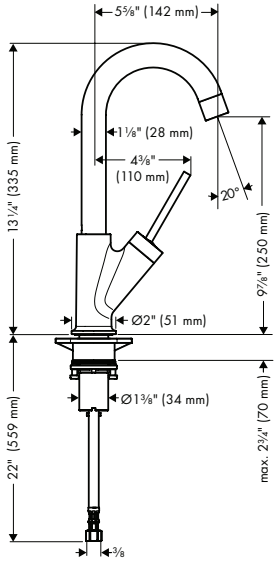



INSTALLATION / INSTALLATION / INSTALACIÓN


10821XX1,
12806XX1,
10824XX1 → page 5 / página 5

10826XX1 → page 16 / página 16

ADJUST THE SPOUT ROTATION / AJUSTEZ LA ROTATION DU BEC / AJUSTE LA ROTACIÓN DEL SURTIDOR

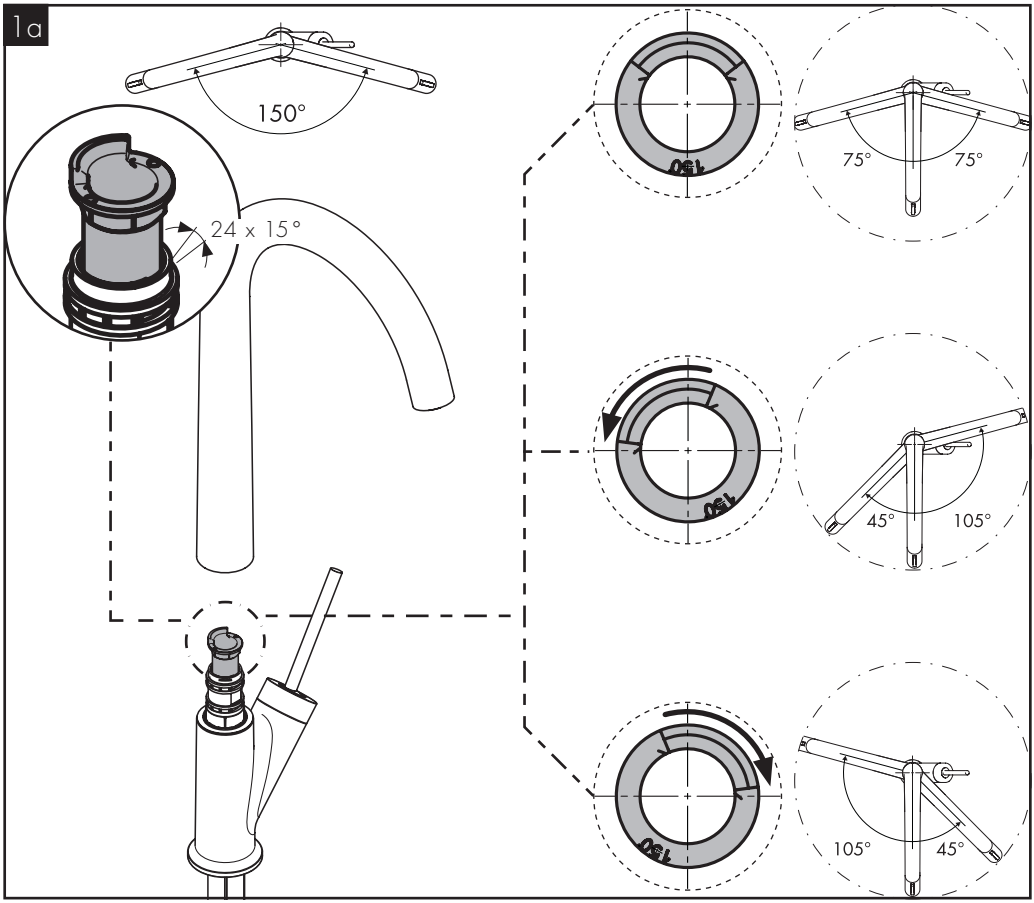

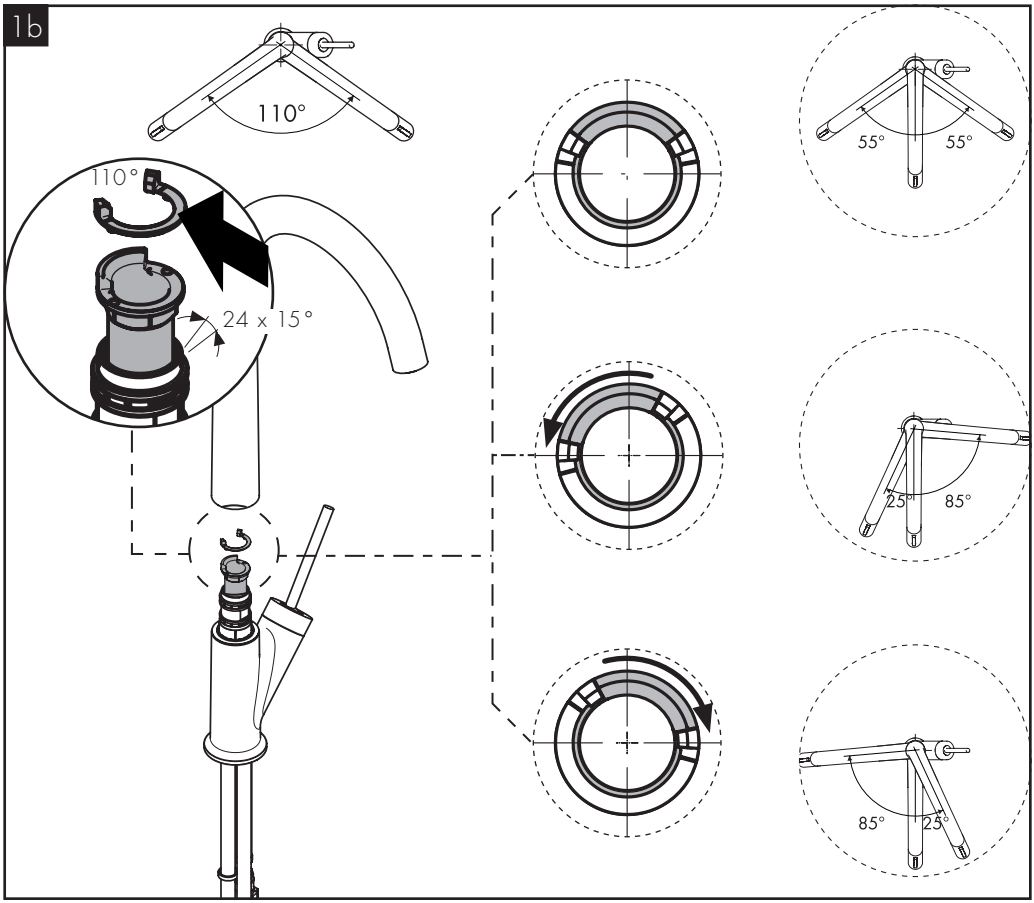
1b
110°
110°
24 x 15°
55°
55°
25°
85°
85°
25°

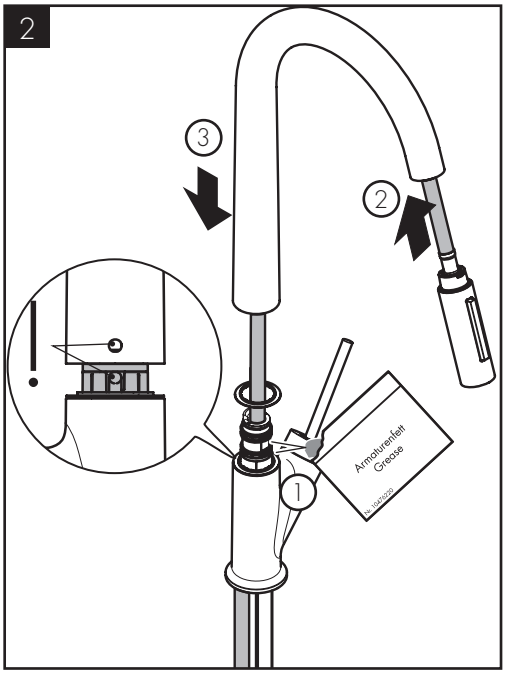

Install the handspray hose and handspray.


Push the spout onto the faucet body so that the pin goes into the hole on the rear of the spout.

Installez le tuyau de douchette et la douchette.

Poussez le bec sur le corps de robinet pour que l'épingle entre dans le trou sur l'arrière du bec.

Instale el flexo de la ducha extraible y la ducha extraible.

Empuje el surtidor en el cuerpo de chorro para que el alfiler entre el hoyo en el trasero del chorro.

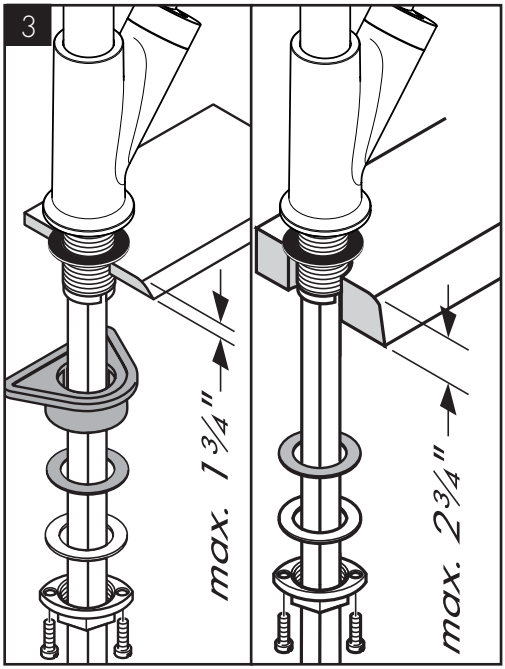

Place the faucet and sealing ring on the mounting surface.

Install the support, friction washer, metal washer, and mounting nut.

If the mounting surface is greater than 1¾", or if there is insufficient space, omit the support.

Placez l'anneau d'étanchéite et le robinet sur la surface de montage.

Installez le soporte, la rondelle en fibre, la rondelle de friction, et l'écrou de montage.


S l'épaisseur du comptoir dépasse 1¾ po, ou si l'espace disponible est insuffisant, omettez le soporte.

Coloque el oro de sellado y el grifo sobre la superficie de montaje.

Instale el soporto, la arandela de fibra, la arandela de fricción y la tuerca de fijación.

Si el espesor de la mesada es superior a 1¾ pulg. o si no hay suficiente espacio, puede omitirse el soporto.

4

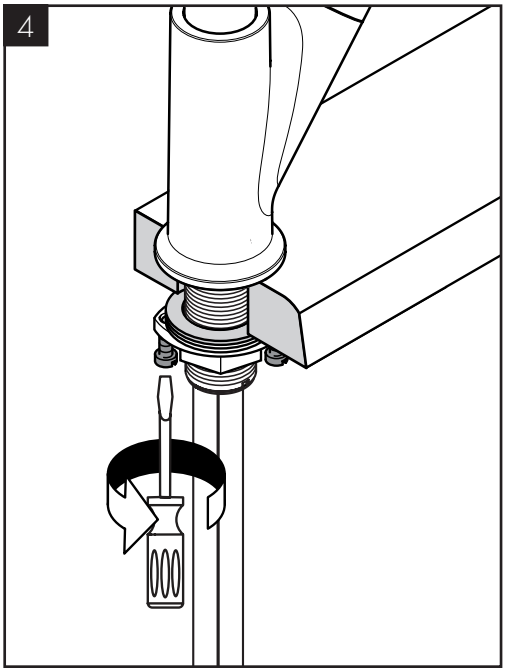


Tighten the mounting nut.

Tighten the screws.

Serrez l'écrou de montage et les vis de serrage.

Apriete la tuerca de fijación y los tornillos.

5

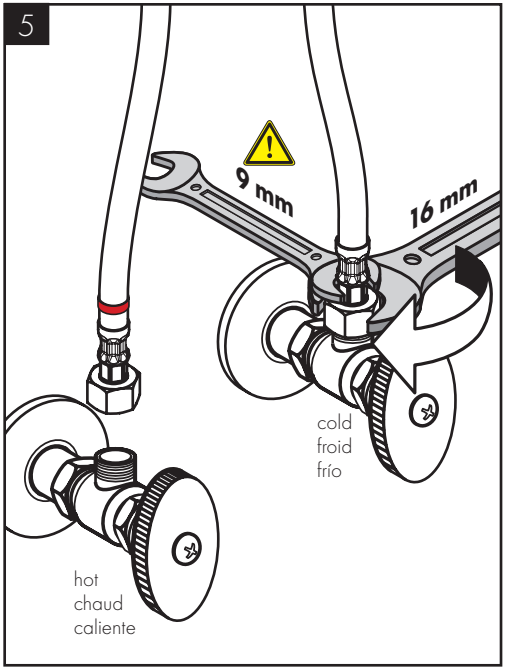

Connect the hot and cold supply hoses to the stops.

⚠ USE TWO WRENCHES.

⚠ DO NOT ALLOW THE SUPPLY HOSES TO TWIST.


Connectez les tuyaux d'arrivée d'eau chaude et d'eau froide aux tuyau d'alimentation.

⚠ SERVEZ-VOUS DE DEUX CLÉS, TEL QU'ILLUSTRE DANS LE SCHEMA. SERREZ FERMEMENT A L'AIDE DES CLÉS. ASSUREZ-VOUS QUE LES TUYAUX N'SENTORTILLENT PAS.

Conecte las mangueras de suministro de agua caliente y fría a las alimentaciones de la red.

⚠ USE DOS LLAVES, COMO SE ILLUSTRA EN EL DIAGRAMA.

⚠ NO PERMITA QUE NINGUNA DE LOS MANGUERAS SE RETUERZA.

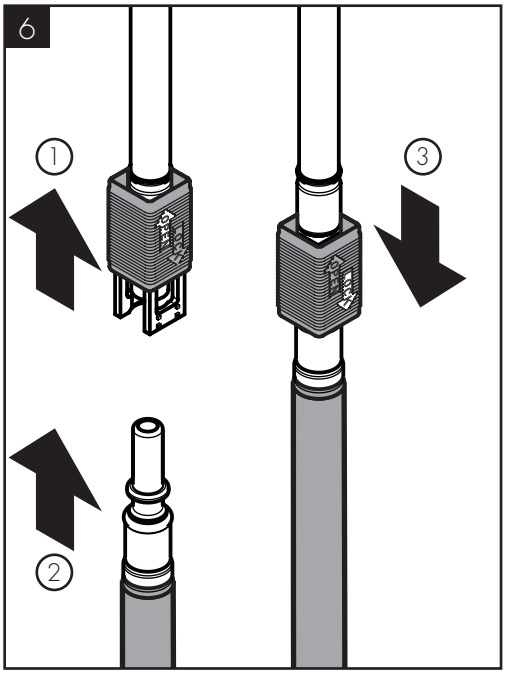

Open the quick connect by pushing it upwards.

Insert the handspray hose.

Lock the quick connect by pulling down on it.

Ouvrez la douille de raccord rapide en la poussant vers le haut.


Insérez le tuyau de la douchette dans la douille de raccord rapide.

Verrouillez la douille de raccord rapide en la tirant vers le bas.

Abra la conexión rápida empujándola hacia arriba.

Inserte la manguera de rociador de mano en la conexión rápida.

Trabe la conexión rápida tirando hacia abajo.

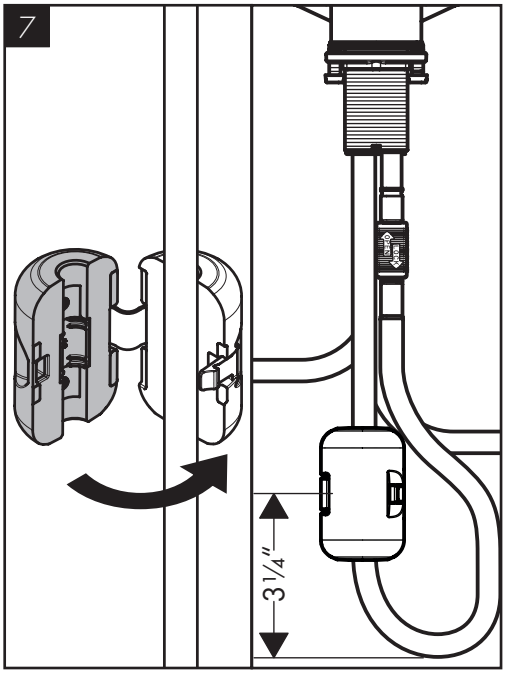

Install the hose weight.


Test the handspray hose. If it does not retract smoothly, reposition the weight.

Installez le contrepoids sur le tuyau.

Tirez sur la douchette. Elle devrait coulisser facilement et se rétracter sans à-coups. Modifiez la position du contrepoids au besoin.

Instale el contrapeso.

Tire del rociador de mano. Debe moverse con facilidad y retraerse suavemente. Reposicione el contrapeso según sea necesario.

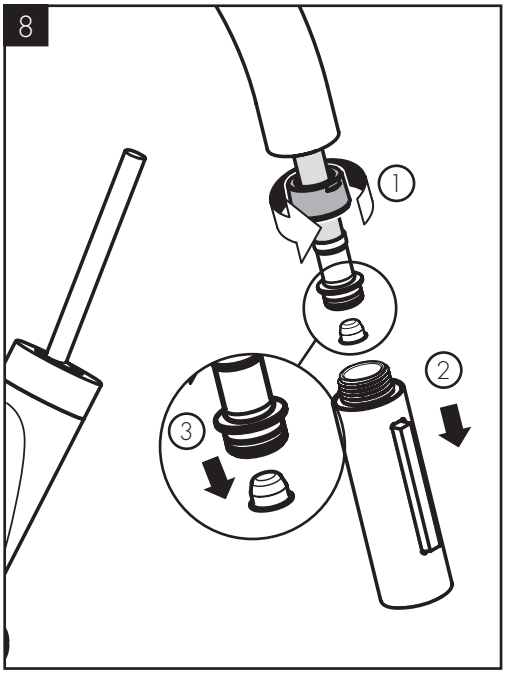

Disconnect the handspray from the hose.


Remove the hose filter.

Retirez le douchette.

Retirez le filtre.

Retire la ducha.


Retire el filtro.

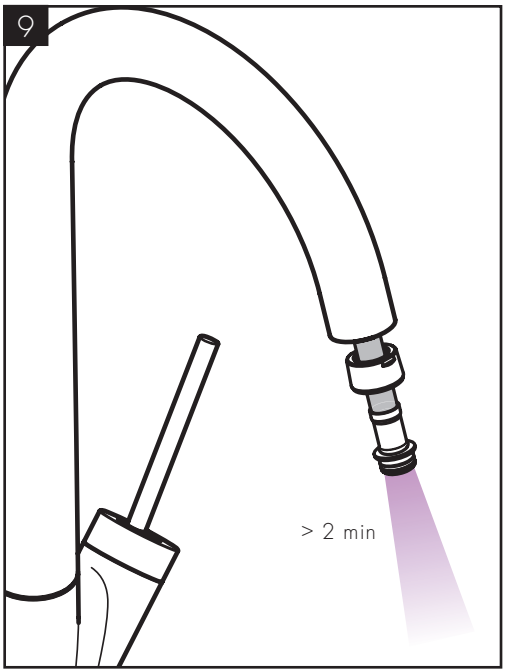

Flush the hot and cold supplies for at least two minutes.

Rincez les conduites d'alimentation de l'eau chaude et de l'eau froide.

Lave los suministros de agua caliente y fría.

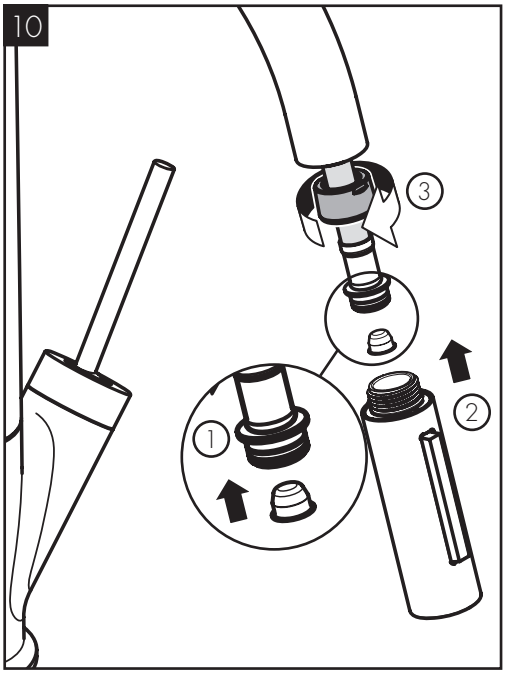

Reinstall the filter in the handspray hose.

Reinstall the handspray. Tighten the hose nut.

Installez le filtre dans le tuyau flexible.


Installez le douchette. Serrez l'écrou.

Instale el filtro en la manguera.

Instale la ducha.

Apriete la tuerca de la manguera.


AXOR Starck
10821XX1
12806XX1
10824XX1

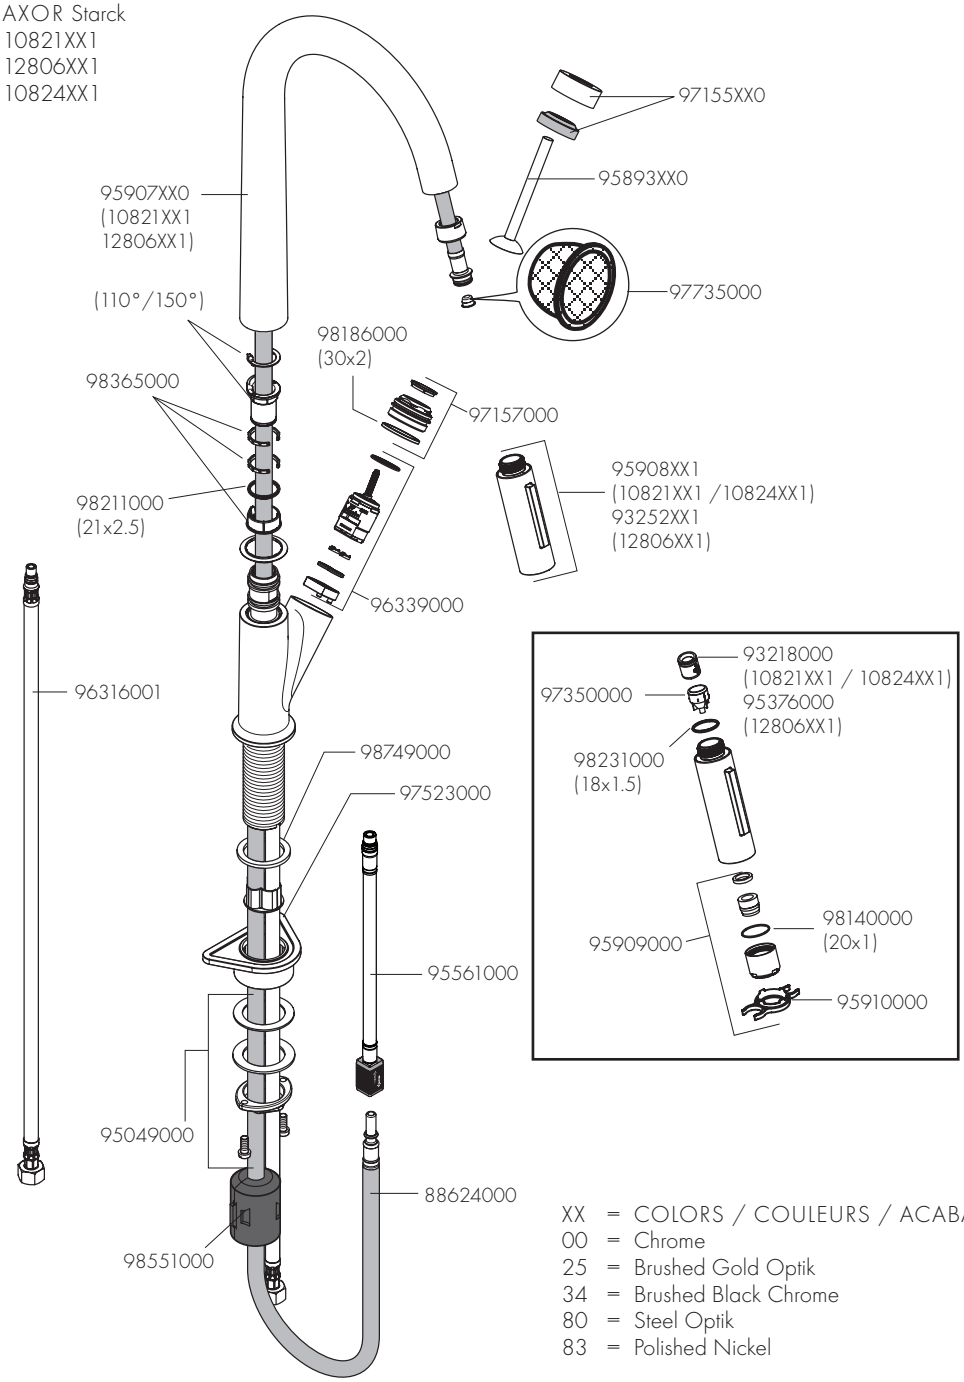


XX = COLORS / COULEURS / ACABADOS
00 = Chrome
25 = Brushed Gold Optik
34 = Brushed Black Chrome
80 = Steel Optik
83 = Polished Nickel

USER INSTRUCTIONS / INSTRUCTIONS DE SERVICE / MANEJO


on
ouvert
abierto

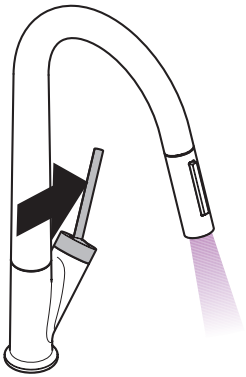


off
fermé
cerrar

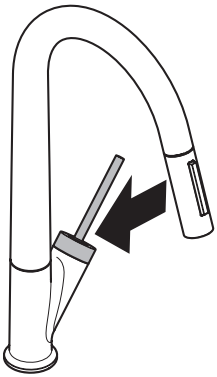


hot
chaud
caliente

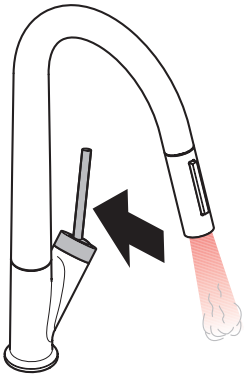



cold
froid
frío

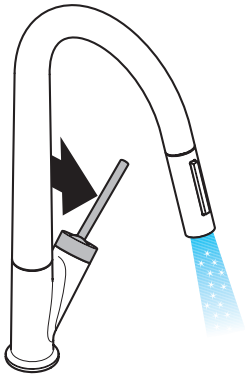


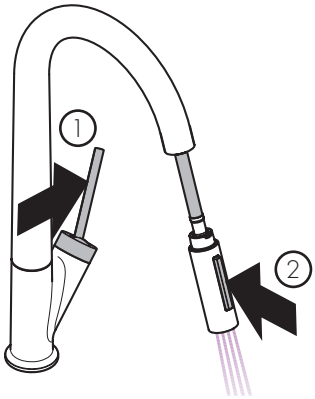


CLEANING / NETTOYAGE / LIMPIEZA

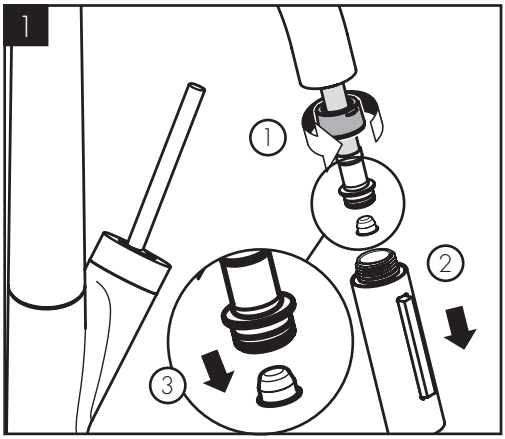

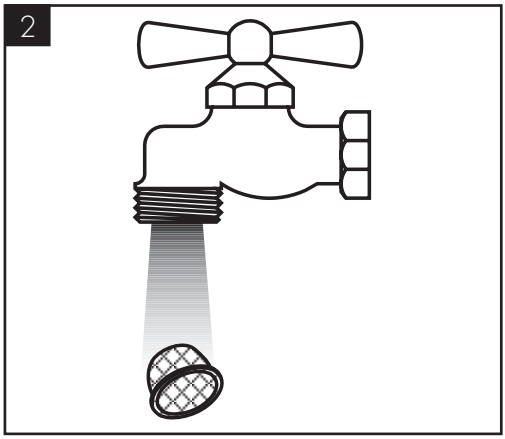


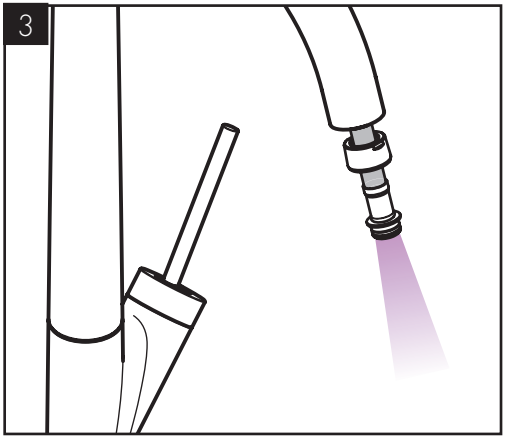

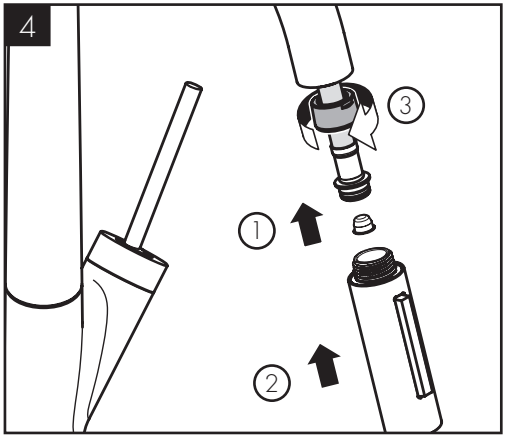


CHECK VALVE MAINTENANCE / ENTRETIEN DE LES CLAPETS ANTI-RETOUR/ MANTENIMIENTO DE LAS VÁLVULAS ANTIRRETORNOS


1

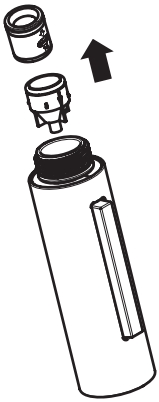


2

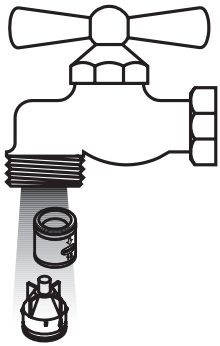

3

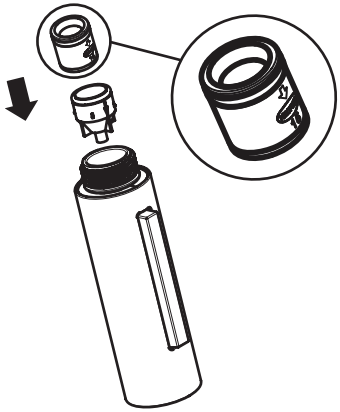

1

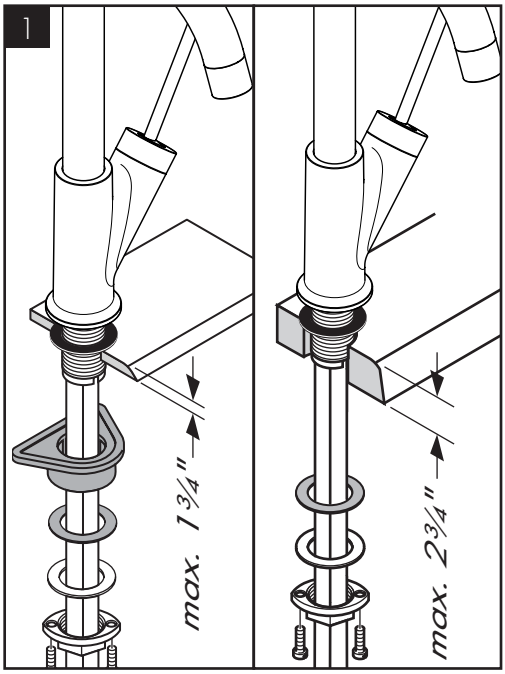

Place the faucet on the mounting surface.

Install the support, friction washer, metal washer, and mounting nut.

If the mounting surface is greater than 1¾", or if there is insufficient space, omit the support.

Placez l'anneau d'étanchéité et le robinet sur la surface de montage.

Installez le soporte, la rondelle en fibre, la rondelle de friction et l'écrou de montage.


Si l'épaisseur du comptoir dépasse 1¾ po ou si l'espace disponible est insuffisant, omettez le soporte.

Coloque el aro de sellado y el grifo sobre la superficie de montaje.

Instale el soporto, la arandela de fibra, la arandela de fricción y la tuerca de fijación.

Si el espesor de la mesada es superior a 1¾ pulg. o si no hay suficiente espacio, puede omitirse el soporto.

2

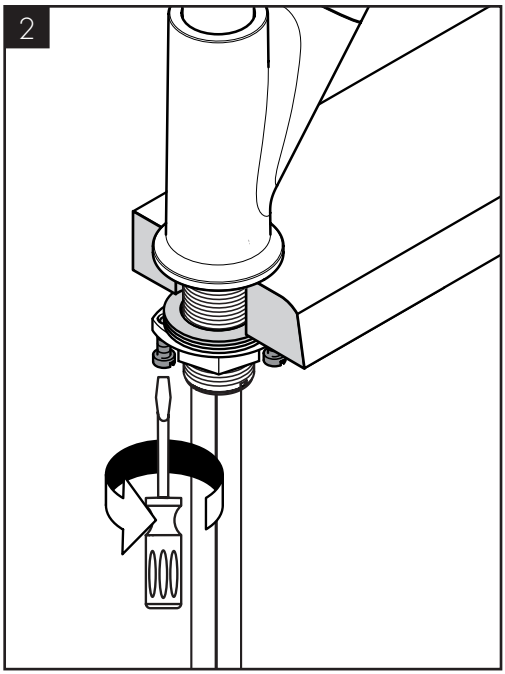


Tighten the mounting nut. Tighten the tensioning screws.

Serrez l'écrou de montage et les vis de serrage.

Apriete la tuerca de fijación y los tornillos tensores.

3

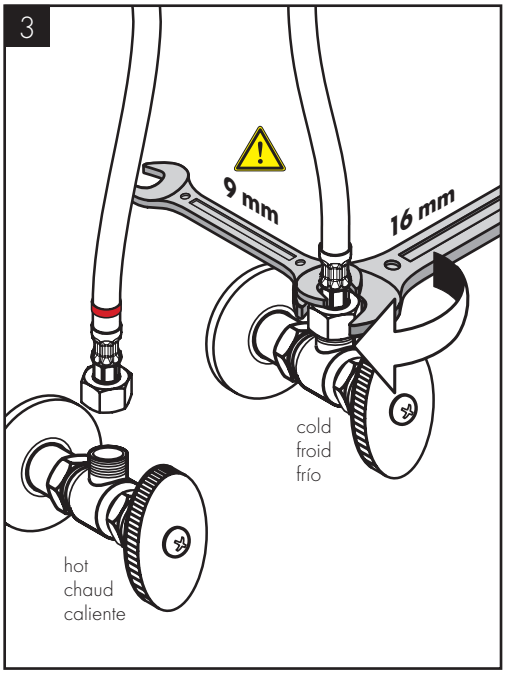

Connect the hot and cold supply hoses to the supplies.

⚠ USE TWO WRENCHES, AS SHOWN IN THE DIAGRAM. DO NOT ALLOW THE HOSES TO TWIST.


Connectez les tuyaux d'arrivée d'eau chaude et d'eau froide aux tuyaux d'alimentation.

⚠ ASSUREZ-VOUS QUE LES TUYAUX NE S'ENTORTILLENT PAS. SERVEZ-VOUS DE DEUX CLÉS, TEL QU'ILLUSTRÉ DANS LE SCHÉMA. SERREZ FERMEMENT À L'AIDE DES CLÉS.

Conecte las mangueras de suministro de agua caliente y fría a las alimentaciones de la red.

⚠ USE DOS LLAVES, COMO SE ILUSTRA EN EL DIAGRAMA. NO PERMITA QUE NINGUNA DE LAS MANGUERAS SE RETUERZA.

4a

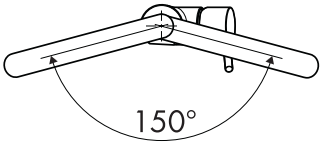


5a

For proper operation of the faucet, the hot supply should be on the left and the cold supply should be on the right.

With the spout cam in place, the spout will rotate 75° to the right, and 75° to the left of center.

4b

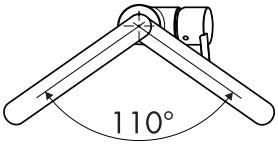

5b


Pour que le robinet fonctionne correctement, le tuyau d'arrivée d'eau chaude doit être a la gauche et a celui d'eau froide a la droite.

Avec la came de bec installée, le bec pivotera de 75° vers la droite, et 75° vers la gauche.

Para que el grifo funcione correctamente, el suministro de agua caliente debe estar a la izquierda y el de agua fría a la derecha.

Con la leva del surtidor en su lugar, el surtidor rotará 75° hacia la derecha y 75° a la izquierda.

ADJUST THE SPOUT ROTATION / AJUSTEZ LA ROTATION DU BEC / AJUSTE LA ROTACIÓN DEL SURTIDOR

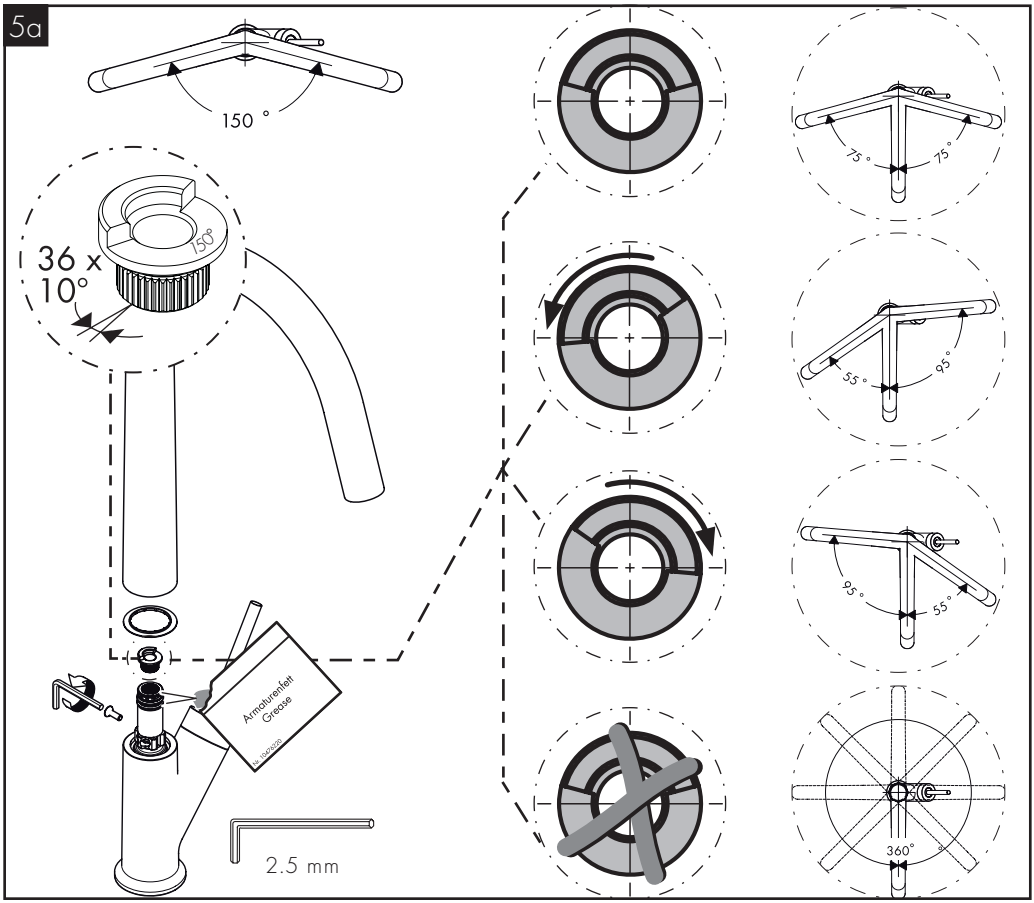

ENGLISH

Reposition the cam to change the rotation.

Repositioning the cam one "tooth" results in a 10° change.

FRANÇAIS


Repositionnez la came pour changer la rotation.

Le fait de repositionner la came d'une dent permet d'obtenir un changement de 10°.

ESPAÑOL

Reposicione la leva para cambiar la rotación.

Reposicionar la leva un diente resulta en un cambio de 10°.

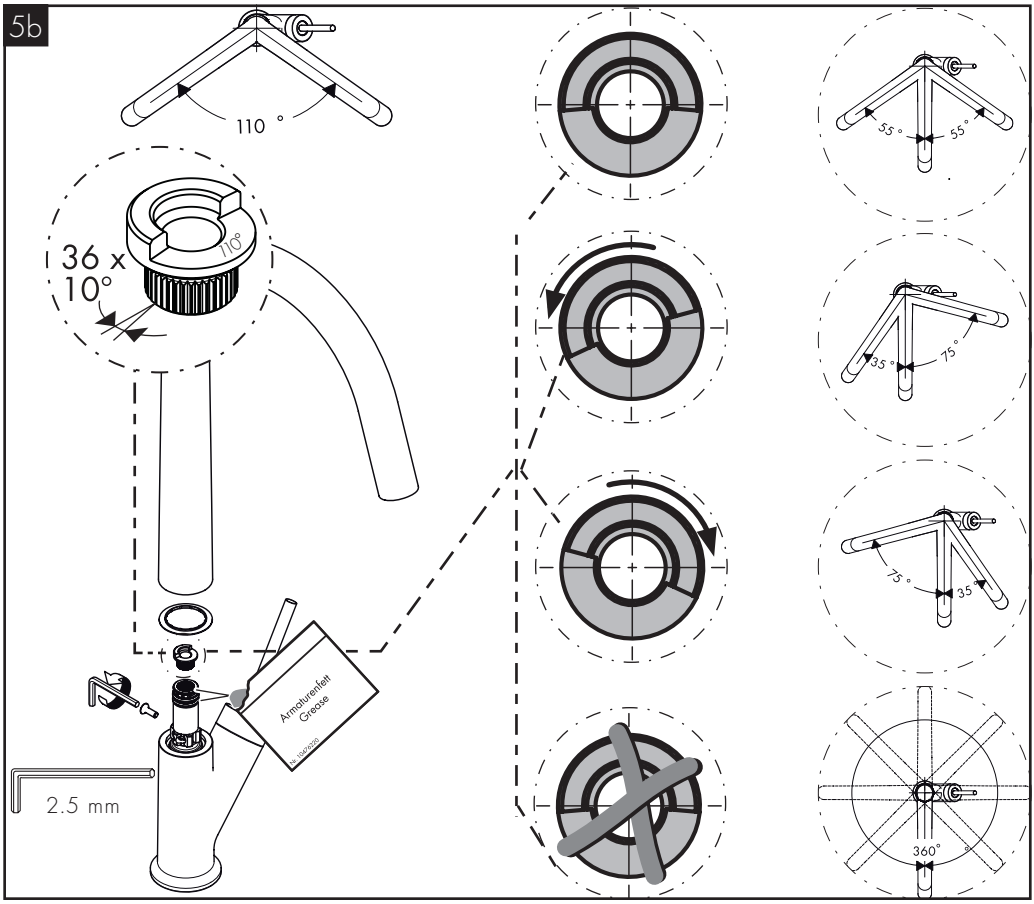

ENGLISH

Install the 110° cam if a 110° rotation is desired.

Remove the cam completely if a 360° rotation is desired.

FRANÇAIS


Installez la came de 110°, si désiré.

Retirez la came de bec si l'utilisateur souhaite obtenir une rotation complète de 360°.

ESPAÑOL

Instale la leva de 110°, si deseado.


Quitar la leva del surtidor si el usuario desea una rotación completa de 360°.

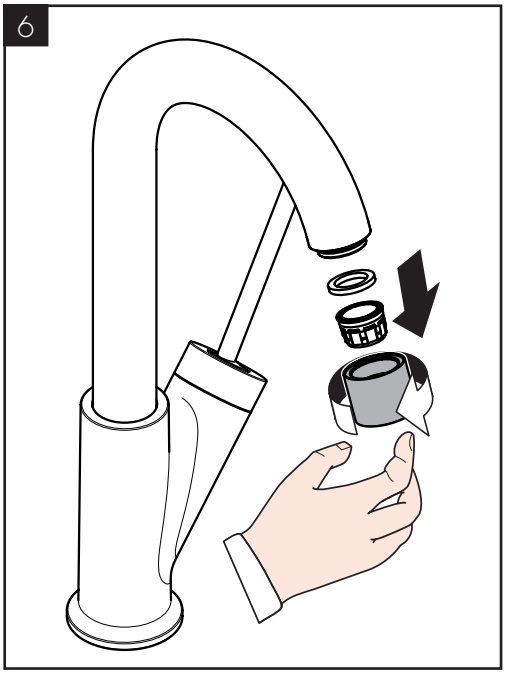

Remove the aerator.

Retirez l'aérateur.

Retire el aireador.

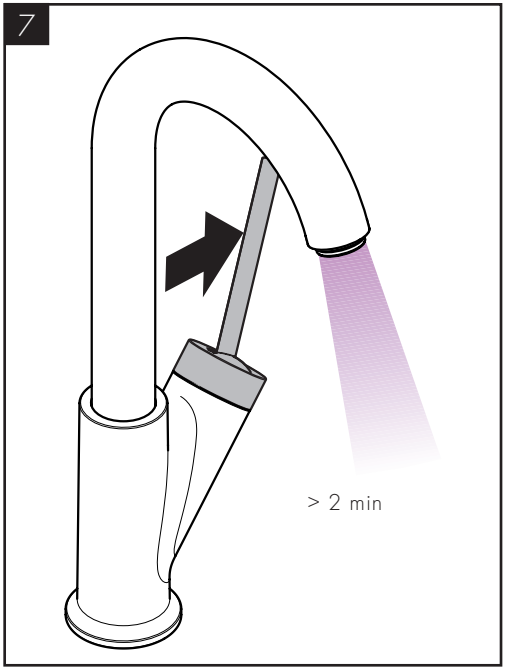


Flush the faucet for at least 2 minutes.

Rincez le robinet pendant au moins 2 minutes.

Lave el grifo durante al menos 2 minutos.

8

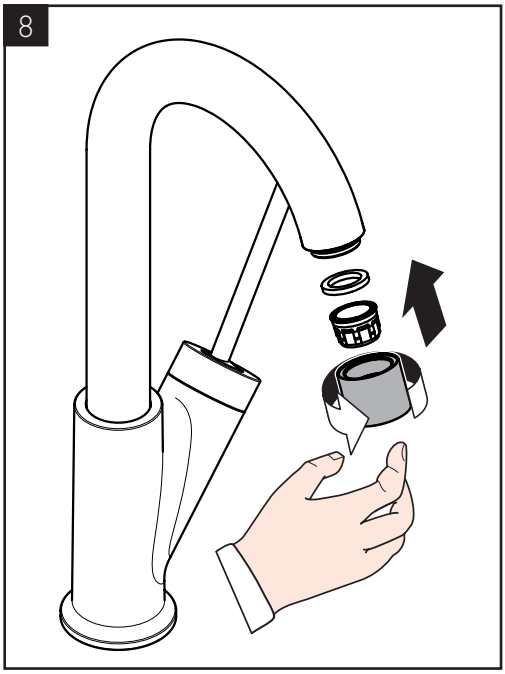


Install the aerator.

Installez l'aérateur.

Instale el aireador.

REPLACEMENT PARTS / PIÈCES DÉTACHÉES / REPUESTOS


AXOR Starck
10826XX1

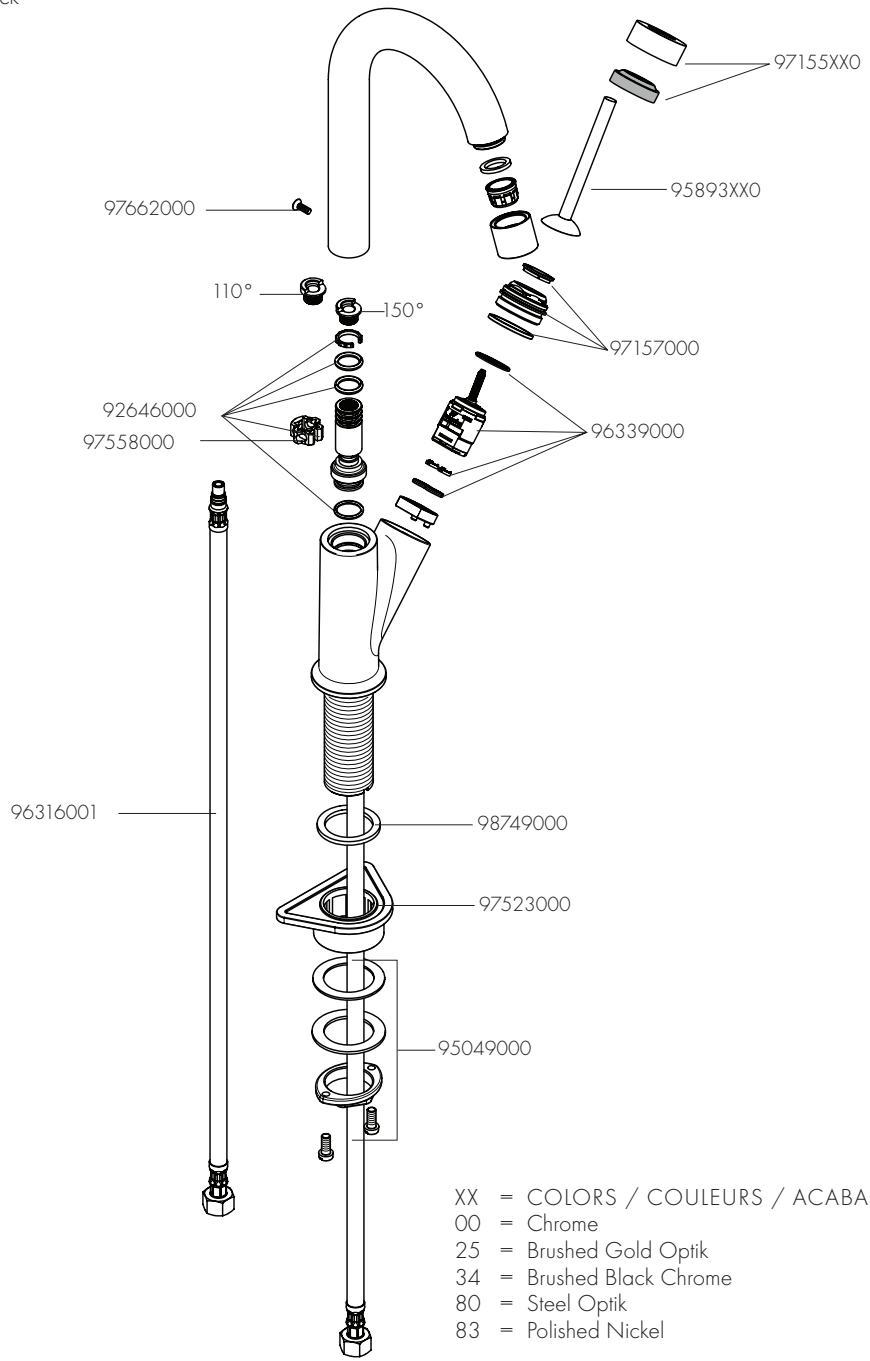


XX = COLORS / COULEURS / ACABADOS
00 = Chrome
25 = Brushed Gold Optik
34 = Brushed Black Chrome
80 = Steel Optik
83 = Polished Nickel

USER INSTRUCTIONS / INSTRUCTIONS DE SERVICE / MANEJO


on
ouvert
abierto

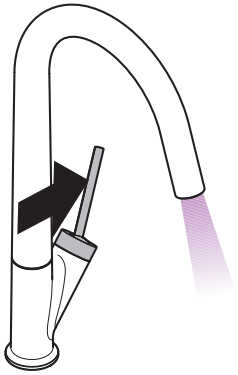


off
fermé
cerrar

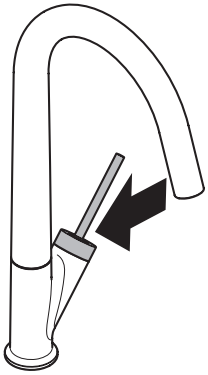


hot
chaud
caliente

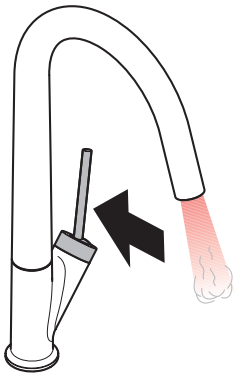



cold
froid
frío

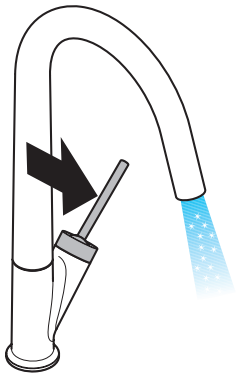

CLEANING / NETTOYAGE / LIMPIEZA

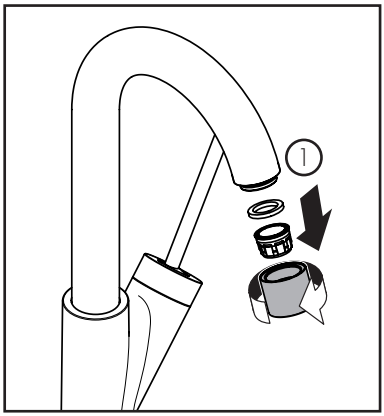

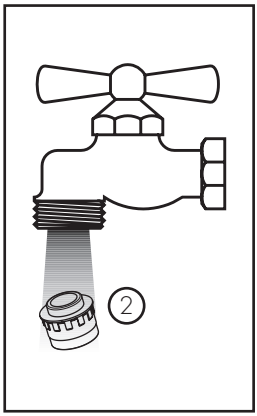

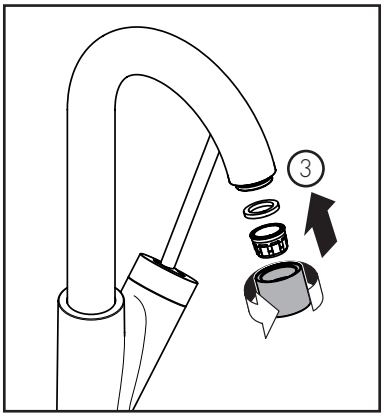

CLEANING RECOMMENDATION FOR HANSGROHE PRODUCTS

Modern bathroom faucets, kitchen faucets and shower products are made from different materials to comply with the needs of the market with regard to design and functionality. To avoid damage to the product, it is necessary to take proper care of it.

FOR BEST RESULTS:

/ Prevent the buildup of mineral scale and /or soap residue by cleaning your Hansgrohe product(s) when needed.
/ Select a cleaning agent specifically intended for the type of product.
/ DO NOT use these types of cleaners as they will cause damage to your Hansgrohe product:
  – Any cleaning agent containing hydrochloric acid, formic acid, lye, or acetic acid.
  – Abrasive cleaning powders, pads, or brushes.
  – Steam cleaners.
  – "No rinse" cleaning agents.
/ ALWAYS follow the instructions provided by the manufacturer of the cleaning agent.
/ DO NOT mix cleaning agents, unless directed by the manufacturer.
/ DO NOT spray cleaners directly onto the product as drops could enter openings and gaps and cause damage. When using spray cleaners, spray the cleaner onto a soft cloth or sponge.
/ ALWAYS rinse your Hansgrohe product thoroughly with clear water and polish dry with a soft cloth after cleaning.

IMPORTANT

/ Residue from soaps and shampoos can cause damage. Rinse the product with clean water after each use.
/ Residue from basin/tub/tile cleaner can cause damage to faucets and fittings. Immediately rinse any overspray from the Hansgrohe product.
/ DO NOT store any cleaning agents under your Hansgrohe product, such as in a vanity unit, as the fumes may damage the product.
/ DAMAGE TO THE PRODUCT CAUSED BY IMPROPER CARE OR THE USE OF IMPROPER CLEANING AGENTS IS NOT COVERED BY THE WARRANTY.
/ IF A COMPONENT OF THE PRODUCT IS DAMAGED, REPLACE IT TO REDUCE THE RISK OF PERSONAL INJURY, PROPERTY DAMAGE OR PRODUCT FAILURE.

CONSEIL DE NETTOYAGE POUR LES PRODUITS HANSGROHE

Les robinets pour les salles de bains et les cuisines modernes ainsi que les produits récents pour les douches se composent de matériaux différents afin de satisfaire aux besoins du marché en termes de conception et de fonctionnalité. Afin d'éviter d'endommager le produit, il est nécessaire d'en prendre soin.

POUR DE MEILLEURS RÉSULTATS :

/ Empêchez l'accumulation de tarte et/ou de résidu de savon en nettoyant votre produit Hansgrohe lorsque c'est nécessaire.
/ Sélectionnez un produit de nettoyage spécifiquement prévu pour ce type de produit.
/ N'UTILISEZ PAS ces types de nettoyants car ils peuvent endommager votre produit Hansgrohe :
  – Tout produit de nettoyage contenant de l'acide chlorhydrique, de l'acide formique, de la potasse ou de l'acide acétique.
  – Les poudres de nettoyage, les tampons ou les brosses abrasives.
  – Les nettoyeurs à vapeur.
  – Les produits de nettoyage « sans rinçage ».
/ Ne mélangez pas les produits de nettoyage, à moins que cela soit indiqué par le fabricant.
/ Ne pulvérisez pas les nettoyants directement sur le produit car des gouttes pourraient entrer dans les ouvertures et les fentes et causer des dommages. Lorsque vous utilisez des nettoyants par pulvérisation, pulvérisez le nettoyant sur un chiffon ou une éponge douce.
/ Après le nettoyage rincer abondamment à l'eau clair pour éliminer intégralement les restes de détergent.

IMPORTANT

/ Les residus de produits pour le corps comme les savons liquides, shampooings, gels de douche, teintures pour cheveux, parfums, apres-rasage et vernis a ongles peuvent causer des deteriorations. Rincez le produit avec de l'eau propre après chaque utilisation.
/ Le résidu provenant des nettoyants pour cuvette/baignoire/carrelage peut endommager les robinets et les raccords de tuyauterie. Rincez immédiatement toute surpulvérisation sur le produit Hansgrohe.
/ De meme, il est interdit de stocker des detergents ou des produits chimiques sous les produits, par ex. dans un meuble sous lavabo, car les vapeurs qui s'en degagent risquent d'abimer les produits.
/ LES DOMMAGES AU PRODUIT CAUSÉS PAR UN MAUVAIS ENTRETIEN OU PAR L'UTILISATION DE PRODUITS DE NETTOYAGE INADÉQUATS NE SONT PAS COUVERTS PAR LA GARANTIE.
/ SI UN COMPOSANT DU PRODUIT EST ENDOMMAGÉ, REMPLACEZ-LE POUR RÉDUIRE LES RISQUES DE BLESSURES, DE DOMMAGES MATÉRIELS OU DE DÉFAILLANCES DU PRODUIT.

RECOMENDACIÓN DE LIMPIEZA PARA LOS PRODUCTOS DE HANSGROHE

Hoy en día, las griferías de baño y de cocina así como duchas modernas se componen de materiales muy distintos para satisfacer las exigencias del mercado respecto al diseño y la funcionalidad. Para evitar daños y reclamaciones hay que tener en cuenta ciertos aspectos tanto en el uso como en su limpieza.

PARA OBTENER MEJORES RESULTADOS:

/ Evite la acumulación de restos de jabón o sarro limpiando el producto Hansgrohe cuando sea necesario.
/ Seleccione un agente de limpieza diseñado específicamente para el tipo de producto.
/ NO use estos tipos de limpiadores, ya que causarán daño a su producto Hansgrohe:
  – Agentes limpiadores que contengan ácido clorhídrico, fórmico, acético o lejía.
  – Polvos, paños o cepillos de limpieza abrasivos.
  – Limpiadores a vapor
  – Agentes de limpieza "sin enjuague".
/ SIEMPRE siga las instrucciones provistas por el fabricante del agente de limpieza.
/ NO mezcle los agentes de limpieza, a menos que esté indicado por el fabricante.
/ NO rocíe limpiadores directamente sobre el producto, ya que podrían caer gotas sobre las aberturas y espacios y causar daños. Cuando use limpiadores en spray, rocíe el limpiador sobre un paño suave o esponja.
/ SIEMPRE enjuague su producto Hansgrohe con agua limpia y séquelo y lústrelo con un paño suave después de la limpieza.

IMPORTANTE

/ Los residuos de productos de aseo como jabon liquido, champus, gel de ducha, tintes de pelo, perfumes, lociones de afeitado y esmalte de unas pueden danar tambien los materiales. Enjuague el producto con agua limpia después de cada uso.
/ Los residuos de limpiadores para lavatorios, bañeras o azulejos pueden causar daño a los grifos y accesorios. Enjuague inmediatamente cualquier derrame que haya sobre el producto de Hansgrohe.
/ Tampoco pueden generarse depositos de productos de limpieza o quimicos debajo de los productos, p. ej. En un armario de lavabo. De lo contrario, los vapores generados pueden danar los productos.
/ LOS DAÑOS QUE RESULTEN DE UN CUIDADO INADECUADO O USO DE AGENTES DE LIMPIEZA INADECUADOS NO ESTÁN CUBIERTOS POR LA GARANTÍA.
/ SI UN COMPONENTE DEL PRODUCTO ESTÁ DAÑADO, REEMPLÁCELO PARA REDUCIR EL RIESGO DE LESIONES PERSONALES, DAÑOS A LA PROPIEDAD O FALLAS DEL PRODUCTO.

HANSGROHE, INC. LIMITED WARRANTY

Offering our customers the highest quality at all times is a fundamental part of the Hansgrohe, Inc. company philosophy. We offer consumers a limited warranty on our hansgrohe® and AXOR® branded products.

This warranty is limited to products manufactured by Hansgrohe, Inc. that are purchased from a Hansgrohe, Inc. authorized seller by a consumer in the United States or Canada after September 1, 2019, and installed in either the United States or in Canada.

WARRANTY

Hansgrohe, Inc. warrants to the original consumer purchaser that hansgrohe and AXOR products will be free from defects in material and workmanship for as long as the original consumer purchaser owns both the product and the home in which the product was originally installed. For commercial purchasers, the warranty period is (a) one (1) year for hansgrohe products and (b) five (5) years for AXOR products, in each case from the date of purchase. The warranty period for products in the Rubbed Bronze, Matte Black and Matte White finishes are three (3) years from the date of purchase. This warranty is non-transferable.

WHAT WE WILL DO

Hansgrohe, Inc., at its option, will replace any product or part of the product that proves defective in workmanship and/ or material, under normal installation, use, service and maintenance. If Hansgrohe, Inc. is unable to provide a replacement part or product and repair is not practical or cannot be made in timely fashion, Hansgrohe, Inc. may elect to refund the purchase price in exchange for the return of the defective product. REPAIR OR REPLACEMENT (OR, IN LIMITED CIRCUMSTANCES, REFUND OF THE PURCHASE PRICE) AS PROVIDED UNDER THIS LIMITED WARRANTY IS THE EXCLUSIVE REMEDY OF THE PURCHASER.

WHAT IS NOT COVERED BY THE WARRANTY

Because Hansgrohe, Inc. is unable to control the quality of hansgrohe or AXOR products sold by unauthorized sellers, unless otherwise prohibited by law, this warranty does not cover hansgrohe or AXOR products purchased from unauthorized sellers. Authorized sellers can be found on hansgrohe and AXOR branded websites.

Labor and other expenses for disconnection, deinstallation, or return of the product for warranty service (including but not limited to proper packaging and shipping costs), or for installation or reinstallation of the product are not covered by this warranty.

Hansgrohe, Inc. shall not be liable for any damage to the product resulting from

- reasonable wear and tear
- outdoor use
- misuse (including use of the product for an unintended application)
- freezing water
- excessive water pressure
- pipe corrosion in the home in which the product is installed
- abuse, neglect or improper or incorrectly performed installation, maintenance or repair, including the use of abrasive or caustic cleaning agents or "no-rinse" cleaning products.

This warranty does not cover: (i) accessories, connected materials and products, or related products not manufactured by Hansgrohe, Inc. (ii) any hansgrohe or AXOR product sold for display purposes or (iii) hansgrohe or AXOR products purchased from unauthorized sellers.

WHAT YOU MUST DO TO OBTAIN WARRANTY SERVICE OR INFORMATION

Contact your retailer, or contact Technical Service at:

Hansgrohe, Inc.
1492 Bluegrass Lakes Parkway
Alpharetta, GA 30004
Toll-free 800 -334- 0455

In requesting warranty service, you will need to provide:

1. The sales receipt or other evidence of the date and place of purchase.
2. A description of the problem.
3. Delivery of the product or the defective part, postage prepaid and carefully packed and insured, to:

Hansgrohe, Inc.
1492 Bluegrass Lakes Parkway
Alpharetta, GA 30004
Toll-free 800 -334- 0455

When warranty service is completed, any repaired or replacement product or part will be returned to you postage prepaid.

REVISED SEPTEMBER 1, 2019.

LIMITATION ON DURATION OF IMPLIED WARRANTIES: Some States do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, so the below limitations may not apply to you. TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, ANY IMPLIED WARRANTY, INCLUDING THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, IS LIMITED TO THE STATUTORY PERIOD OR THE DURATION OF THIS WARRANTY, WHICHEVER IS SHORTER.

LIMITATION OF SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES: Some States do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the below limitations and exclusions may not apply to you. TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, THIS WARRANTY DOES NOT COVER, AND HANSGROHE, INC. SHALL NOT BE LIABLE FOR, ANY SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING LABOR CHARGES TO REPAIR, REPLACE, INSTALL OR REMOVE THIS PRODUCT), WHETHER ARISING OUT OF BREACH OF ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY, BREACH OF CONTRACT, TORT, OR OTHERWISE. HANSGROHE, INC. SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY DAMAGE TO THE PRODUCT RESULTING FROM REASONABLE WEAR AND TEAR, OUTDOOR USE, MISUSE (INCLUDING USE OF THE PRODUCT FOR AN UNINTENDED APPLICATION), FREEZING WATER, EXCESSIVE WATER PRESSURE, PIPE CORROSION IN THE HOME IN WHICH THE PRODUCT IS INSTALLED, ABUSE, NEGLECT OR IMPROPER OR INCORRECTLY PERFORMED INSTALLATION, MAINTENANCE

OR REPAIR, INCLUDING THE USE OF ABRASIVE OR CAUSTIC CLEANING AGENTS OR "NO-RINSE" CLEANING PRODUCTS.

NOTICE TO RESIDENTS OF THE STATE OF NEW JERSEY: The provisions of this warranty, including its limitations, are intended to apply to the fullest extent permitted by the laws of the State of New Jersey.

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state.

PRODUCT INSTRUCTIONS AND QUESTIONS

Upon purchase or prior to installation, please carefully inspect your product for any damage or visible defect. Prior to installing, always carefully study the enclosed instructions on the proper installation and the care and maintenance of this product.

If you have questions at any time about the use, installation or performance of your product, or the Limited Warranty, please write us or call us toll-free at 800 -334- 0455.

AXOR

AXOR / Hansgrohe, Inc.
1490 Bluegrass Lakes Parkway
Alpharetta, GA 30004
Tel. 800-334-0455
Fax 770-889-1783

axor-design.com

US - Installation Instructions • Part No. 90168126 • Revised 01/2023