

**FULGOR**  
MILANO



**ENOVA**  
**SERIES 700**

INDUCTION COOKTOPS



INSTALLATION INSTRUCTIONS  
INSTRUCTIONS D'INSTALLATION  
INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACIÓN



| TABLE OF CONTENTS                                     | PAGE      |
|-------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1 - Special Warnings</b>                           | <b>2</b>  |
| Before Starting Installation                          | 2         |
| <b>2 - Product Dimensions and Cutout Requirements</b> | <b>3</b>  |
| Important Preparation Suggestions                     | 5         |
| <b>3 - Cooktop Installation</b>                       | <b>7</b>  |
| <b>4 - Cooktop Installation Over a Single Oven</b>    | <b>10</b> |
| <b>5 - Electrical Connections</b>                     | <b>13</b> |
| General information                                   | 13        |
| 3-Wire branch circuit                                 | 14        |
| 4-Wire branch circuit                                 | 14        |

**IMPORTANT:** Save these instructions for the local electrical inspector use.

**INSTALLER:** Please leave this manual with owner for future reference.

**OWNER:** Please keep this manual for future reference.

**Pay attention to these symbols present in this manual:**



## DANGER

You can be killed or seriously injured if you don't IMMEDIATELY follow instructions.



## WARNING

This is the safety alert symbol. This symbol alerts you to potential hazards that can kill or hurt you and others. You can be killed or seriously injured if you don't follow these instructions.



## WARNING

If the information in this manual is not followed exactly, a fire or explosion may result in personal injury or death. Do not store or use gasoline or other flammable vapors and liquids in the vicinity of this or any other appliance.



## IMPORTANT INSTRUCTION

Please read all instructions before using this appliance.



Proper installation is your responsibility.  
Have a qualified technician install this cooktop.



### IMPORTANT

- Observe all governing codes and ordinances.
- Write down the model and serial numbers before installing the cook top. Both numbers are on the serial rating plate located on bottom of cooktop housing.

## Before Starting Installation



### WARNING

It is the customer's responsibility to contact a qualified electrical installer to ensure that the electrical installation is adequate and in conformity with national electrical code: ANSI/NFPA 70-latest edition\*\* or CSA standards C22.1-94, Canadian Electrical Code, part No.0-M91 - latest edition\*\*\* and all local codes and ordinances.


Copies of the standards listed may be obtained from:

\*\* National Fire Protection Association One Batterymarch Park  
Quincy, Massachusetts 02269


\*\*\* CSA International 8501 East Pleasant Valley Rd. Cleveland,  
OH 44131-5575

To eliminate the risk of burns by reaching over heated surface units, cabinet storage space located above the surface units should be avoided. If cabinet storage is to be provided, the risk can be reduced by installing a range hood that projects horizontally a minimum of 5" (12,7 cm) beyond the outer edge of the cabinet.


36"

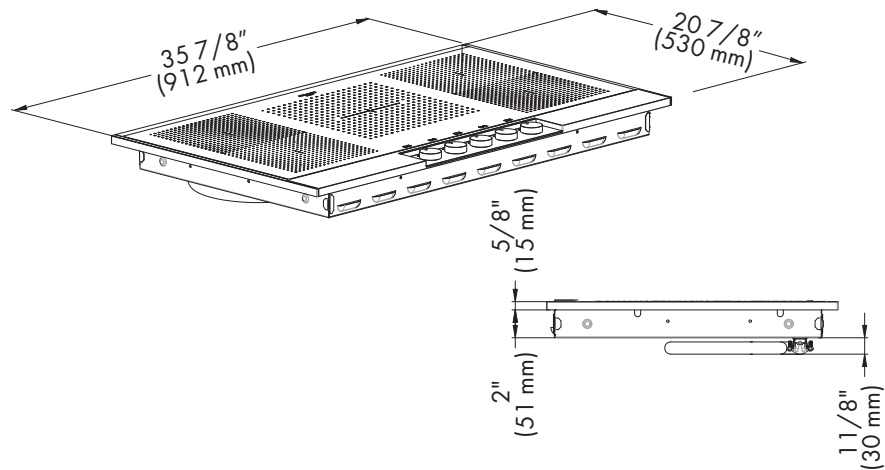


48"

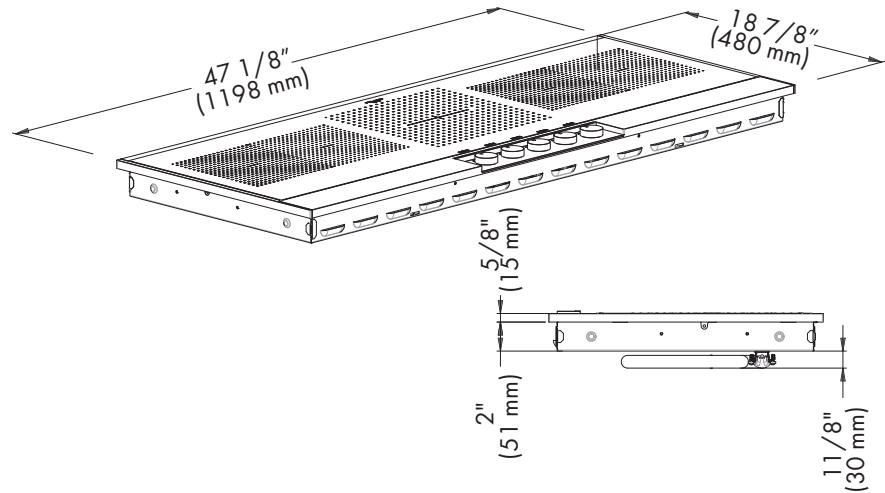

## CUTOUT DIMENSION

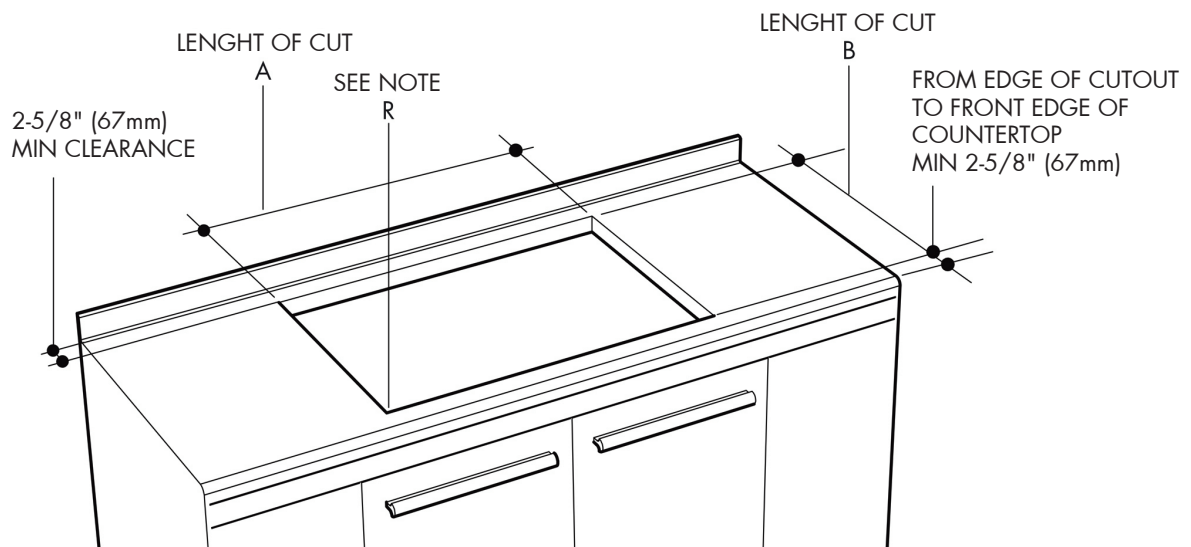

## CUTOUT REQUIREMENTS

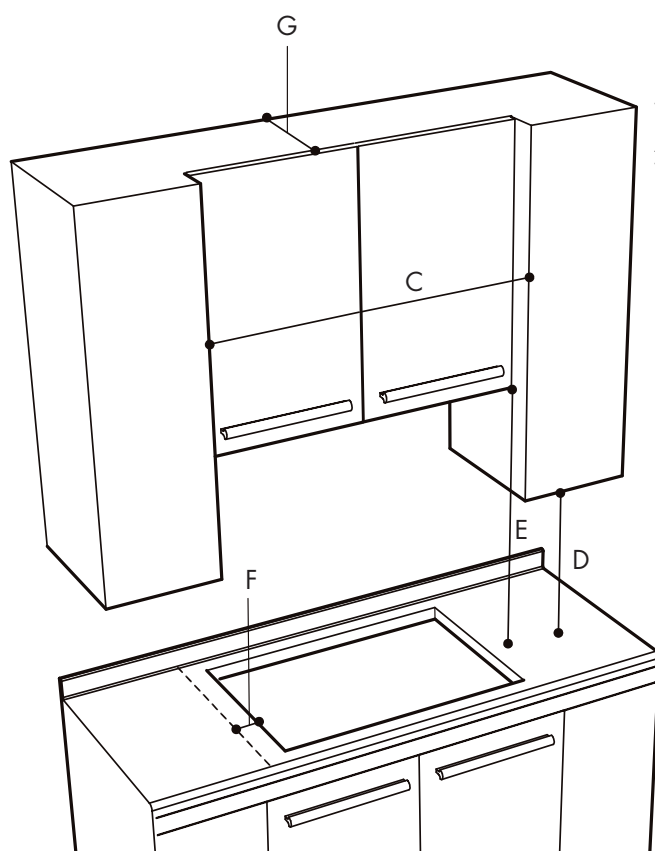

WALL COVERING CABINETS,  
AND COUNTERTOP MUST  
WITHSTAND HEAT UP TO 93° C (200° F)

| Cutout width                  | A                                            | B                                          | C            |
|-------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------|
| <b>36"</b><br><b>(914mm)</b>  | MIN 33-1/8" (840mm)<br>MAX 33-1/4" (844mm)   | MIN 19-3/4" (500mm)<br>MAX 19-7/8" (504mm) | 36" (914mm)  |
| <b>48"</b><br><b>(1219mm)</b> | MIN 46-1/4" (1175mm)<br>MAX 46-5/8" (1184mm) | MIN 18-1/4" (465mm)<br>MAX 18-1/2" (469mm) | 48" (1219mm) |

| Cutout width                  | D                                                                | E                                                                     | F                                                                    | G                                      |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>36"</b><br><b>(914mm)</b>  | 18"<br>(45.7 cm) min                                             | 30"<br>(76.2 cm) min.                                                 | 2"<br>(5 cm) min                                                     | 13"<br>(33 cm)                         |
| <b>48"</b><br><b>(1219mm)</b> | Height from countertop to nearest cabinet on either side of unit | (see note*) Clearance from countertop to unprotected overhead surface | Clearance from cutout to side wall on the left and right of the unit | Depth of unprotected overhead cabinets |

**IMPORTANT**

Under the cooktop it is necessary to install a partition, as shown

**NOTE:** 24" (61 cm) min. clearance if bottom of wood or metal cabinets is protected by not less than 1/4" (0.6 cm) flame retardant millboard covered with no less than No. 28 MSG sheet steel 0.015" (0.04 cm) stainless steel, or 0.024" (0.06 cm) aluminum or 0.020" (0.05 cm) copper. 30" (76.2 cm) min. clearance between top of cooking platform and bottom of unprotected wood or metal cabinet.


## Important Preparation Suggestions

1. Chamfer all exposed edges of decorative laminate to prevent damage from chipping.
2. Radius corners of cutout and file to ensure smooth edges and prevent corner cracking. Recommend 1/4" or 3/8" diameter drill to start cut at each corner.
3. Rough edges, inside corners which have not been rounded and forced fits can contribute to cracking of the countertop laminate.

### VERTICAL CLEARANCES

\* The ventilation opening is to extend the full length of the cooktop cutout.

#### 36" ENOVA COOKTOP CUT-OUT

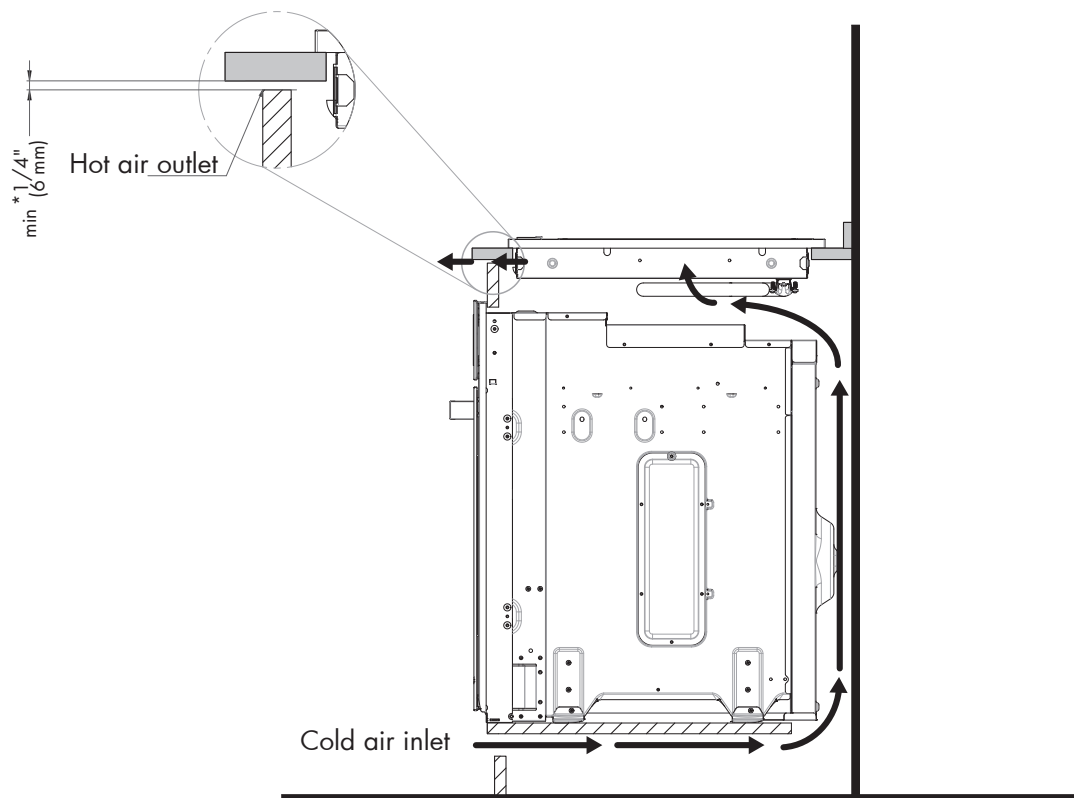


\* The ventilation opening is to extend the full length of the cooktop cutout.

## VERTICAL CLEARANCES

\* The ventilation opening is to extend the full length of the cooktop cutout.

### 48" ENOVA COOKTOP CUT-OUT

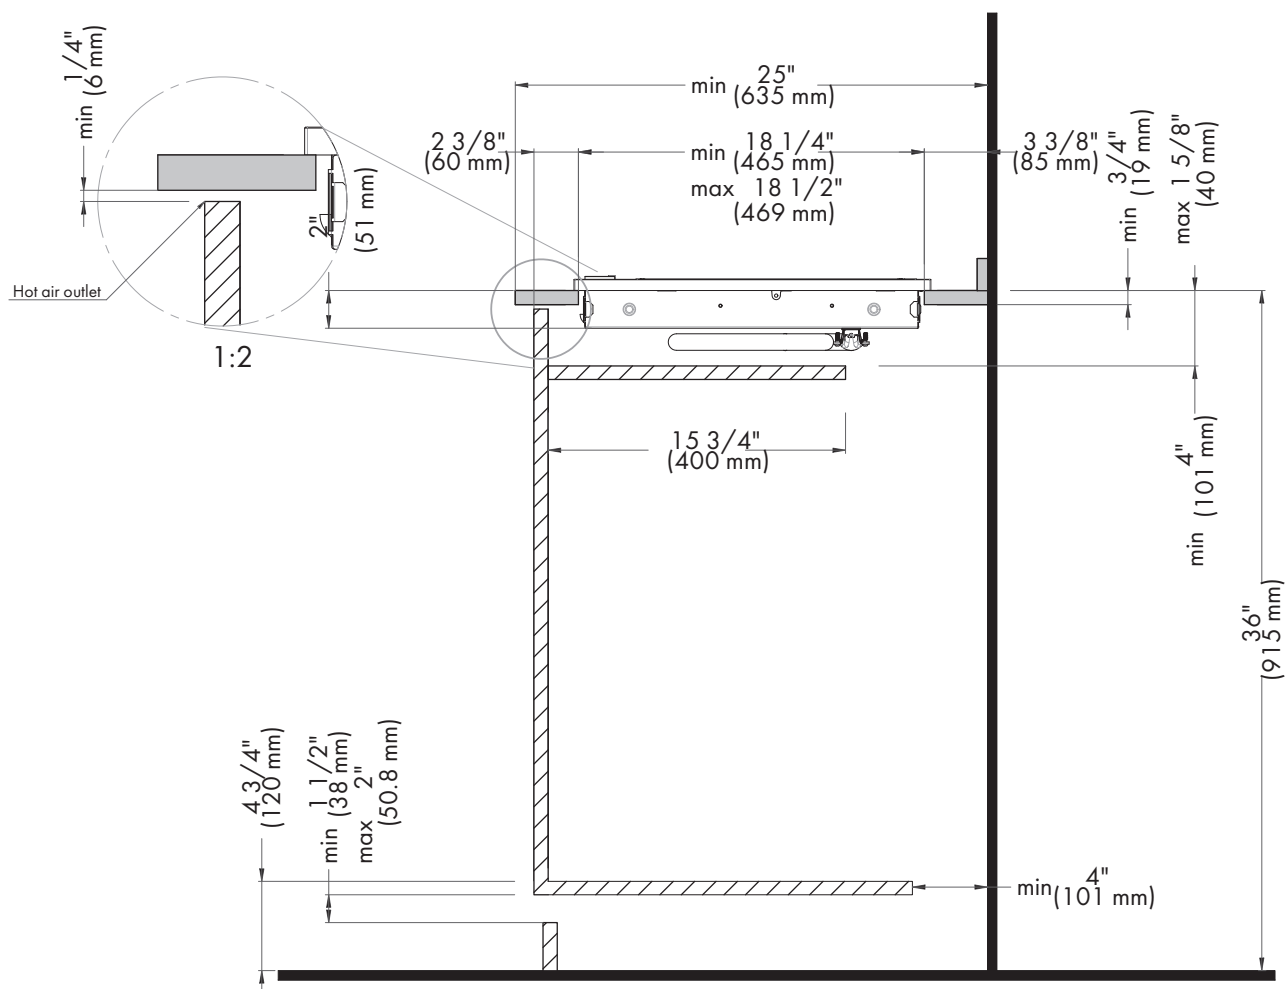

## **WARNING**

### **Excessive Weight Hazard**


Use two or more people to move and install cooktop. Failure to do so can result in back or other injury.

### **Cut Hazard**

Beware of sharp edges. Use the polystyrene ends when carrying the product. Failure to use caution could result in minor injury or cuts.

- Always consult the countertop manufacturer for specific instructions.
- Ensure the countertop is square and level and ensure no structural members interfere with space requirements.
- Prepare the cut-out according to the instructions (see cut-out dimensions).
- Make sure the wall coverings, countertop and cabinets around the cooktop can withstand heat (up to 200° F / 93°C).


## **TOOLS WILL YOU NEED**

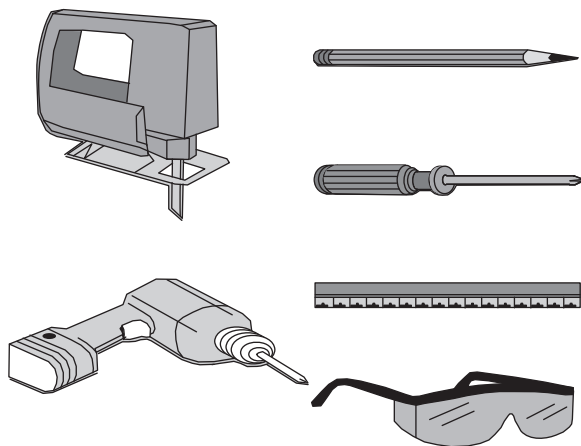

## **STEP 1**


Remove packaging materials and literature package from the cooktop before beginning installation. Remove Installation Manual from literature pack and read them carefully before you begin.

## **PARTS**

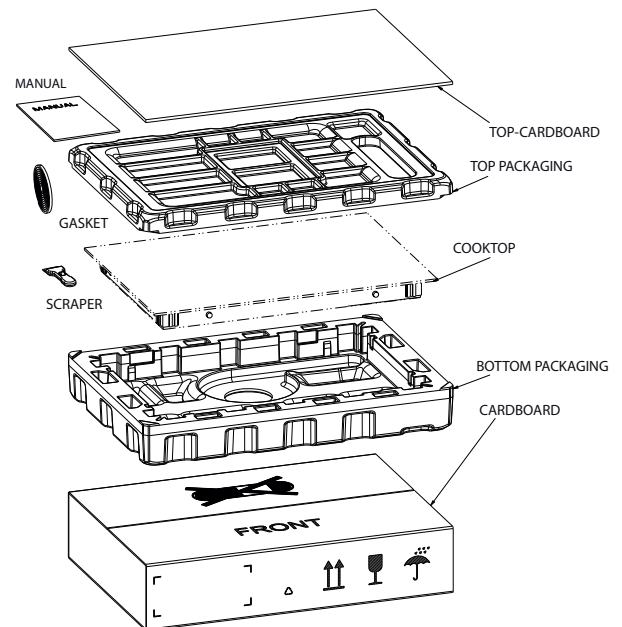


## **STEP 2**

Place a towel or table cloth onto the counter top. Lay the cooktop upside down onto the protected surface.

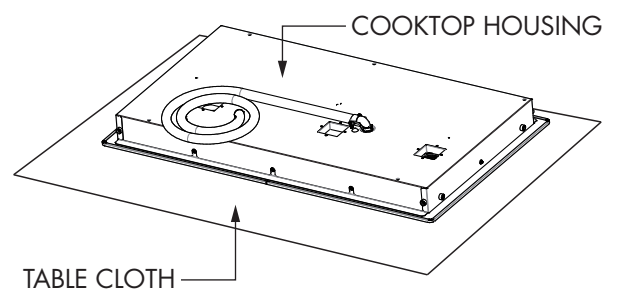


**STEP 3**


Use foam tape to seal the cutout opening.  
 Ap to the edge of the cutout opening along the entire perimeter.  
 Cut off the excess where the tape ends butt. Once the hob is installed, trim the foam tape on the front of the hob, taking care not to scratch the exposed front fascia.

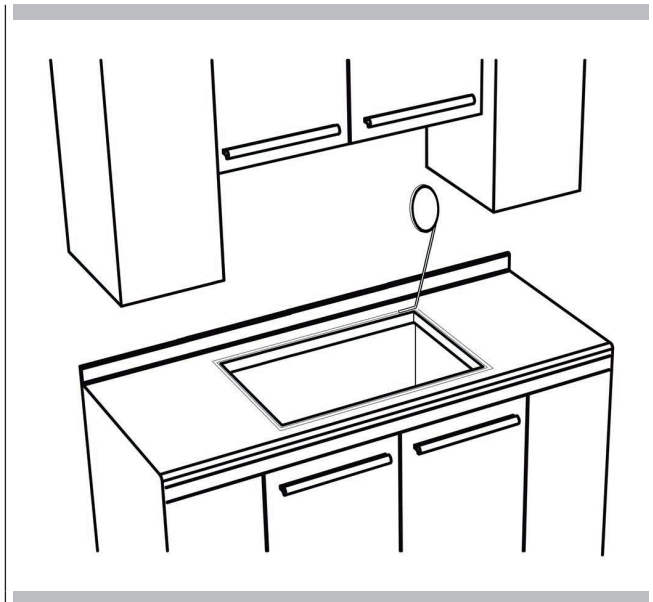**STEP 5**

Four or six clamp brackets are provided to clamp the cooktop to the countertop. Tighten screws just enough to hold brackets in place when cooktop is put into cutout. Tighten screws securely.

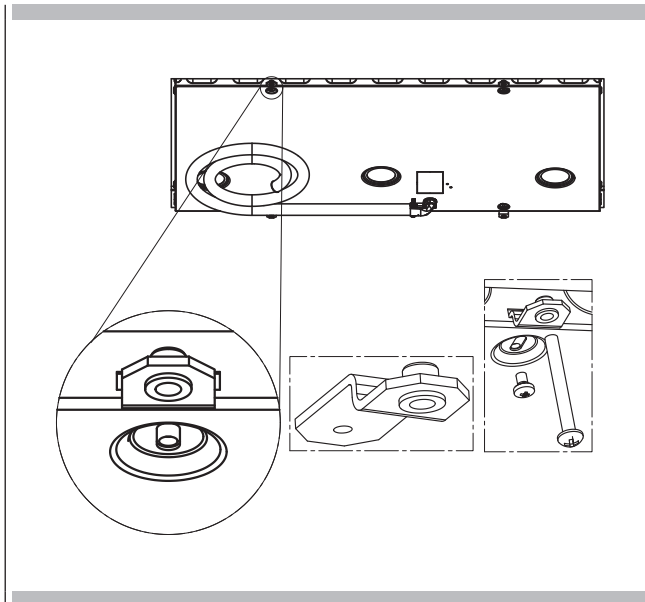
**STEP 4**

Insert the cooktop centered into the cutout opening. Make sure the front edge of the counter top is parallel to the cooktop. Make a final check that all required clearances are met.

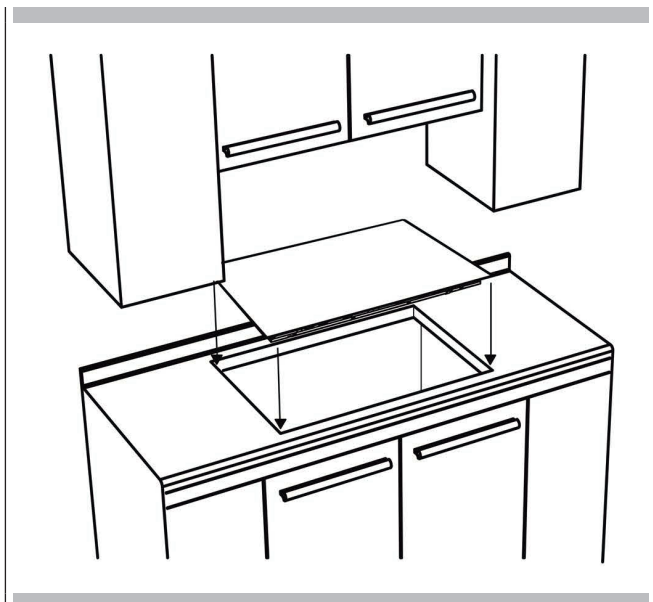


**ELECTRIC OPENING**

A: 12" (30.5 cm) MIN FROM  
BOTTOM OF COUNTERTOP  
AND ADJACENT CABINET  
(RIGHT SIDE)

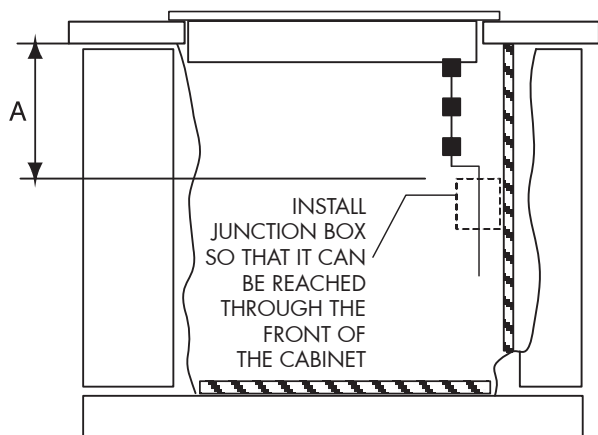

SHOWS LOCATIONS  
OF ALUMINUM  
REFLECTIVE TAPE

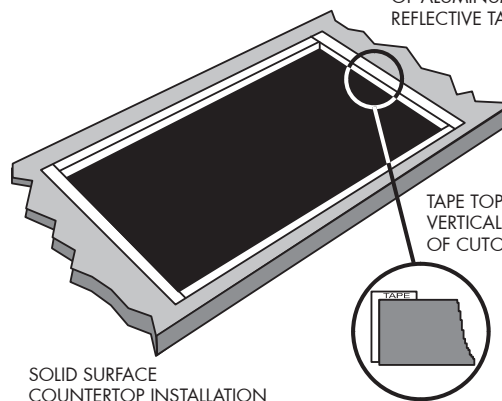**WARNING**

THE ELECTRICAL CONDUIT IS 3 FEET LONG.

The junction box, must be located where it will allow considerable slack in the conduit for serviceability.

**IMPORTANT**


- For solid surface material installations such as Surel™ and Corian®, consult with solid surface manufacturer. Apply heat reflective tape such as Scotch® Aluminum Foil Tape #425 or #427 around the cutout so that it folds over on the top and sides.
- Do not wrap the tape underneath the cooktop. Be sure the tape extends beyond the outermost flange of the cooktop. All corners should be covered with tape.

# **CAUTION**


- Use the countertop opening dimensions that are given with these Instructions.
- Check the cooktop base for an approved installation label. Verify approved oven model numbers that can be installed with your cooktop model number.

- The cooktop may be installed over a single oven.
- The cooktop should be centred over the oven.
- Both the cooktop and the oven must be installed according to each specific installation instruction.


\* The ventilation opening is to extend the full length of the cooktop cutout.

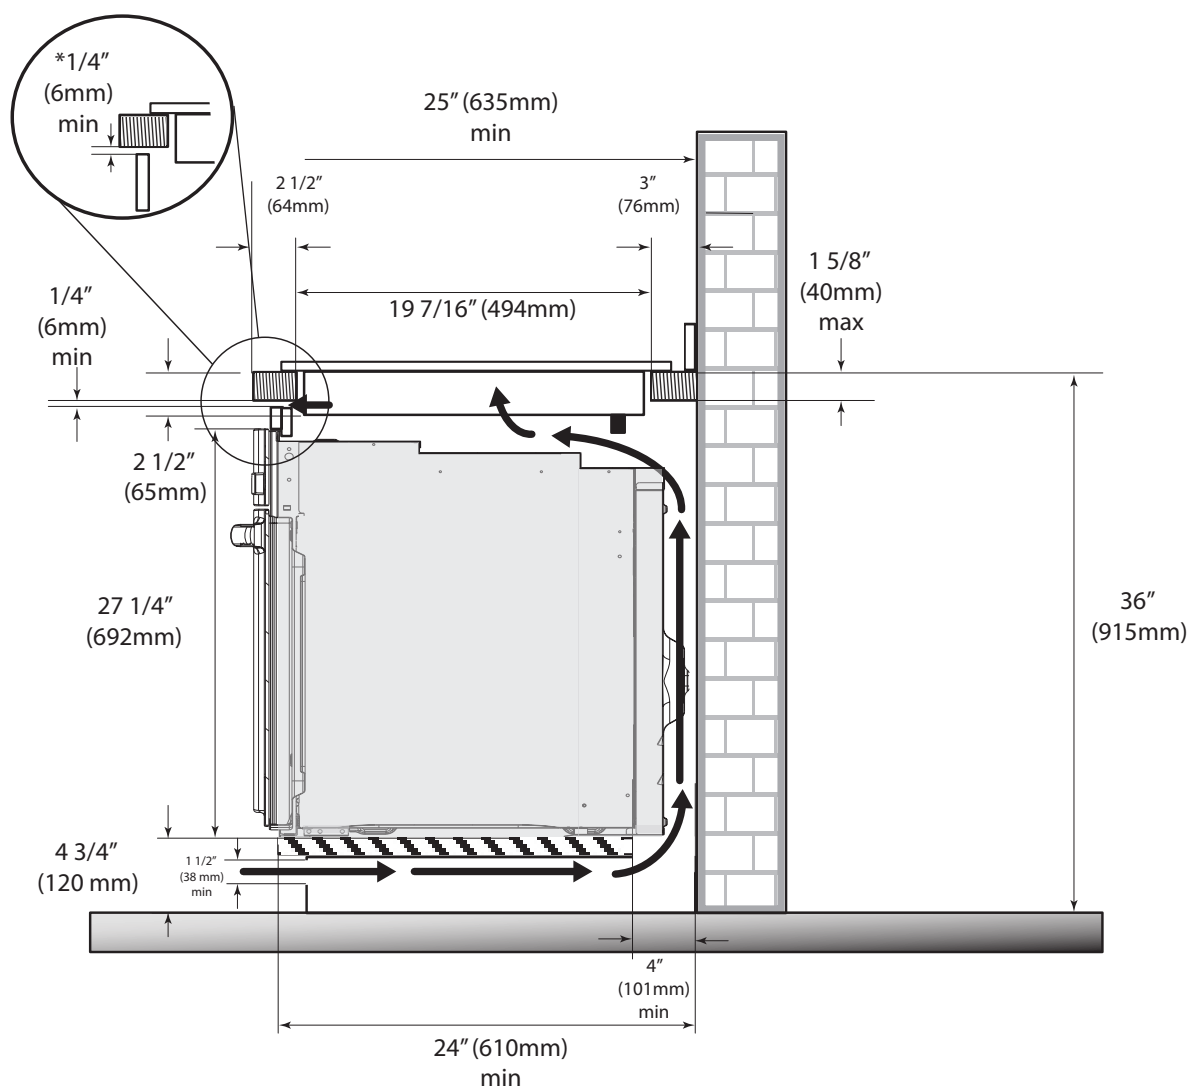

### 36" ENOVA COOKTOP + 30" OVEN CUT-OUT

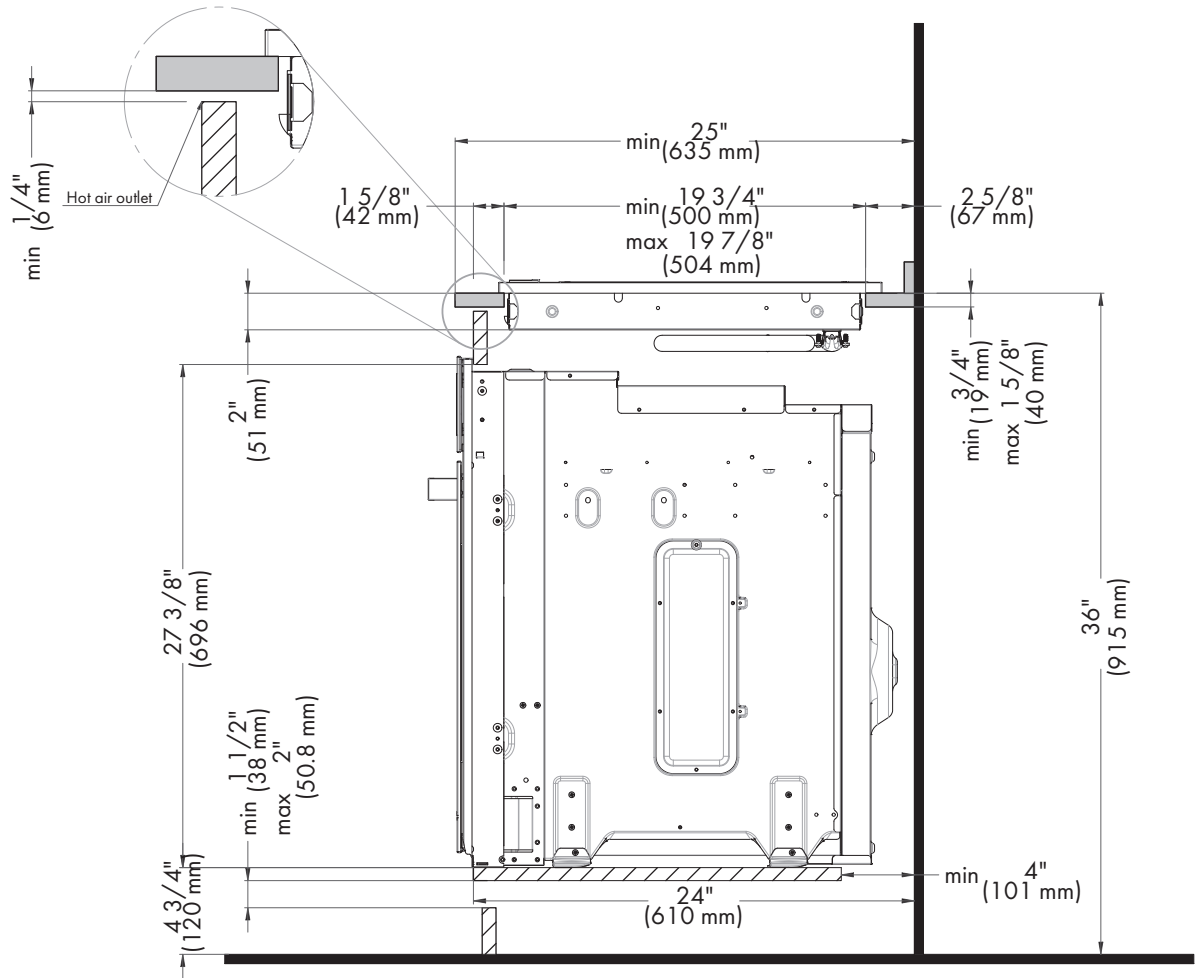

# 48" ENOVA COOKTOP + 30" OVEN CUT-OUT

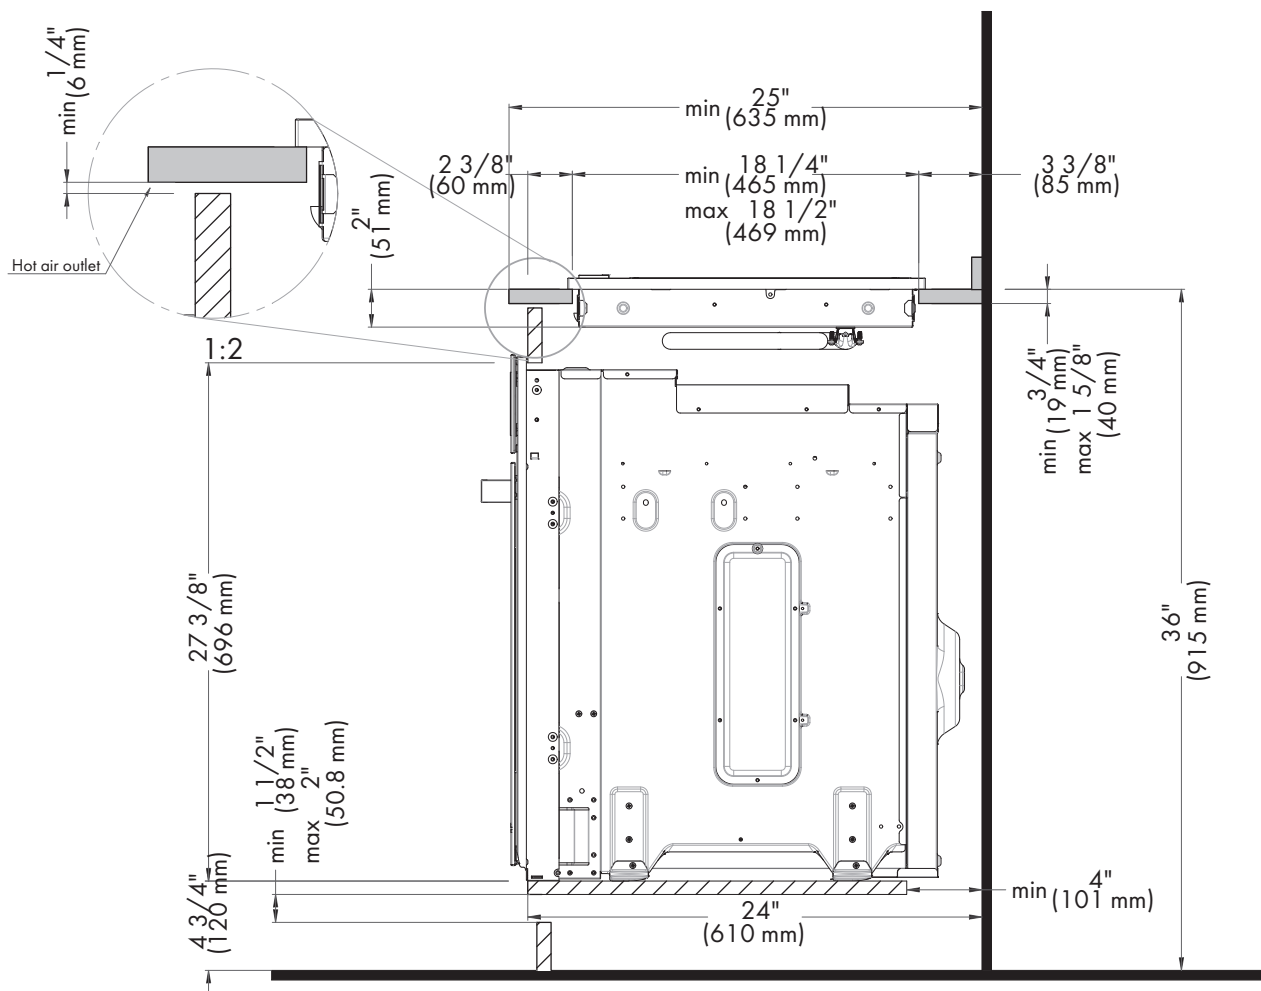

**⚠ DANGER**


Disconnect power before servicing the product. Failure to do so could result in death or electrical shock.

**General information****⚠ WARNING**

The models may be powered at 240V or 208V.

This cooktop does not require a neutral connection. If the cooktop is to be completely enclosed in a cabinet, feed the cooktop cable through the opening in the cabinet. Make the electrical connection following the appropriate steps for your installation. Your cooktop must be connected to the proper electrical voltage and frequency as specified in the table on the right.

**Location of serial tag**

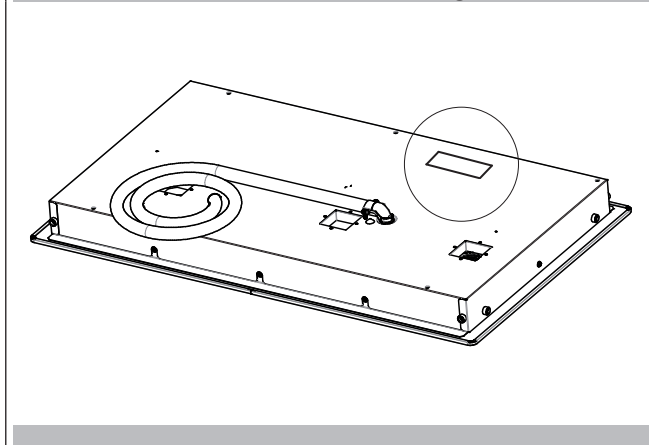**Connect with copper wire only**

If the house has aluminum wiring, follow the procedure below:

1. Connect the aluminum wiring to the copper wire by using special connectors designed and Underwriters Laboratories-listed for joining copper to aluminum. Follow the electrical connector manufacturer's recommended procedure.
2. Aluminum/copper connection must conform with local codes and industry-accepted wiring practices.

The flexible conduit (supplied) 3 feet long (100 cm) located at the right rear of the cooktop bottom box should be connected directly into a junction box. Do not cut the conduit. A U.L - or CSA - listed conduit connector must be provided at each end of the power supply cable (at the cooktop and at the junction box.) A time delay fuse or circuit breaker is recommended. Do not ground to a gas pipe. Do not have a fuse in the grounding or neutral circuit. Fuse both supply (phase) lines.

**⚠ WARNING**

Improper connection of aluminum house wiring to the copper leads can result in a serious problem such as an electrical fire.

| Model                     | Power Supply |             | Approval code |
|---------------------------|--------------|-------------|---------------|
|                           | 240 V 60 Hz  | 208 V 60 Hz |               |
| 10,8 kW 45A<br>9,4 kW 45A |              |             |               |
| 36"                       | 10,8kW       | 45A         | 814V5**L      |
| 48"                       |              | 9,4kW 45A   | 814Z5**M      |

**National Fire Protection Association Battery  
march Park, Quincy, Massachusetts  
02169-7471**

A three-wire, single phase, 240 Volt 60 cycle electrical system (properly circuit protected to meet Local Codes of NFPA No.70) must be provided. Unit must be properly grounded in accordance with local wiring code.

**Be sure your appliance is properly installed and grounded by a qualified technician. Ask your dealer to recommend a qualified technician or an authorized repair service. This cooktop does not require a neutral connection. If the cooktop is to be completely enclosed in a cabinet, feed the cooktop cable through the opening in the cabinet. Make the electrical connection following the appropriate steps for your installation.**

This appliance is manufactured with a green ground wire connected to the cooktop chassis. After making sure that the power has been turned off, connect the flexible conduit from the cooktop to the junction box using a U.L. listed conduit connector. The instructions provided below present the most common way of connecting the cooktops. Your local codes and ordinances, of course, take precedence over these instructions. Complete electrical connections according to local codes and ordinances.



## DANGER


**Risk of Electric Shock, frame grounded to neutral of appliance through a link.**

Grounding through the neutral conductor is prohibited for new branch-circuit installations (1996 NEC); mobile homes; and recreational vehicles, or in an area where local codes prohibit grounding through the neutral conductor.

### 3-Wire branch circuit


Where local codes allow the connection of ground wire from the cooktop to the branch circuit neutral wire (gray or white colored wire) proceed as follows.

1. If local codes permit, connect the green GROUND wire from the cooktop to the branch circuit neutral wire (gray or white colored wire).
2. Connect the red and black leads from the cooktop to the corresponding leads in the junction box.

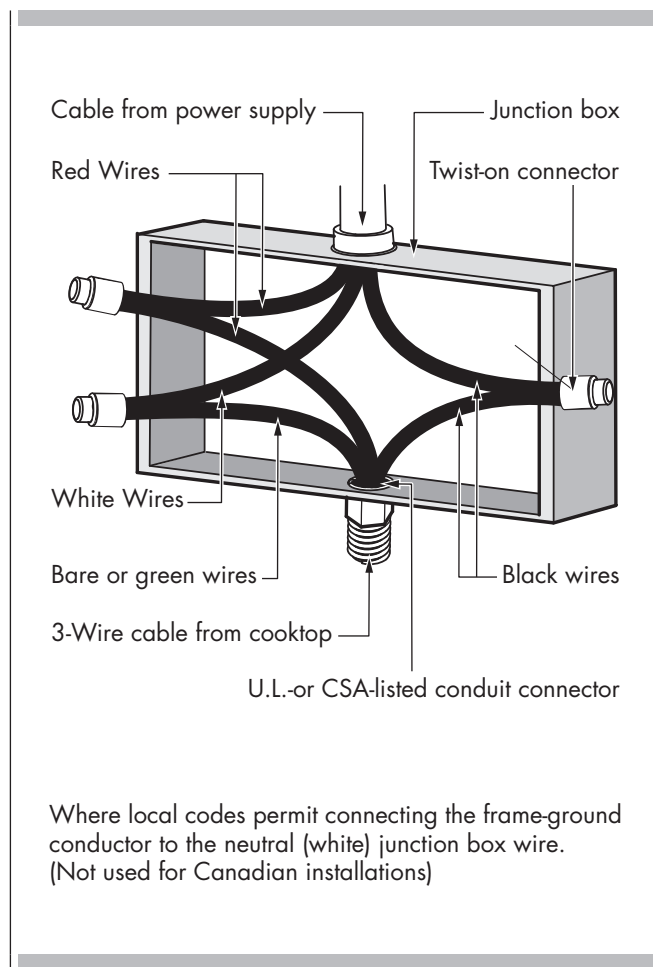

### 4-Wire branch circuit

1. Connect the green ground wire from the cooktop to the ground wire in the junction box (bare or green colored wire).
2. Connect the red and black leads from the cooktop to the corresponding leads in the junction box.
3. Terminate and insulate the neutral (gray or white colored wire) in the junction box.

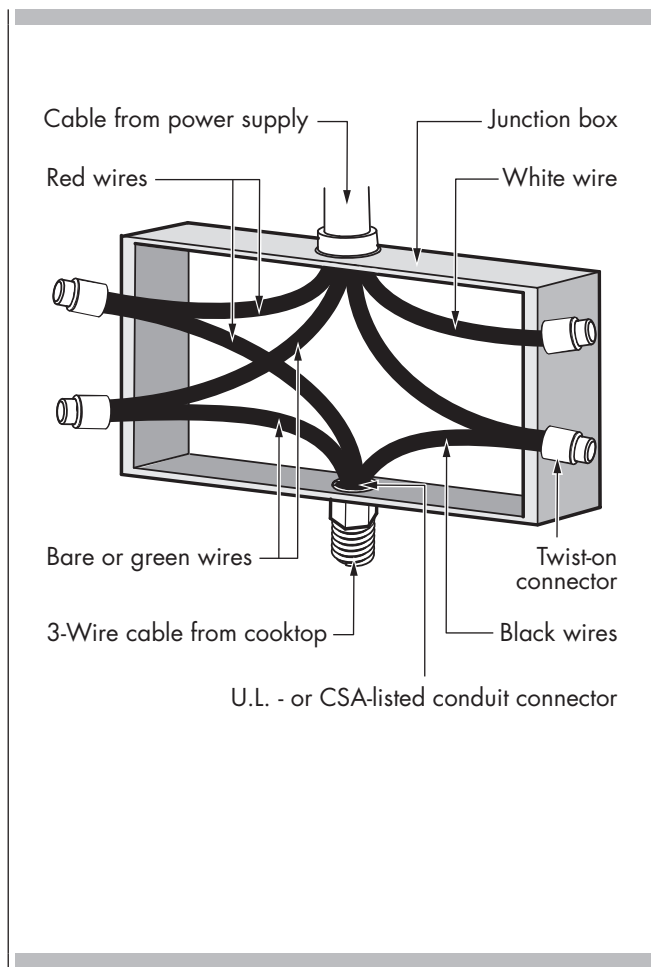

**Veillez prêter attention à ces symboles que vous rencontrerez dans ce manuel**

| <b>TABLES DES MATIERES</b>                                         | <b>PAGE</b> |
|--------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>1 - Avertissement Spéciaux</b>                                  | <b>2</b>    |
| Avant de Procéder à l'Installation                                 | 2           |
| <b>2 - Dimensions du Produit et Découpe</b>                        | <b>3</b>    |
| Conseils importants de préparation                                 | 5           |
| <b>3 - Installation de la Table de Cuisson</b>                     | <b>7</b>    |
| <b>4 - Installation de la Plaque de Cuisson sur un Four Simple</b> | <b>10</b>   |
| <b>5 - Connexions Electriques</b>                                  | <b>13</b>   |
| Informations générales                                             | 13          |
| Connexion à 3 fils                                                 | 14          |
| Connexion à 4 fils                                                 | 14          |

**IMPORTANT:** Gardez ces instructions pour une utilisation d'inspection électrique locale

**INSTALLATEUR:** Veillez laisser ce manuel au propriétaire pour de futures références.

**PROPRIETAIRE:** Veillez garder ce manuel pour de futures références.



## **DANGER**

Si vous ne suivez pas IMMEDIATEMENT ces instructions, vous courez le risque de mourir ou d'être sérieusement blessé.



## **AVERTISSEMENT**

- Ce symbole signifie que la sécurité est en danger. Il signale les risques potentiels qui peuvent entraîner la mort ou des blessures à l'opérateur ou aux autres.
- Si vous ne suivez pas ces instructions à la lettre, vous courez le risque de mourir ou d'être sérieusement blessé.



## **AVERTISSEMENT**

- La non-observation des instructions contenues dans ce manuel peut entraîner la mort ou des blessures sérieuses du fait d'un incendie ou d'une explosion.
- Ne pas stocker ou utiliser de l'essence ou d'autres liquides inflammables à proximité de cet appareil ou de tout autre appareil électroménager.



## AVERTISSEMENT

**Veuillez lire les instructions avant toute utilisation**



Il est de votre responsabilité d'installer l'appareil correctement. Confiez l'installation de cette table de cuisson à un technicien qualifié.



### IMPORTANT

- Respecter les règlements et ordonnances en vigueur.
- Avant d'installer la table de cuisson, veuillez noter les numéros de modèle et de série. Ces deux numéros se trouvent sur la plaquette signalétique située en dessous de la caisse de la table de cuisson.

## Avant de Procéder à l'Installation



### AVERTISSEMENT

La responsabilité revient au client de contacter un électricien installateur qualifié. Veuillez vous assurer que l'installation électrique est adéquate et conforme à la réglementation électrique nationale : ANSI/NFPA 70 -dernière édition \*\* ou normes CSA C22.1-94, réglementation électrique canadienne, partie No.0-M91 – dernière édition \*\*\* et tous les règlements et ordonnances locaux.


Copies des normes mentionnées ci-dessus peuvent être obtenues:

\*\* National Fire Protection Association One Batterymarch Park  
Quincy, Massachusetts 02269


\*\*\* CSA International 8501 East Pleasant Valley Rd. Cleveland,  
OH 44131-5575

Pour éviter le risque de brûlures en touchant les surfaces chauffées, l'espace de stockage du meuble au dessus des unités de surface doit être évité. Si le meuble de stockage est fourni, le risque peut être réduit en installant une hotte qui projette horizontalement un minimum de 5" (12,7 cm) sous le dessous du meuble.


36"

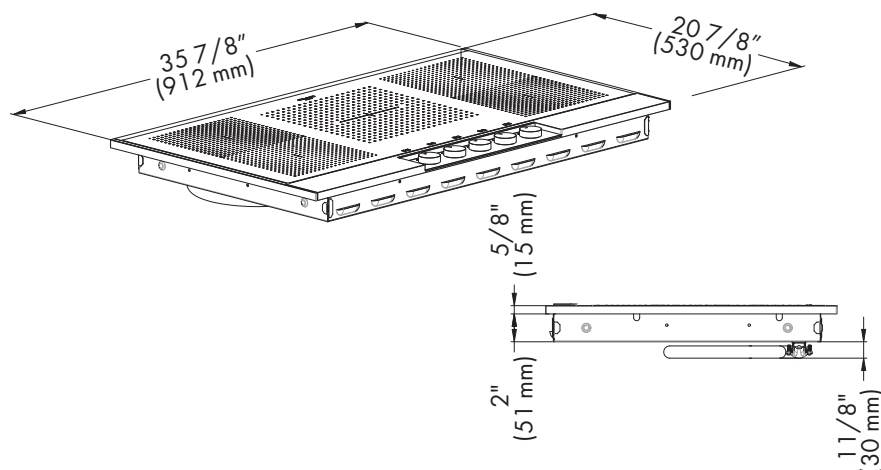


48"

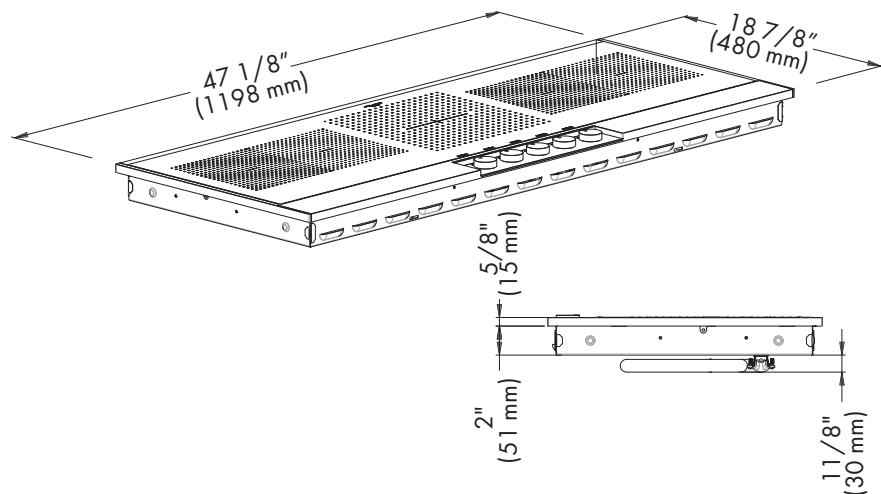

### DIMENSION DE LA DÉCOUPE

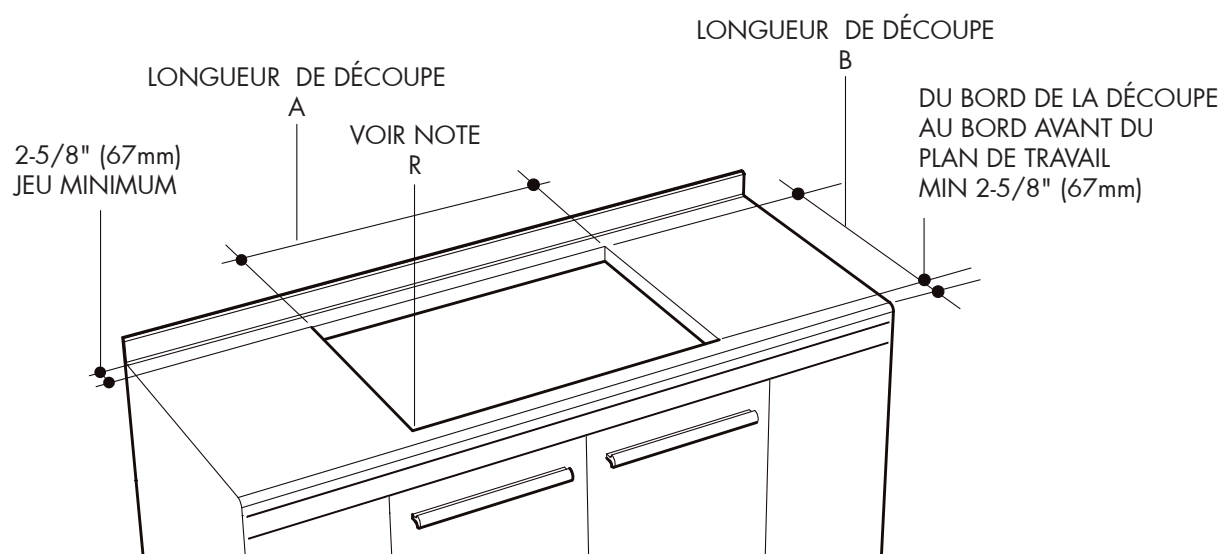

## DISPOSITIONS POUR LA DÉCOUPE

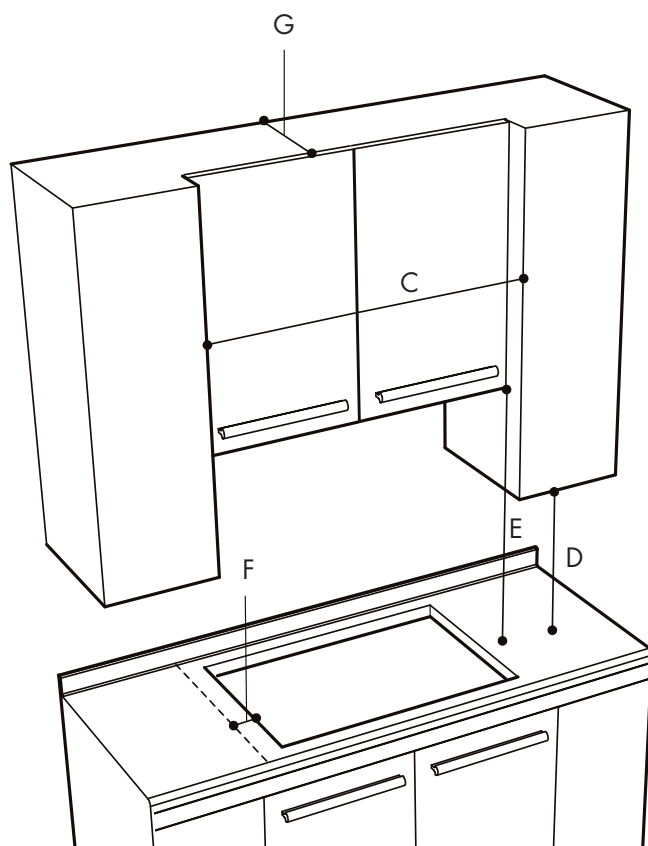

LES REVETEMENTS DES MEUBLES ET LE PLAN DE TRAVAIL DOIVENT RESISTER A UNE CHALEUR DE 93° C (200° F)

| Découpe largeur | A                                            | B                                          | C            |
|-----------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------|
| 36" (914mm)     | MIN 33-1/8" (840mm)<br>MAX 33-1/4" (844mm)   | MIN 19-3/4" (500mm)<br>MAX 19-7/8" (504mm) | 36" (914mm)  |
| 48" (1219mm)    | MIN 46-1/4" (1175mm)<br>MAX 46-5/8" (1184mm) | MIN 18-1/4" (465mm)<br>MAX 18-1/2" (469mm) | 48" (1219mm) |

| Cutout width | D                                                                                   | E                                                                        | F                                                                                      | G                                                   |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 36" (914mm)  | 18" (45.7 cm) min                                                                   | 30" (76.2 cm) min.                                                       | 2" (5 cm) min                                                                          | 13" (33 cm)                                         |
| 48" (1219mm) | Hauteur min. du plan de travail au meuble le plus près des deux cotés de l'appareil | (voir note*) Du plan de travail à la surface non protégée à la verticale | Espace min. de la découpe à la paroi latérale sur la gauche et la droite de l'appareil | Profondeur des meubles non protégées à la verticale |



## IMPORTANT

En dessous de la table de cuisson, il est nécessaire d'installer une cloison.

**NOTE:** 24" (61 cm) espace min. si le bas des meubles en bois ou en métal est protégée par au moins 1/4" (0,6 cm) de carton-reliure ignifuge avec une tôle d'acier inoxydable No. 28 MSG d'au moins 0.015" (0,04 cm), ou d'aluminium 0.024" (0,06 cm) ou de cuivre 0.020" (0,05cm). 30" (76,2 cm) d'espace min. entre le haut de la plateforme de cuisson et le bas du meuble non-protégé en bois ou métal.


## Conseils importants de préparation

1. Biseautez tous les bords exposés du contre-plaqué décoratif pour empêcher qu'ils ne s'écaillent.
2. Arrondissez les quatre coins de la découpe et limez le pourtour pour que les bords soient lisses et que les coins ne se fissurent pas. Utilisez une mèche de 1/4" ou 3/8" pour percer les trous à chaque angle.
3. Si les bords ne sont pas lisses, l'intérieur des coins n'est pas arrondi et l'encastrement a été forcé, il est possible que le contre-plaqué du plan de travail se fendille.

### DEGAGEMENTS DU SOL

\* L'ouverture d'aération doit être équivalente à la longueur de l'ouverture d'installation de la table de cuisson.

#### 36" ENOVA COOKTOP CUT-OUT

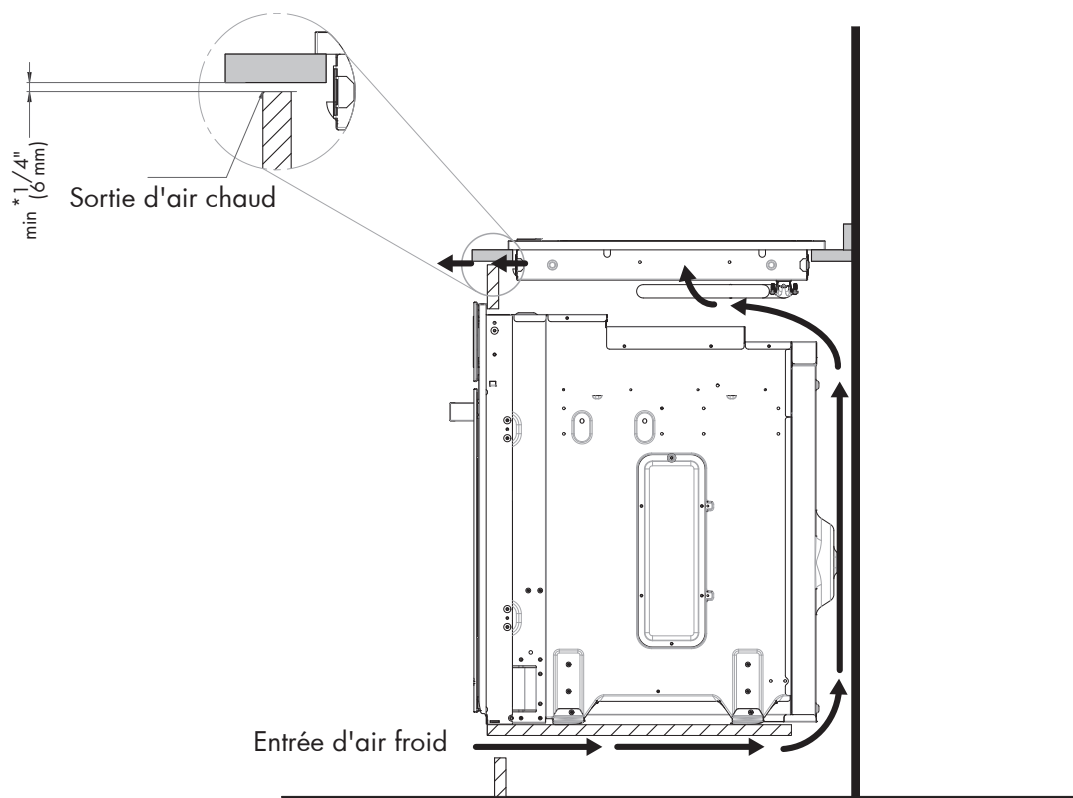


\* L'ouverture de ventilation doit s'étendre sur toute la longueur de la découpe du plan de cuisson.

## DEGAGEMENTS DU SOL

\* L'ouverture d'aération doit être équivalente à la longueur de l'ouverture d'installation de la table de cuisson.

### 48" ENOVA COOKTOP CUT-OUT

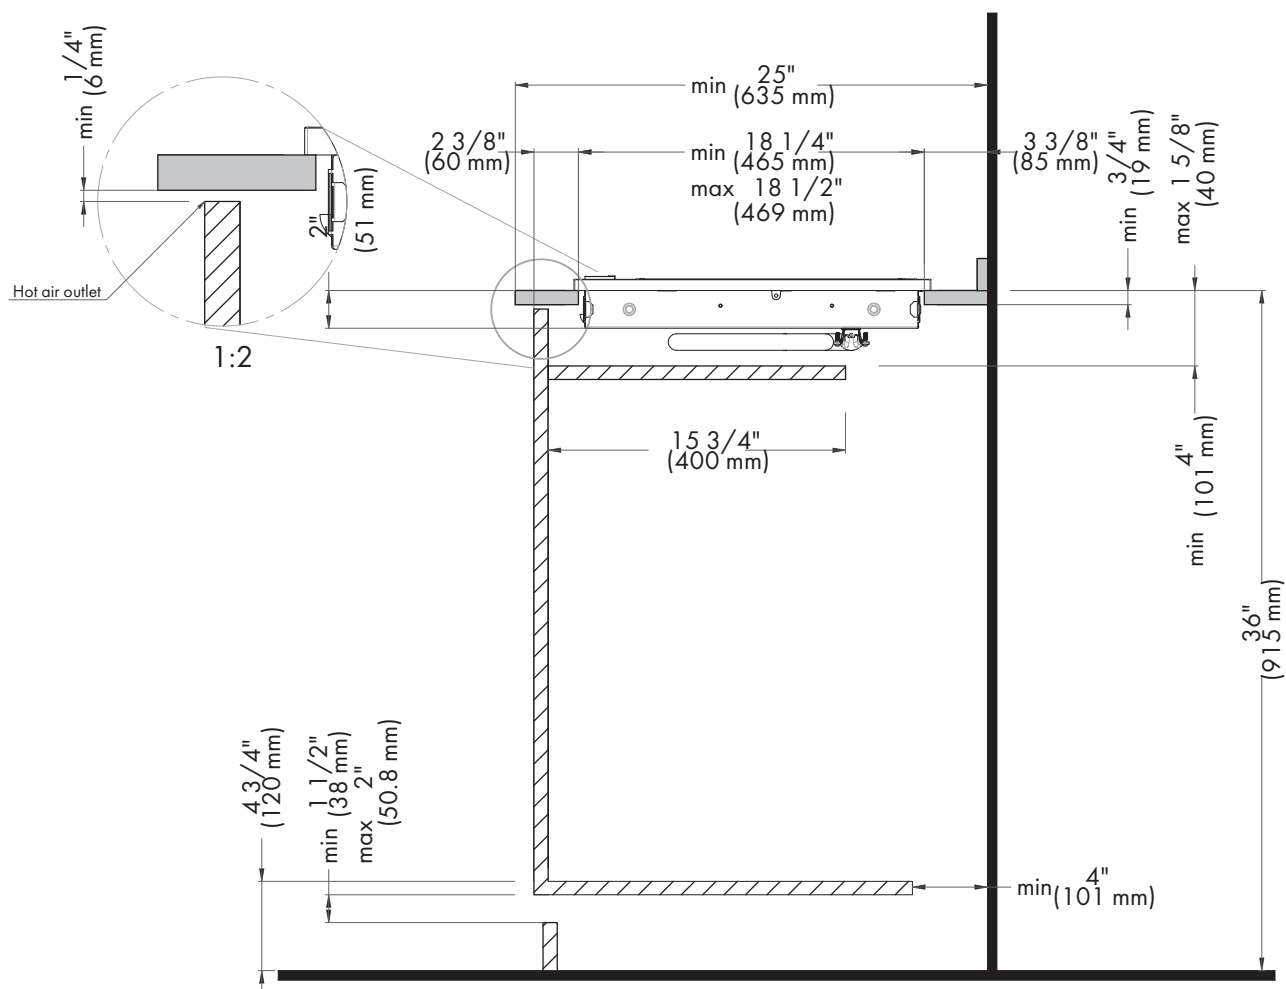



## AVERTISSEMENT

### Risque du fait du poids excessif


Soyez à deux personnes ou plus pour porter et installer la table de cuisson. Sinon, vous risquez de vous blesser au dos ou de subir d'autres blessures.

### Risque de coupure

Méfiez-vous des bords tranchants et des extrémités du polystyrène lorsque vous portez le produit. Sinon, vous risquez de vous couper ou de vous faire légèrement mal.

- Toujours consulter le fabricant du plan de travail pour les instructions spécifiques.
- Bien vérifier que le plan de travail est carré et à niveau et assurez-vous qu'aucun élément de structure n'interfère avec les exigences d'espace.
- Préparez la découpe selon les instructions (voir dimensions découpe).
- Bien vérifier que les éléments suspendus, le plan de travail et les meubles autour de la table de cuisson résistent à la chaleur (jusqu'à 200 °F / 93 °C).


## LES OUTILS DONT VOUS AUREZ BESOIN

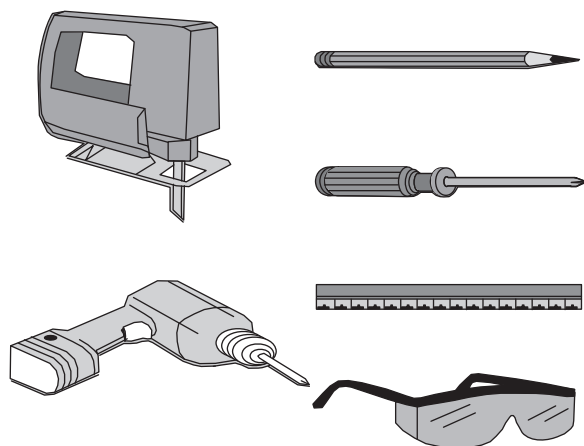

## ÉTAPE 1


Enlevez les matériaux d'emballage et les manuels d'explication de la table de cuisson avant de commencer l'installation. Retirez les Instructions d'installation du manuel et lisez-les soigneusement avant de commencer.

## PIÈCES

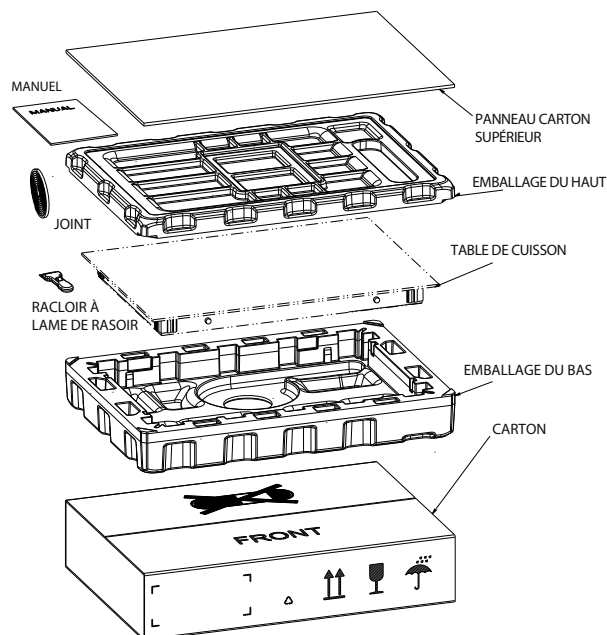

## ÉTAPE 2


Placez un torchon ou une serviette sur le plan de travail. Posez la table de cuisson du haut vers le bas dans la surface protégée.

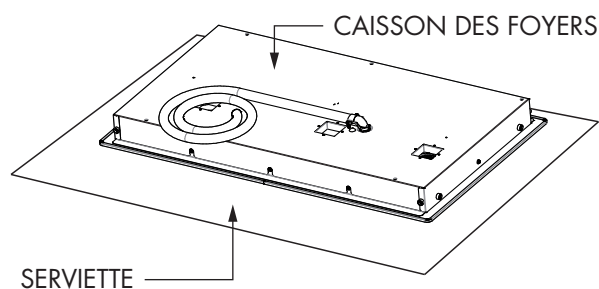


**ÉTAPE 3**

Utiliser du ruban de mousse pour sceller l'ouverture de la découpe.


Appliquer du bord de l'ouverture de la découpe le long de tout le périmètre. Couper l'excédent lorsque le ruban arrive au bout. Une fois le plan de cuisson installé, couper le ruban de mousse sur l'avant du plan de cuisson, en prenant soin de ne pas rayer l'interface client avant exposée.

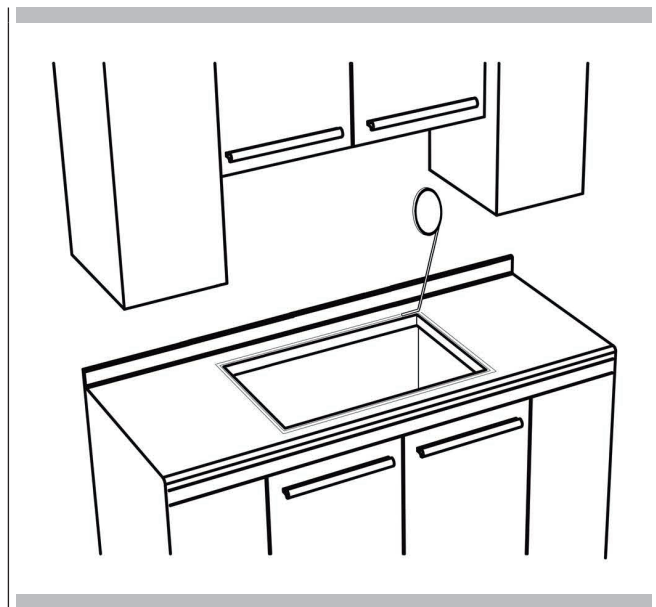**ÉTAPE 5**

Quatre ou six supports de fixation sont fournis pour accrocher la table de cuisson au plan de travail. Serrez les vis juste assez pour tenir en place les fixations lorsque la table de cuisson est mise dans la découpe. Serrez bien les vis.

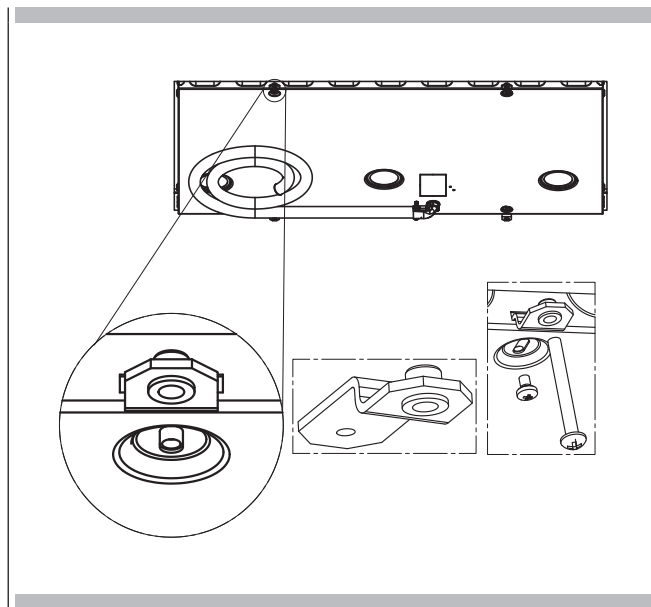
**ÉTAPE 4**

Insérez la table de cuisson centre de l'ouverture de la découpe. Vérifiez que le bord avant du plan de travail est parallèle à la table de cuisson. Faites la dernière vérification que vous avez laissée tous les espaces nécessaires.

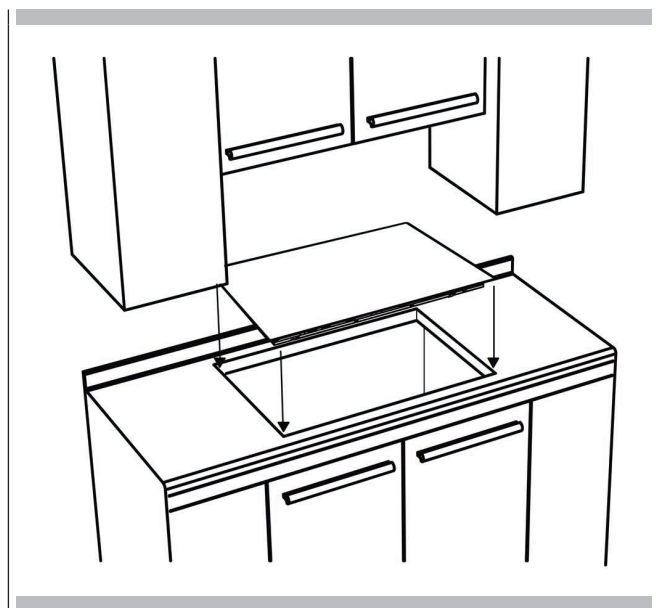


## OUVERTURE DES LIGNES ÉLECTRIQUES

A: 12" (30.5 cm) MIN. ENTRE LE BAS DU PLAN DE TRAVAIL ET LE MEUBLE CONTIGU (CÔTÉ DROIT)

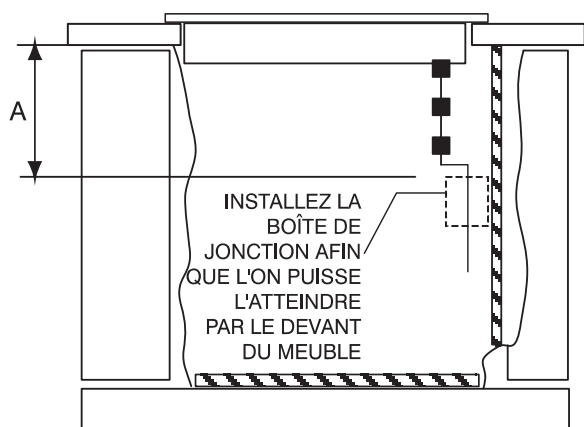

INDIQUE LES EMPLACEMENTS DU RUBAN ADHÉSIF ALUMINIUM RÉFLÉCHISSANT

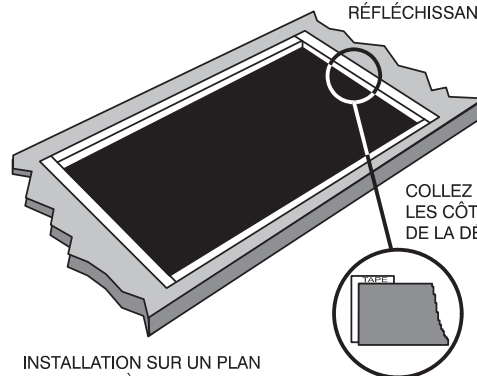

INSTALLATION SUR UN PLAN DE TRAVAIL À SURFACE SOLIDE



## AVERTISSEMENT

LE CONDUIT A UNE LONGUEUR DE 3 PIEDS

la boîte de jonction, doit être dans un endroit qui permette que le conduit pour l'entretien ait suffisamment de jeu.



## IMPORTANT


- Pour les installations de matériau solide comme le Surei™ et le Corian®, consultez le fabricant de surface solide. Appliquez du ruban thermoréfléchissant comme le Scotch® feuille de ruban aluminium #425 ou #427 autour de la découpe de sorte qu'il déborde et se replie sur le dessus et les côtés.
- N'enveloppez pas le ruban en-dessous de la table de cuisson. Vérifiez bien que le ruban aille au-delà du rebord le plus externe de la table de cuisson. Tous les angles doivent être recouverts par du ruban.

**ATTENTION**


- Utiliser les dimensions d'ouverture du comptoir qui sont données avec ces instructions.
- Vérifier la base de la table de cuisson pour un label d'installation approuvé. Vérifier le numéro de référence du modèle de four approuvé qui peut être installé avec le numéro de référence de la table de cuisson.

- Ces tables de cuisson peuvent être installées sur un four simple.
- La table de cuisson doit être centrée sur le four.
- La table de cuisson et le four doivent être installés en fonction de chaque installation spécifique.


\* L'ouverture d'aération doit être équivalente à la longueur de l'ouverture d'installation de la table de cuisson.

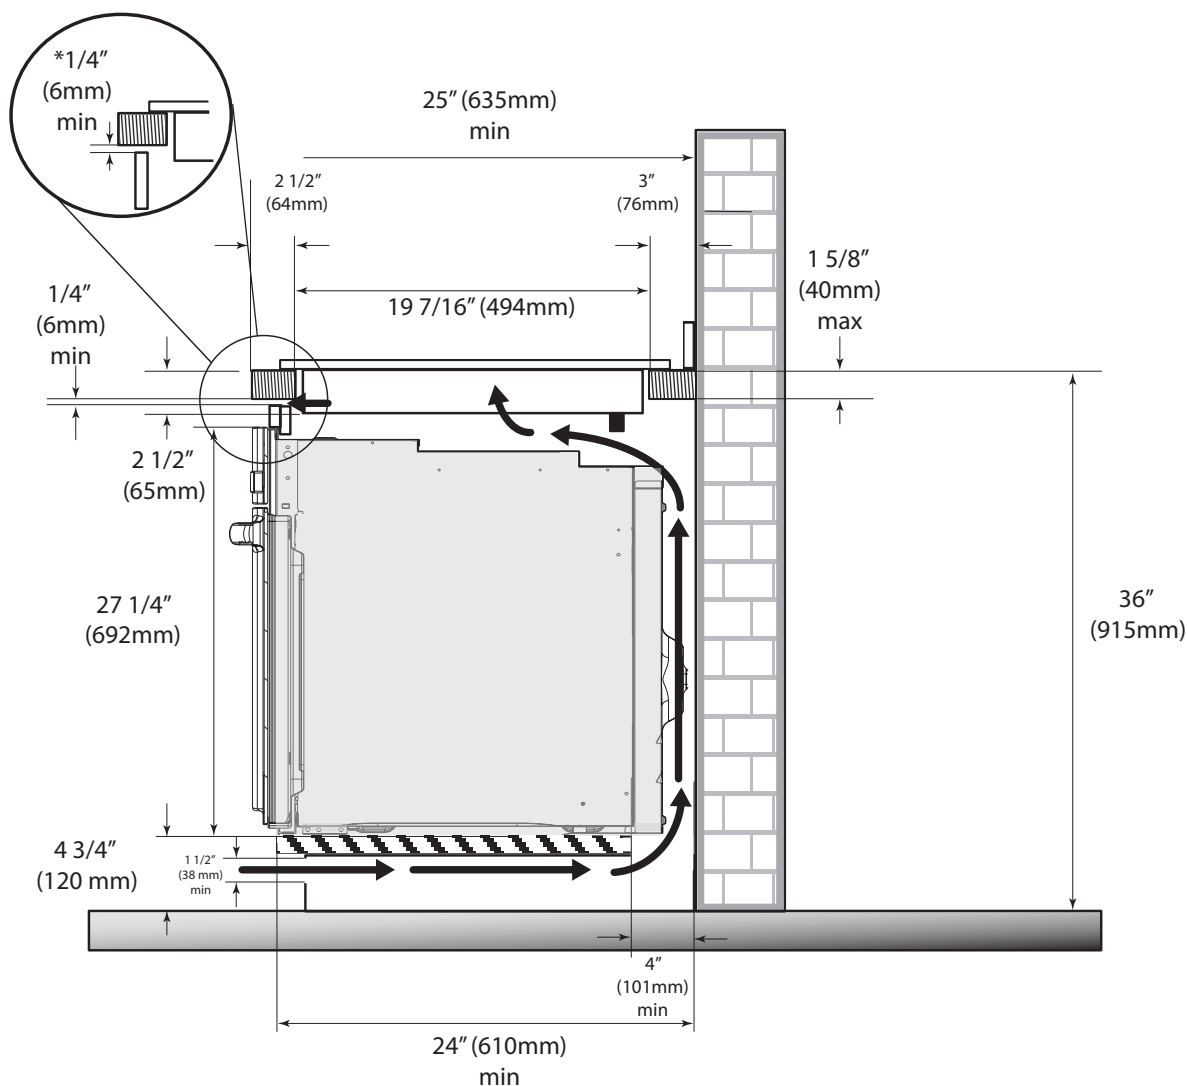

### 36" ENOVA COOKTOP + 30" OVEN CUT-OUT

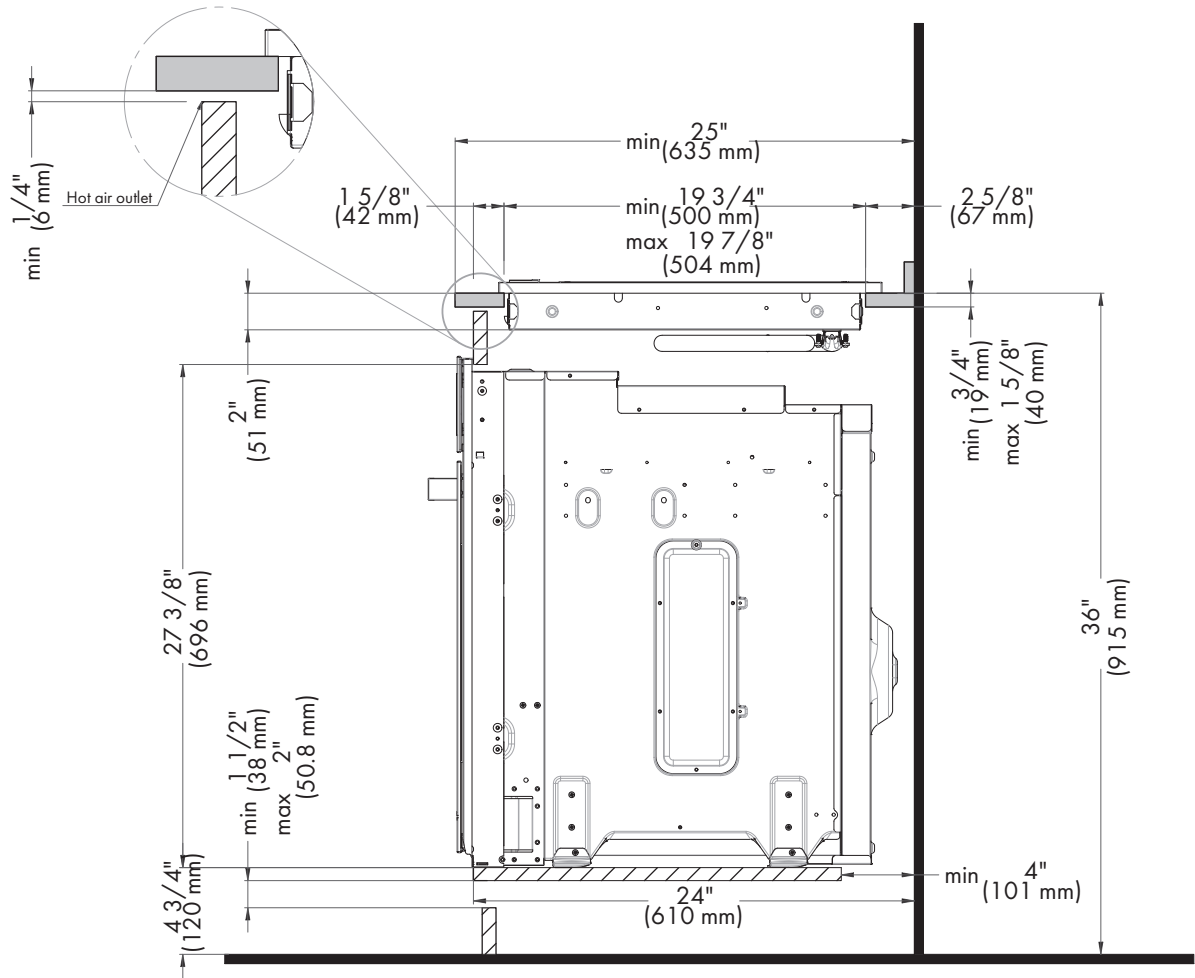

# 48" ENOVA COOKTOP + 30" OVEN CUT-OUT

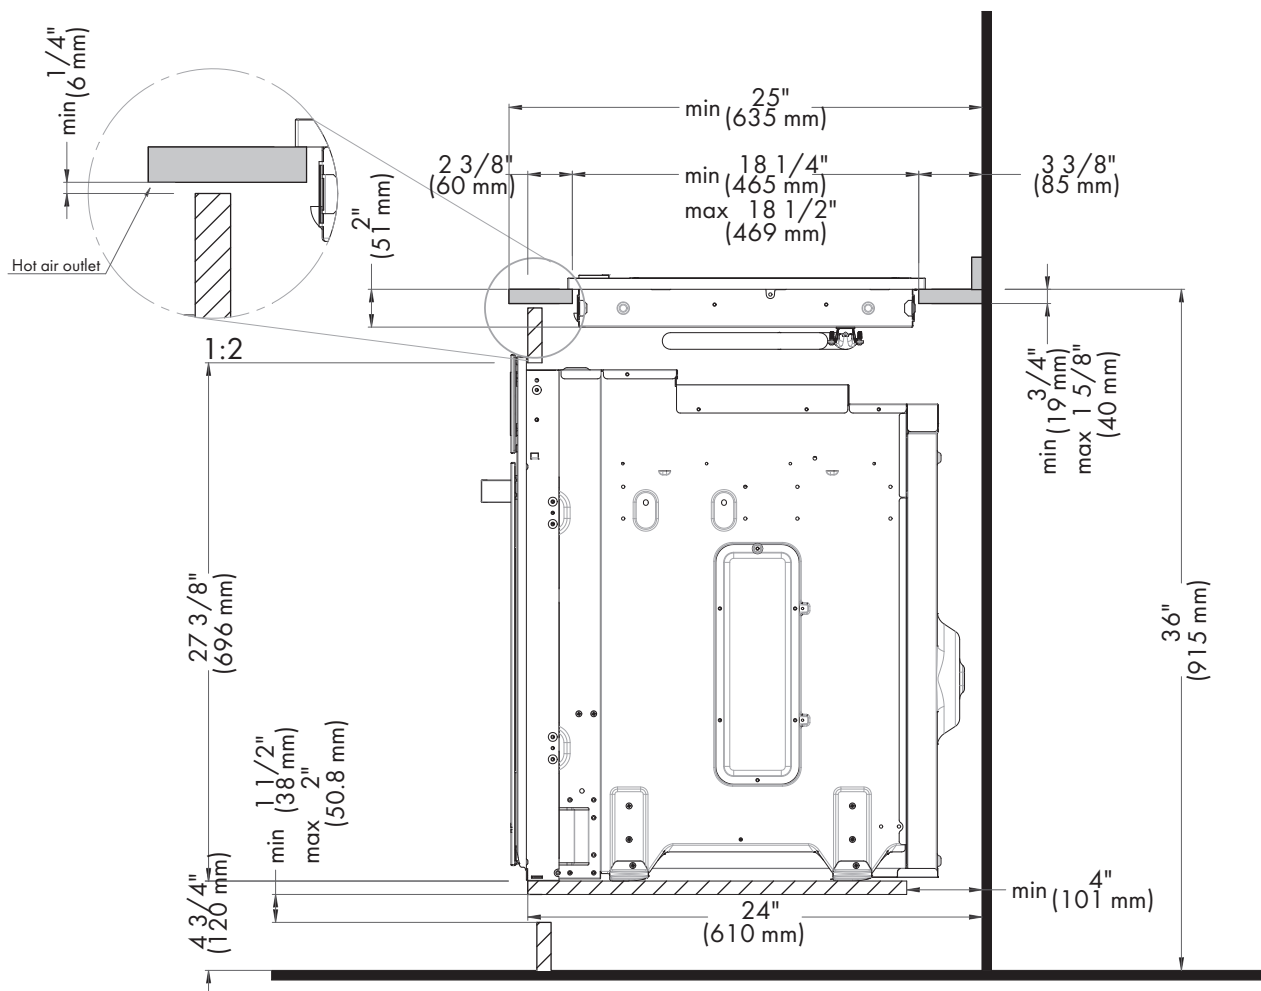

**DANGER**

Débranchez l'électricité avant de mettre en service le produit. Sinon, vous risquez de vous tuer ou de vous électrocuter


**AVERTISSEMENT**

Une connexion incorrecte de l'installation électrique en aluminium au cuivre peut entraîner des problèmes graves.

**Informations générales****WARNING**

Les modèles peuvent être actionnés à 240V ou à 208V.

Cette table de cuisson n'exige pas de branchement neutre. Si la table de cuisson doit être complètement fermée dans un meuble, alimentez le câble de la table de cuisson à travers l'ouverture du meuble. Faites les branchements électriques selon les étapes appropriées pour votre installation. Votre table de cuisson doit être connecté au voltage électrique correct et au fréquence spécifié à droite.

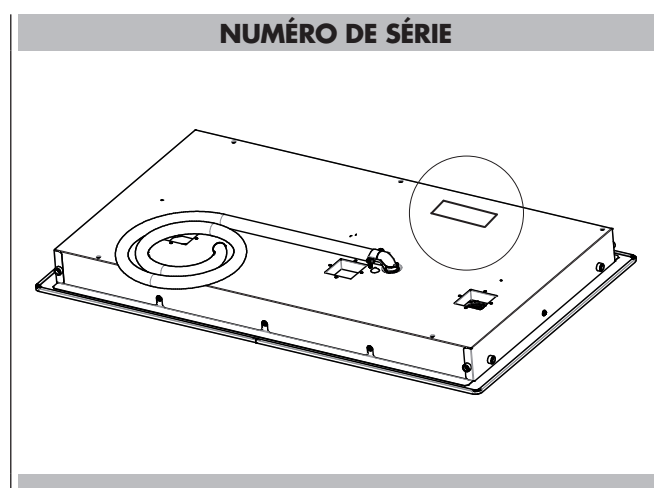**Connexion uniquement avec un câble en cuivre**

Si la maison est pourvue d'un câblage aluminium, suivez la procédure suivante:

1. Raccordez le câblage aluminium au câble en cuivre en utilisant des raccords spéciaux conçus et venant de Underwriters Laboratories-listed pour joindre le cuivre à l'aluminium. Suivez les instructions recommandées du fabricant des raccords électriques.
2. La connexion aluminium/cuivre doit être conforme aux codes locaux et industriels acceptés pour les câblages.

Le conduit flexible conduit (fourni) de 3 pieds (100 cm) situé à l'arrière à droite sous le caisson de la table de cuisson doit être connecté directement à la boîte de jonction. Ne coupez pas le conduit. Un raccord de conduit U.L - ou CSA- listed doit être posé à chaque extrémité du câble d'alimentation électrique (à la table de cuisson et à la boîte de jonction.) Un dispositif de surcharge ou un disjoncteur est recommandé.

Ne le branchez pas à un tuyau à gaz. Ne placez de fusible dans le branchement ou de circuit neutre.

Raccordez les deux lignes d'alimentation (phase).

| Modèle                    | Alimentation électrique requise |     |             |     | Code d'approbation |
|---------------------------|---------------------------------|-----|-------------|-----|--------------------|
|                           | 240 V 60 Hz                     |     | 208 V 60 Hz |     |                    |
| 10,8 kW 45A<br>9,4 kW 45A |                                 |     |             |     |                    |
| 36"                       | 10,8kW                          | 45A | 9,4kW       | 45A | 814V5**L           |
| 48"                       |                                 |     |             |     | 814Z5**M           |

**National Fire Protection Association Batter/march Park Quincy, Massachusetts 02169-7471**

Il faut avoir une prise à trois fils, courant monophasé, système électrique de 240 volt 60 cycles (circuit protégé correctement pour être conforme aux codes locaux de NFPA No.70). L'appareil doit être correctement branché selon le code de câblage local.

**Assurez-vous que votre installation est correctement installée et branchée par un technicien qualifié. Demandez à votre revendeur un technicien qualifié ou un service de réparation agréé. Cette table de cuisson n'exige pas de connexion neutre. Si la table de cuisson doit être complètement enfermée dans un meuble, posez le câble de la table de cuisson à travers l'ouverture du meuble. Faites les branchements électriques en suivant les étapes appropriées pour votre installation.**

Cet appareil est fabriqué avec un conducteur de terre vert connecté au châssis du table de cuisson. Après vous être assuré qu'il n'y a plus de courant, branchez le conduit flexible depuis le table de cuisson jusqu'au boîtier de raccordement en utilisant un connecteur de conduit U.L. listed. Les instructions fournies présentant la manière la plus commune de brancher un table de cuisson. Vos codes locaux et règlements sont évidemment prioritaires sur ces instructions. Effectuez les connexions électriques conformément aux codes locaux et les règlements.



## DANGER


**Risque d'électrocution, cadre à la masse à une position neutre d'un appareil par une liaison.**

Mettre à la masse par un conducteur neutre est interdit pour les nouvelles installations de circuit électrique (1996 NEC); les mobile homes; et les véhicules de parc, ou dans les régions où les codes locaux interdisent de brancher à la masse à travers un conducteur neutre.

### Connexion à 3 fils

Où les codes locaux permettent la connexion du conducteur de terre du four au fil neutre du circuit de branchement (fil gris ou coloré blanc):


1. Si les codes locaux le permettent, connectez le conducteur de terre vert du table de cuisson et le fil neutre du circuit de branchement (fil gris ou coloré blanc).
2. Connectez les broches de raccordement du table de cuisson aux broches de raccordement correspondantes dans le boîtier de jonction.

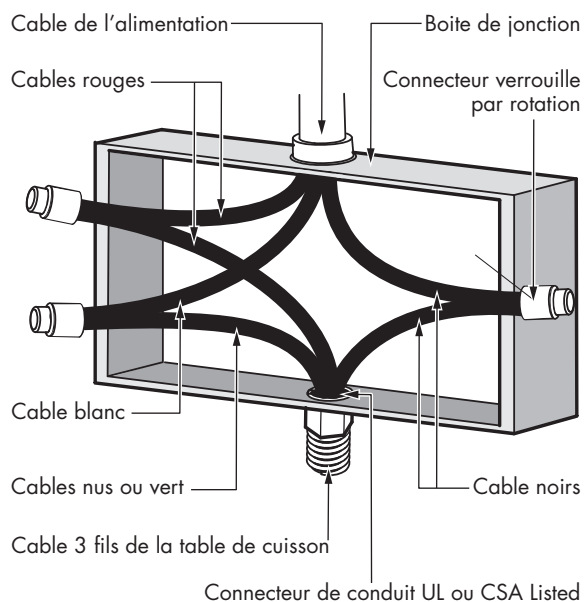

Si les règlements locaux ne permettent pas de branchement de conducteur à la masse de châssis au câble neutre (blanc) de la boîte de jonction (non utilisé pour les installations canadiennes)

### Connexion à 4 fils

1. Connectez le conducteur de terre vert du table de cuisson au conducteur de terre dans le boîtier de jonction (câble nu ou coloré vert).
2. Connectez les broches de raccordement rouge et noir du table de cuisson aux broches de raccordement correspondantes dans le boîtier de raccordement.
3. Raccordez et isolez le câble neutre (gris ou blanc) à la boîte de jonction.

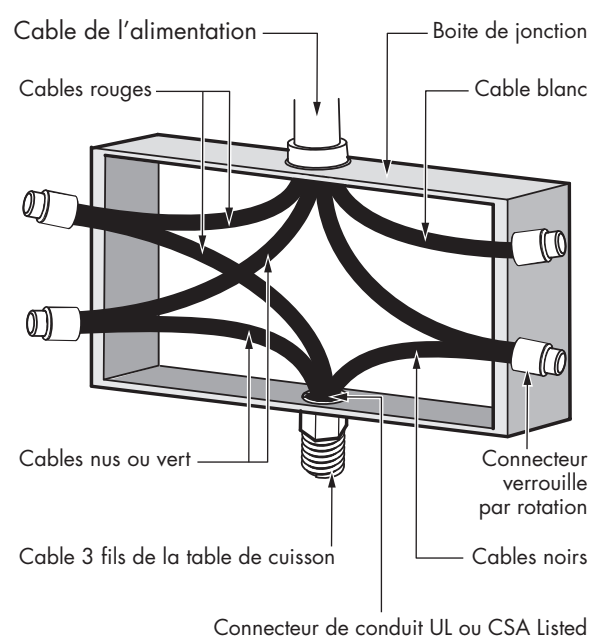

| TABELA DE CONTENIDO                                              | PAG.      |
|------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1 - Advertencias Especiales</b>                               | <b>2</b>  |
| Antes de comenzar la instalación                                 | 2         |
| <b>2 - Dimensiones del Producto y de Encastre</b>                | <b>3</b>  |
| Importantes Consejos de Preparación                              | 5         |
| <b>3 - Instalación de la Placa de Cocción</b>                    | <b>7</b>  |
| <b>4 - Instalación de la placa de cocción encima de un horno</b> | <b>10</b> |
| <b>5 - Conexiones Eléctricas</b>                                 | <b>13</b> |
| Informaciones generales                                          | 13        |
| Circuito de conexión de 3 hilos                                  | 14        |
| Circuito de conexión de 4 hilos                                  | 14        |

**IMPORTANTE:** Guarde estas instrucciones para el uso del inspector eléctrico local.

**INSTALADOR:** Por favor, deje este manual a propietario para futuras consultas.

**PROPIETARIO:** Por favor, conserve este manual para futuras consultas.

**Preste la debida atención a los siguientes símbolos que encontrará en el manual.**



## PELIGRO

Si no sigue estas instrucciones de forma INMEDIATA, puede correr peligro de muerte o de resultar gravemente herido.



## ADVERTENCIA

- Este es el símbolo de los avisos relacionados con la seguridad: alerta sobre potenciales peligros que pueden derivar en muerte o daños a las personas.
- Si no sigue estas instrucciones, puede correr peligro de muerte o de resultar gravemente herido.



## ADVERTENCIA

- La inobservancia de las indicaciones recogidas en este manual puede derivar en muerte o en daños a las personas.
- No almacene ni utilice gasolina u otros vapores o líquidos inflamables cerca de este ni otro electrodoméstico.



## INSTRUCCIONES IMPORTANTES

Por favor, lea todas las instrucciones antes de utilizar este aparato



Efectuar una instalación adecuada es responsabilidad suya. Asegúrese de que el electrodoméstico es instalado por un técnico cualificado.



### IMPORTANTE

- Cumpla todas las normativas y ordenanzas vigentes aplicables.
- Anote el número de serie y de modelo de la placa de cocción antes de instalarla. Ambos números se encuentran en la placa de serie de la base del electrodoméstico.

## Antes de comenzar la instalación



### ADVERTENCIA

Contactar con un instalador eléctrico cualificado es responsabilidad suya. Debe asegurarse de que la instalación eléctrica es adecuada y conforme con el código eléctrico nacional, ANSI/ NFPA 70 (última edición \*\*) o con las normativas C22. 1-94, o con el Código eléctrico canadiense (Canadian Electrical Code), sección 0-M91 (última edición \*\*\*) y con todos los códigos y ordenanzas locales.


Puede obtener copias de las normas citadas en:

\*\* National Fire Protection Association One Batterymarch Park  
Quincy, Massachusetts 02269


\*\*\* CSA International 8501 East Pleasant Valley Rd. Cleveland,  
OH 44131-5575

Para prevenir el riesgo de incendios por recalentamiento de superficies, es aconsejable evitar la colocación de armarios sobre la placa de cocción. Si desea colocar un armario sobre la placa, puede reducir el riesgo instalando una campana extractora que se superponga al armario (al menos 12,7 cm) y lo proteja.


36"

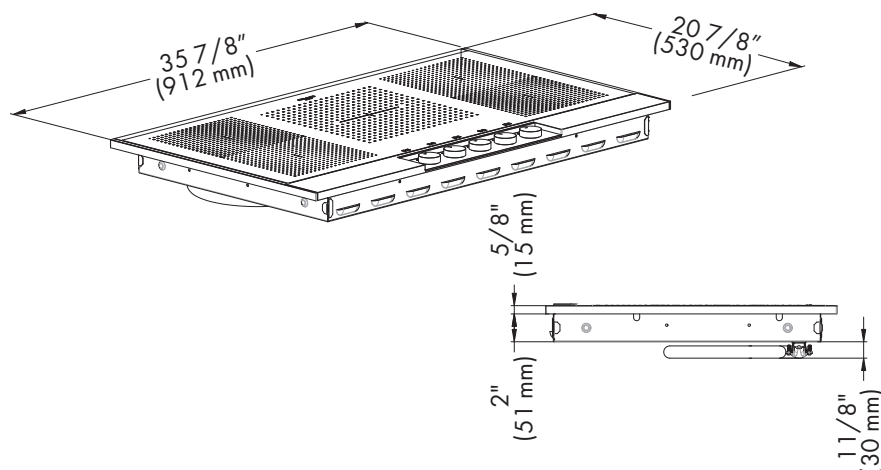


48"

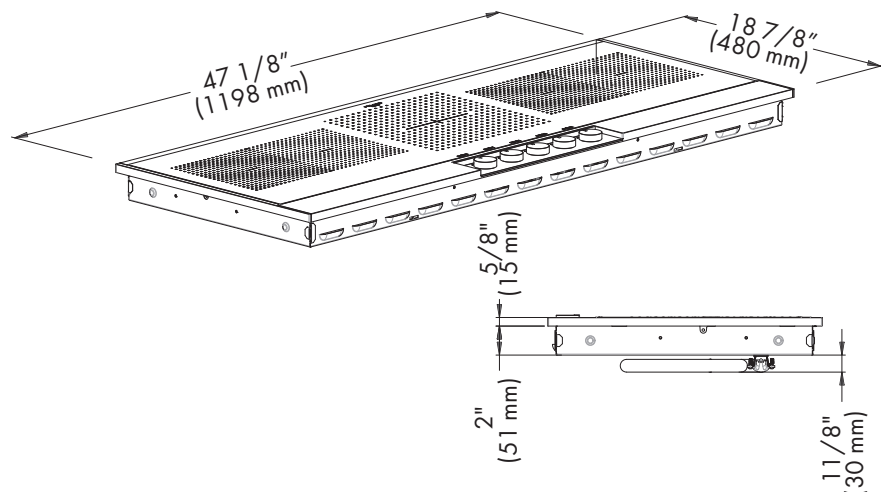

### DIMENSIONES DEL HUECO DE ENCASTRE

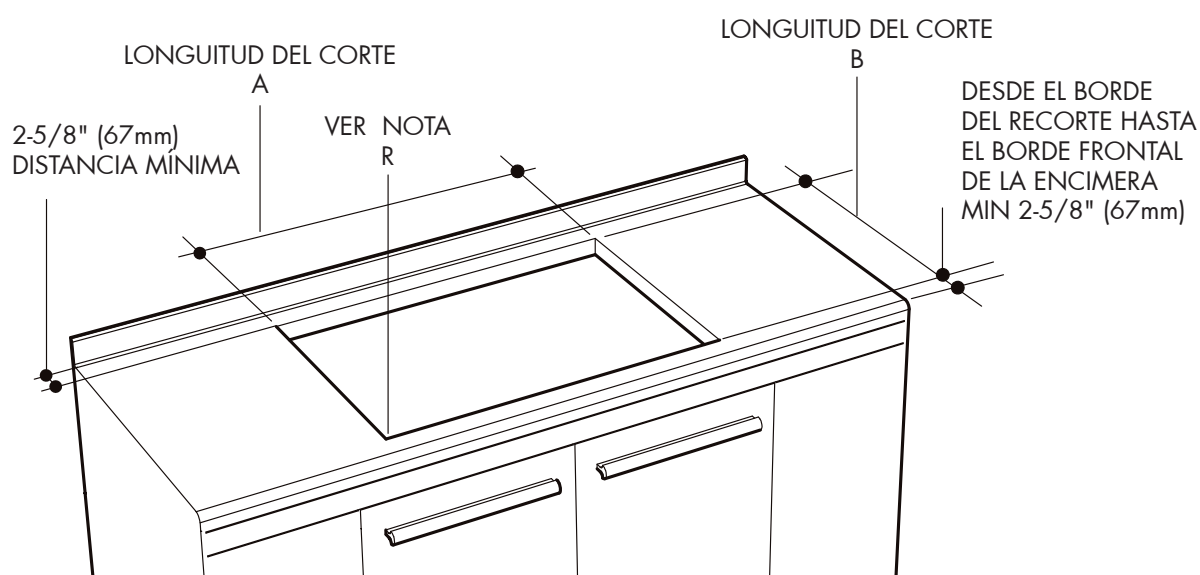

## REQUISITOS DEL HEUCO DE ENCASTRE

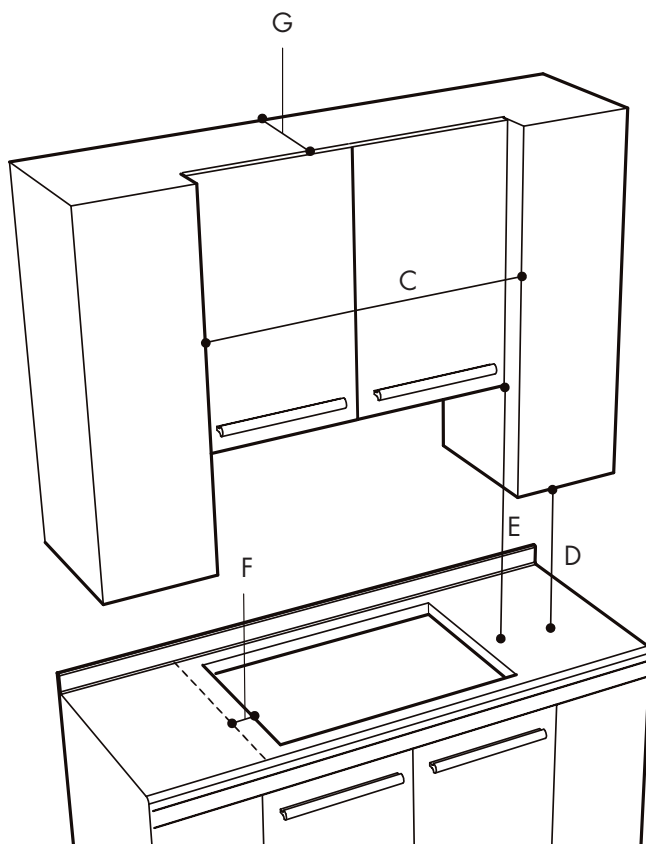

LOS ARMARIOS DE LA PARED Y LA ENCIMERA DEBEN PODER SOPORTAR TEMPERATURAS DE HASTA 93° C (200° F)

| Ancho del corte               | A                                            | B                                          | C            |
|-------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------|
| <b>36"</b><br><b>(914mm)</b>  | MIN 33-1/8" (840mm)<br>MAX 33-1/4" (844mm)   | MIN 19-3/4" (500mm)<br>MAX 19-7/8" (504mm) | 36" (914mm)  |
| <b>48"</b><br><b>(1219mm)</b> | MIN 46-1/4" (1175mm)<br>MAX 46-5/8" (1184mm) | MIN 18-1/4" (465mm)<br>MAX 18-1/2" (469mm) | 48" (1219mm) |

| Ancho del corte               | D                                                                                                   | E                                                                              | F                                                                          | G                                              |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>36"</b><br><b>(914mm)</b>  | 18"<br>(45.7 cm) min                                                                                | 30"<br>(76.2 cm) min.                                                          | 2"<br>(5 cm) min                                                           | 13"<br>(33 cm)                                 |
| <b>48"</b><br><b>(1219mm)</b> | Distancia mínima desde la encimera hasta la base del armario más cercano en ambos lados de la placa | (ver nota*) Espacio mínimo desde la encimera hasta una superficie no protegida | Espacio mínimo desde el corte en los lados izquierdo y derecho de la placa | Fondo de los armarios superiores no protegidos |

**IMPORTANT**

Es necesario instalar bajo la encimera un panel de separación

**NOTE:** La distancia mínima podrá ser de 61 cm. si la base de madera o metal del armario está protegida como mínimo por 0,6 cm de cartón grueso resistente al fuego cubierto por una lámina de acero inoxidable de 28 MSG (mín. 0.04 cm), o de aluminio (0.06 cm) o de cobre (0.05 cm). Si la base del armario es de madera o metal sin protección, la distancia entre esta y la encimera será de 76,2 cm.


## Importantes Consejos de Preparación

1. Bisele todos los bordes expuestos de laminado decorativo para evitar que se astille.
2. Redondee las esquinas recortadas y lijelas: los bordes deben quedar suaves para evitar que se resquebrajen las esquinas. Se recomienda utilizar un taladro con una broca de diámetro de 1/4 o 3/8 en cada esquina.
3. Los bordes ásperos, las esquinas interiores que no han sido redondeadas y forzar el acoplamiento de la placa pueden contribuir a resquebrajar el laminado de la encimera.

### ESPACIOS VERTICALES

\* La apertura de ventilación se extiende a toda la longitud del perfil de la placa de cocción

#### 36" ENOVA COOKTOP CUT-OUT

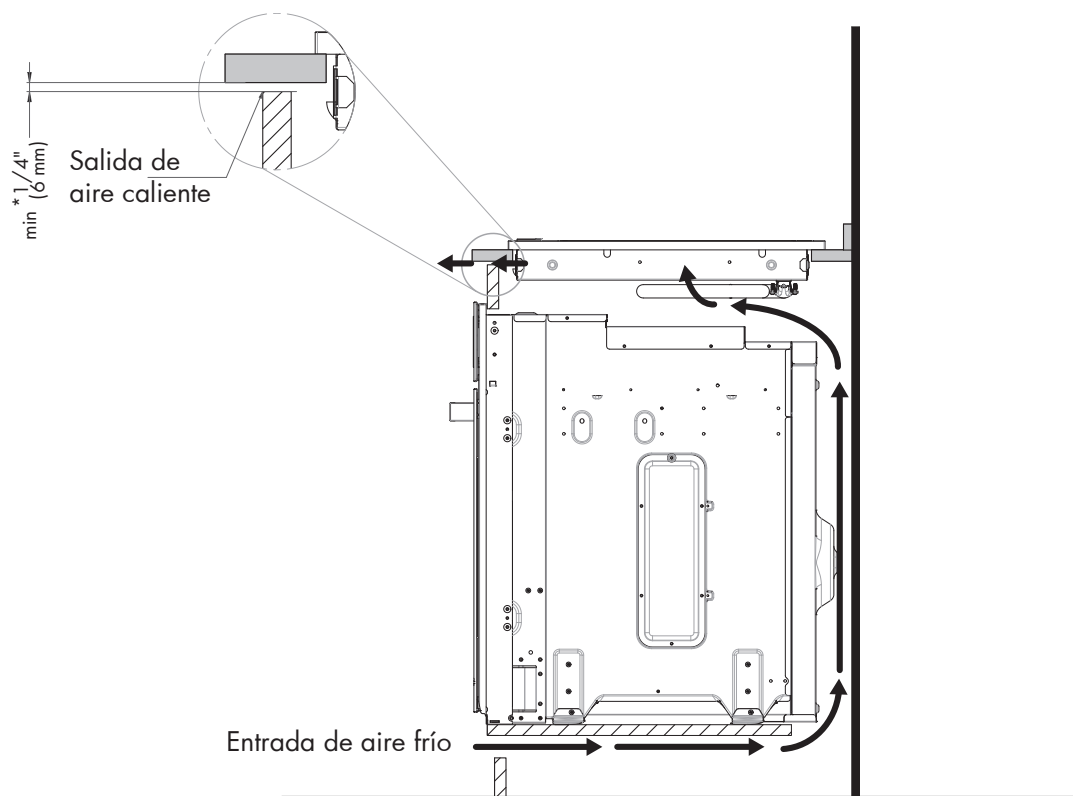


\* La abertura de ventilación debe extenderse a todo lo largo del recorte de la placa de cocción.

# **ESPACIOS VERTICALES**

\* La apertura de ventilación se extiende a toda la longitud del perfil de la placa de cocción

## **48" ENOVA COOKTOP CUT-OUT**

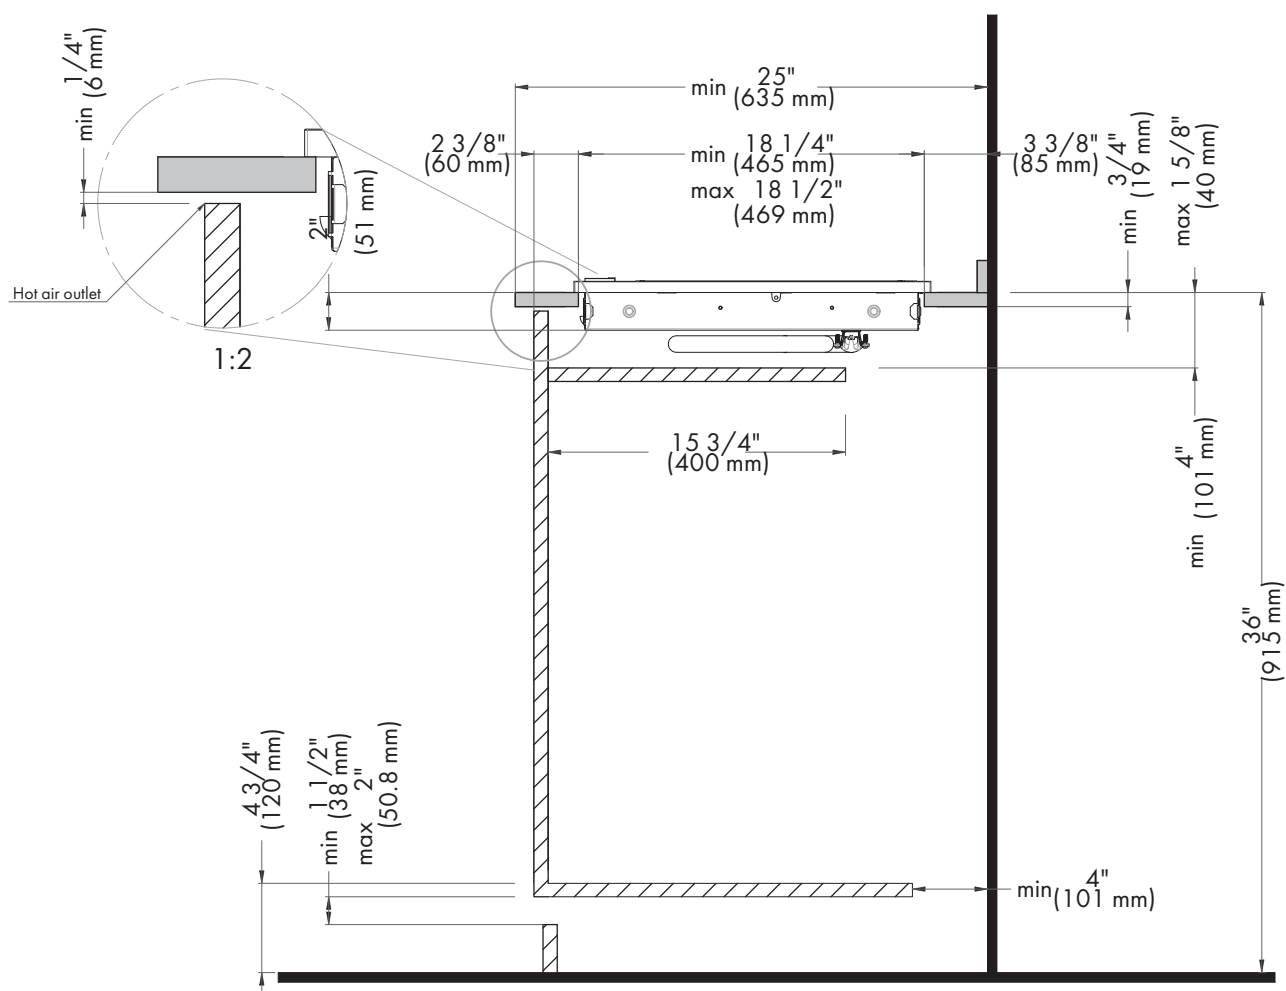



## ADVERTENCIA

### Peso excesivo


La placa de cocción debe ser transportada e instalada por dos o más personas. Si lo hiciera una sola persona, podría sufrir daños y lesiones en la espalda o en otras partes.

### Peligro de corte

Tenga cuidado con los bordes afilados. Utilice los complementos de poliestireno para trasladar el producto. Si no se presta atención, las personas que lleven a cabo la instalación podrían resultar heridas.

- Consulte siempre con el fabricante de la encimera que le dará instrucciones específicas.
- Asegúrese de que la encimera está bien equilibrada y de que ningún elemento interfiera o limite las condiciones de espacio.
- Prepare los cortes de la encimera de acuerdo con las instrucciones (vea "Dimensiones de encastre").
- Asegúrese de que el revestimiento de la pared, la encimera y los armarios que rodeen la placa de cocción sean resistentes al calor (hasta 200 °F / 93 °C).

## HERRAMIENTAS NECESARIAS

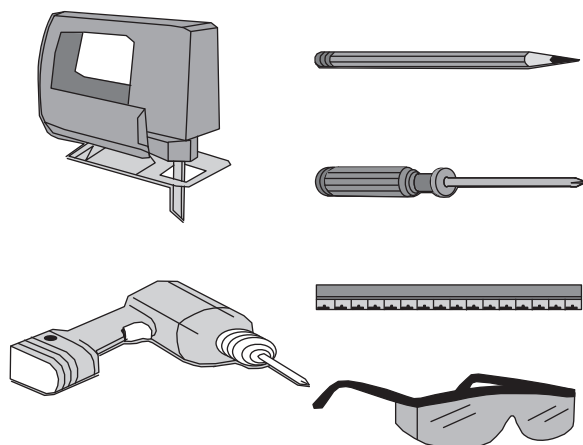


## PASO 1

Retire el embalaje y separe los manuales de instrucciones antes de comenzar la instalación.


Lea atentamente el manual de instalación antes de comenzar.

## PARTS

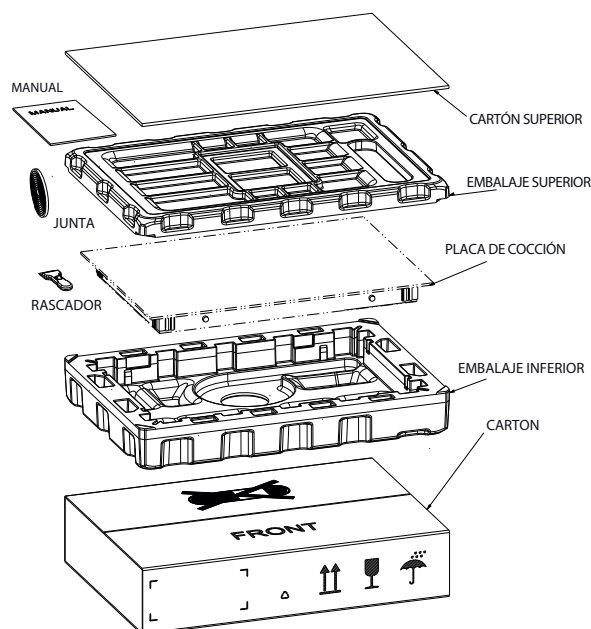


## PASO 2

Coloque una toalla o un mantel sobre la encimera. Apoye la placa de cocción boca abajo sobre la superficie protegida.

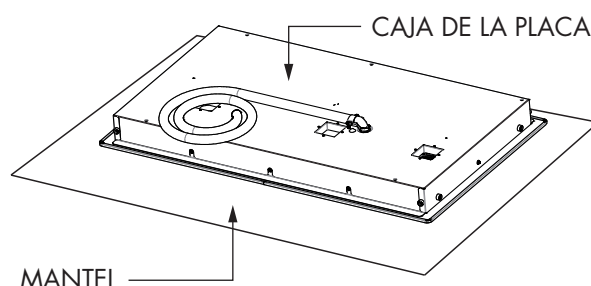


**PASO 3**


Utilizar cinta de espuma para sellar la abertura recortada. Hasta el borde de la abertura del recorte a lo largo de todo el perímetro. Cortar el sobrante donde termina la cinta a tope. Una vez instalada la placa de cocción, recorte la cinta de espuma de la parte delantera de la placa, con cuidado de no rayar el salpicadero delantero expuesto.

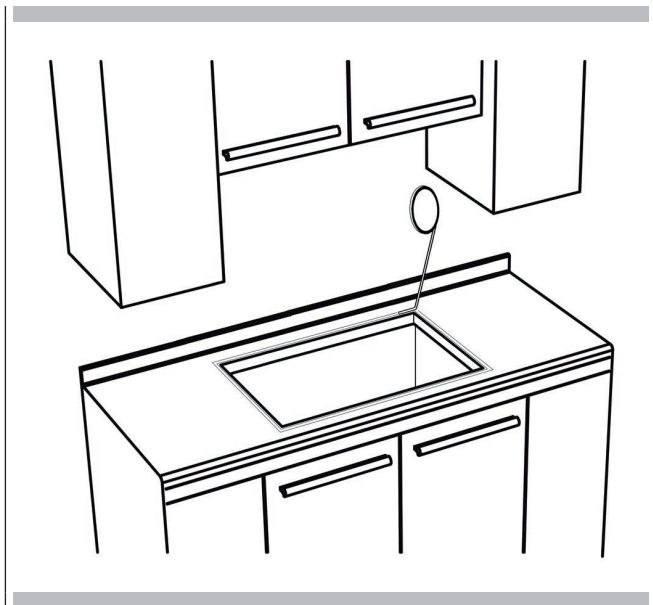**PASO 5**

En el embalaje encontrará también cuatro o seis grapas de fijación. Apriete los tornillos solo lo necesario para mantenerlos en su posición mientras coloca la placa en el hueco. Apriete los tornillos hasta que queden bien asegurados.

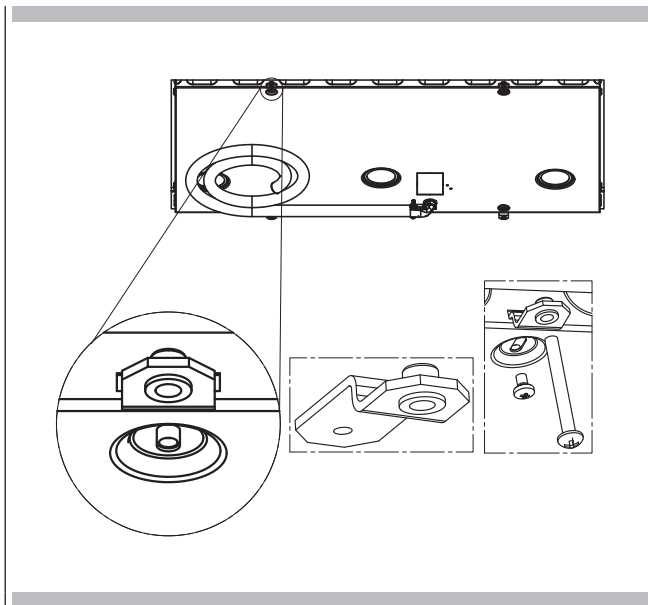
**PASO 4**

Inserte la placa de cocción bien centrada en el hueco de encastre. Asegúrese de que el borde frontal de la encimera esté paralelo a la placa. Compruebe que una vez instalada, la placa respeta las distancias de seguridad.

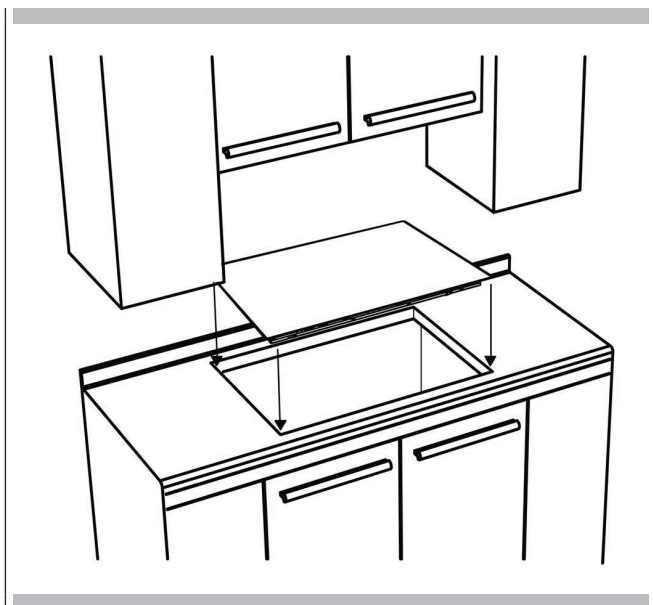


## ABERTURA CABLEADO ELÉCTRICO

A: 12" (30.5 cm) DISTANCIA MÍNIMA DESDE LA BASE DE LA ENCIMERA AL ARMARIO ADYACENTE (LADO DERECHO)

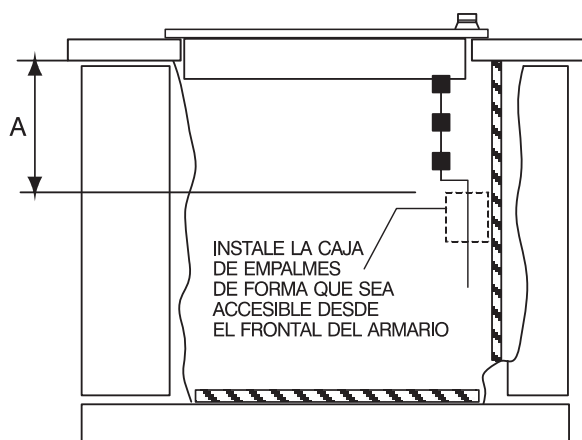

MUESTRA LA UBICACIÓN DE LA CINTA DE ALUMINIO

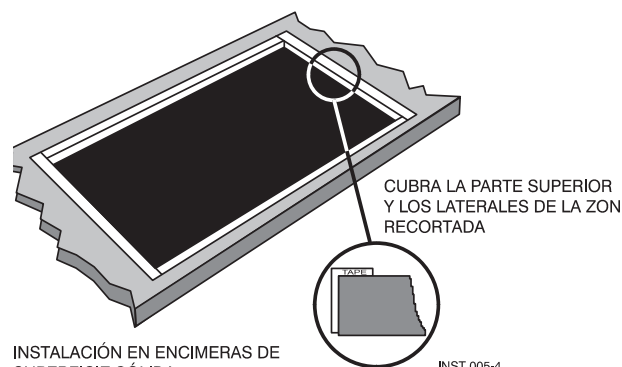

INSTALACIÓN EN ENCIMERAS DE SUPERFICIE SÓLIDA

INST 005-4



## ADVERTENCIA

EL CONDUCTO TIENE 100 CM DE LONGITUD

Para garantizar un buen mantenimiento del conducto, este no debe estar tirante: la ubicación de la caja de empalme debe darle una cierta holgura.



## IMPORTANTE

- Para efectuar instalaciones en encimeras con superficie sólida (como Surei™ y Corian®), consulte con el fabricante de la encimera. Aplique cintas adhesivas de gran resistencia al calor, como la cinta de Aluminio Scotch® 425 o 427, alrededor del hueco, de forma que se doble sobre la encimera y los laterales.
- No pegue la cinta por debajo de la placa de cocción. asegúrese de que la cinta se extiende más allá del borde exterior de la placa de cocción. Todas las esquinas deben estar recubiertas con cinta.

#### 4 - Instalación de la placa de cocción encima de un horno




## PRECAUCIÓN


- Use las dimensiones de apertura de la encimera que se indican en estas instrucciones.
- Busque la etiqueta de instalación aprobada en la base de la placa de cocción. Verifique los números de modelos de hornos aprobados que se pueden instalar con su número de modelo de placa de cocción.

- La placa de cocción se puede instalar sobre un horno.
- la placa de cocción debe centrarse encima del horno.
- La placa de cocción y el horno deben instalarse de acuerdo con cada instalación específica.


\* La apertura de ventilación se extiende a toda la longitud del perfil de la placa de cocción

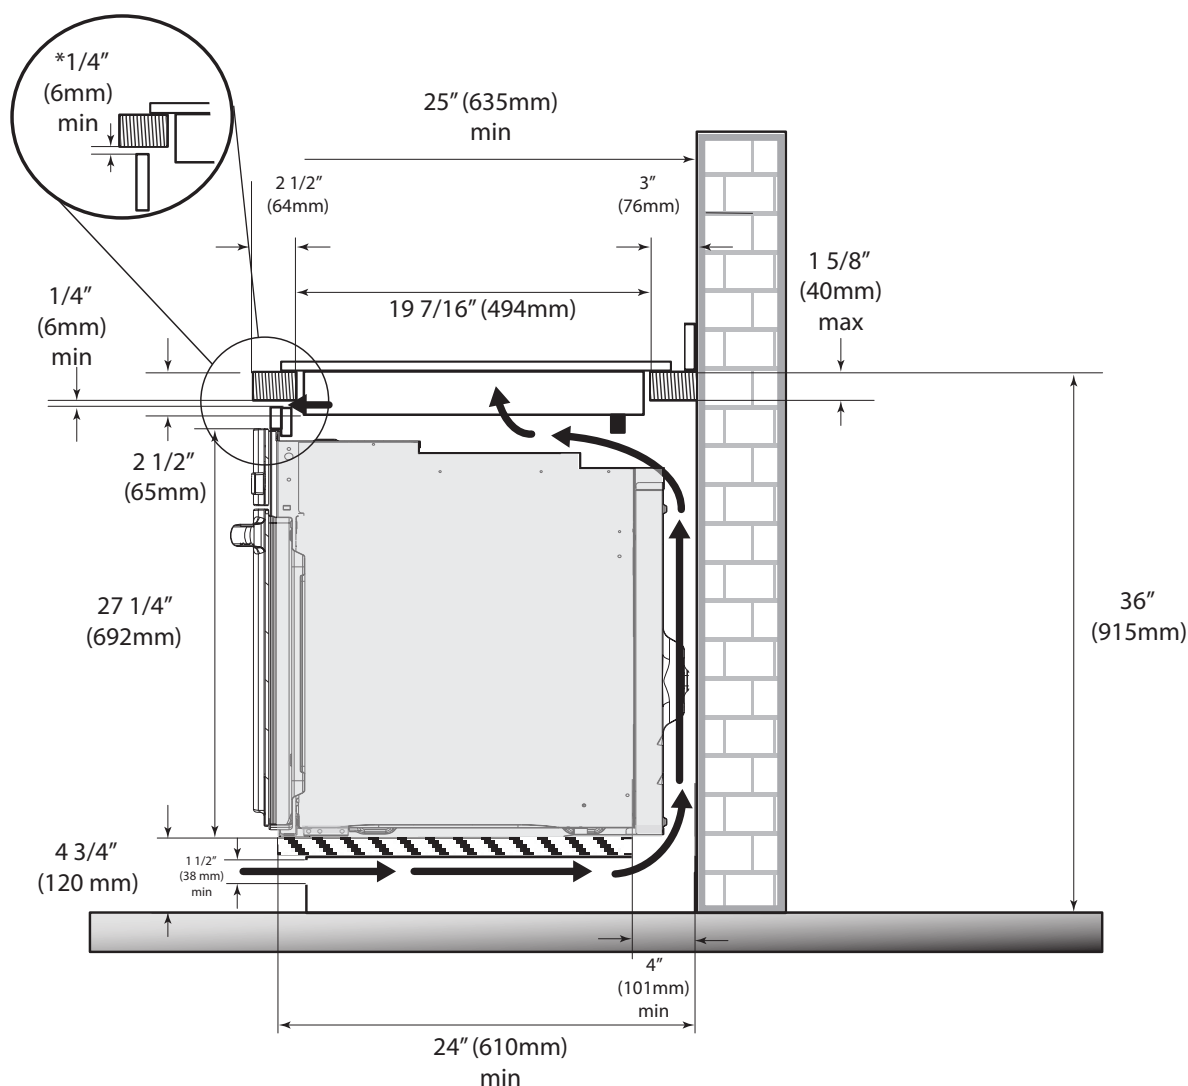

### 36" ENOVA COOKTOP + 30" OVEN CUT-OUT

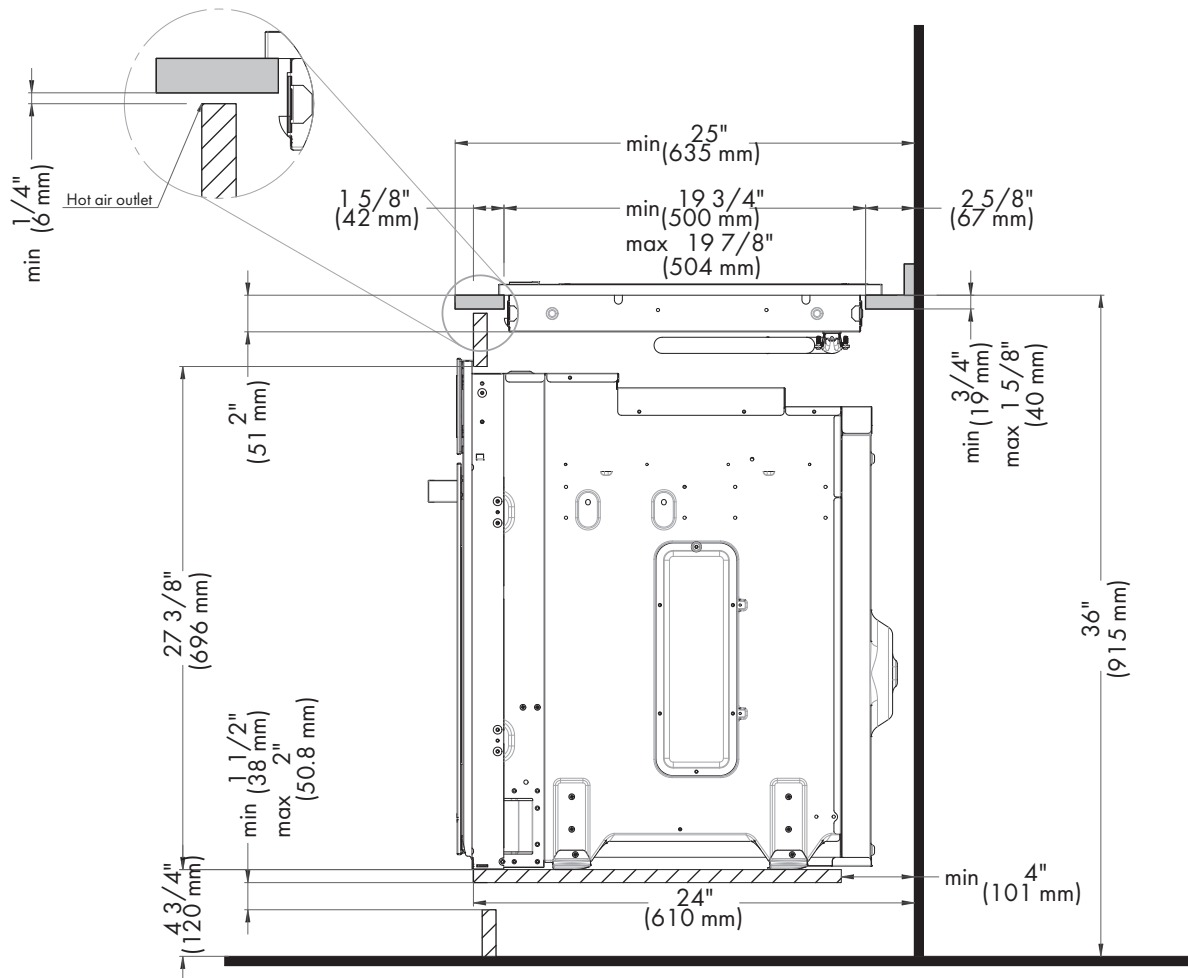

# 48" ENOVA COOKTOP + 30" OVEN CUT-OUT

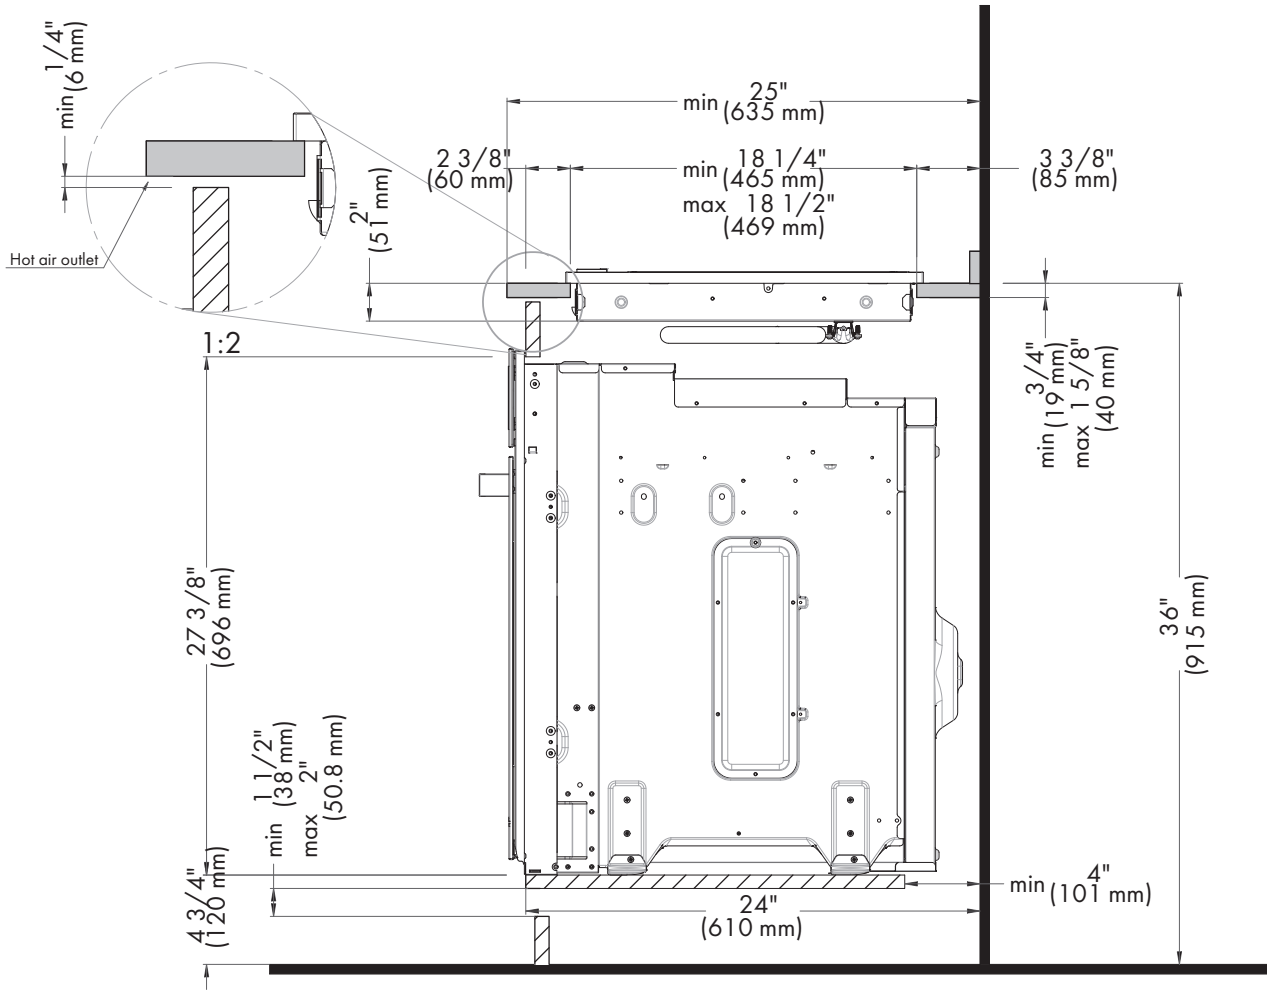

**⚠ PELIGRO**

Desconecte la electricidad antes de instalar el producto. Si no lo hace, podría correr peligro de muerte o de sufrir una descarga eléctrica.

**Informaciones generales****⚠ ADVERTENCIA**

Los modelos se pueden accionar en 240V o 208V.

Esta placa de cocción no requiere conexión del neutro. Si va a colocar la placa en un armario, asegúrese de que en él hay una abertura para pasar el cable de alimentación. Efectúe la conexión eléctrica siguiendo los pasos adecuados para su instalación.

La placa debe estar conectada al voltaje y la frecuencia adecuados, tal y como se indica a la derecha.

**LOCACION NUMERO DI SERIE****Utilice únicamente cableado de cobre**

Si su vivienda tiene cableado de aluminio, siga este procedimiento:

1. Conecte el cable de aluminio al cable de cobre utilizando los conectores específicos diseñados y garantizados por Underwriters Laboratories (UL) para conectar cobre y aluminio. Siga el procedimiento recomendado por el fabricante del conector eléctrico.
2. La conexión aluminio-cobre debe estar conforme con los códigos locales y con las prácticas industriales aprobadas.

El conducto flexible (suministrado con el producto) de 100 cm de longitud que se encuentra en la parte trasera derecha de la caja de la placa, debe conectarse directamente a la caja de empalme. No corte el conducto.

Debe conectar un conector aprobado por UL o CSA en cada extremo del cable de alimentación (en la placa y la caja de empalme). Es recomendable instalar también un fusible de acción retardada o un diferencial.

No utilice como toma de tierra una tubería de gas. No conecte la toma de tierra o el circuito neutro cerca de un fusible. Instale fusibles en las dos líneas (fases) de alimentación.

**⚠ ADVERTENCIA**

Una conexión inadecuada del cableado de aluminio al cableado de cobre puede provocar graves problemas.

| Model                     | Alimentación |             | Código de aprobación. |
|---------------------------|--------------|-------------|-----------------------|
|                           | 240 V 60 Hz  | 208 V 60 Hz |                       |
| 10,8 kW 45A<br>9,4 kW 45A |              |             |                       |
| 36"                       | 10,8kW 45A   | 9,4kW 45A   | 814V5**L              |
| 48"                       |              |             | 814Z5**M              |

**National Fire Protection Association Batter/ march Park Quincy, Massachusetts 02169-7471**

Debe instalarse un sistema eléctrico de tres cables, una fase, 240 voltios y 60 ciclos, debidamente protegido conforme al código local de la NFPA n.º 70. La unidad debe conectarse adecuadamente a una toma de tierra de acuerdo con los códigos locales.

**Asegúrese de que un técnico cualificado instale y conecte a tierra correctamente su aparato. Consulte con su vendedor para que le recomiende un técnico cualificado o un servicio de mantenimiento autorizado. Esta placa de cocción no requiere conexión del neutro. Si va a colocar la placa en un armario, asegúrese de que en él hay una abertura para pasar el cable de alimentación. Efectúe la conexión eléctrica siguiendo los pasos adecuados para su instalación.**

Este aparato está fabricado con un hilo verde de tierra conectado al bastidor de la placa de cocción. Después de haberse asegurado de que la corriente está desconectada, conecte el conducto flexible desde la placa de cocción hasta la caja de empalme usando un conector de conducto que figure en la lista U L. Las figuras que aparecen debajo muestran las maneras más comunes para conectar la placa de cocción. Las disposiciones y las normas locales de su zona, por su puesto, tienen precedencia con respecto a estas instrucciones.

Complete las conexiones eléctricas en conformidad con las normas y disposiciones locales.



## PELIGRO


**Riesgo de electrocución, marco conectado a tierra al neutro del aparato por medio de un enlace.**

La puesta a tierra por medio de un conductor neutro está prohibida para las instalaciones de nuevos circuitos de conexión (1996 NEC); casas móviles, vehículos recreativos, o en áreas en donde las normas locales prohíben la conexión a tierra mediante un conductor de neutro.

### Circuito de conexión de 3 hilos

Tome como referencia la figura, en la que las normas locales permiten conectar el hilo de toma de tierra desde la placa de cocción hasta el hilo de neutro del circuito (hilos de color gris o blanco):


1. Si las normas locales lo permiten, conecte el cable verde de tierra desde la placa de cocción y el cable de neutro del circuito de conexión (hilos de color gris o blanco).
2. Conecte los conductores rojo y negro desde la placa de cocción hasta los conductores correspondientes en la caja de empalme.

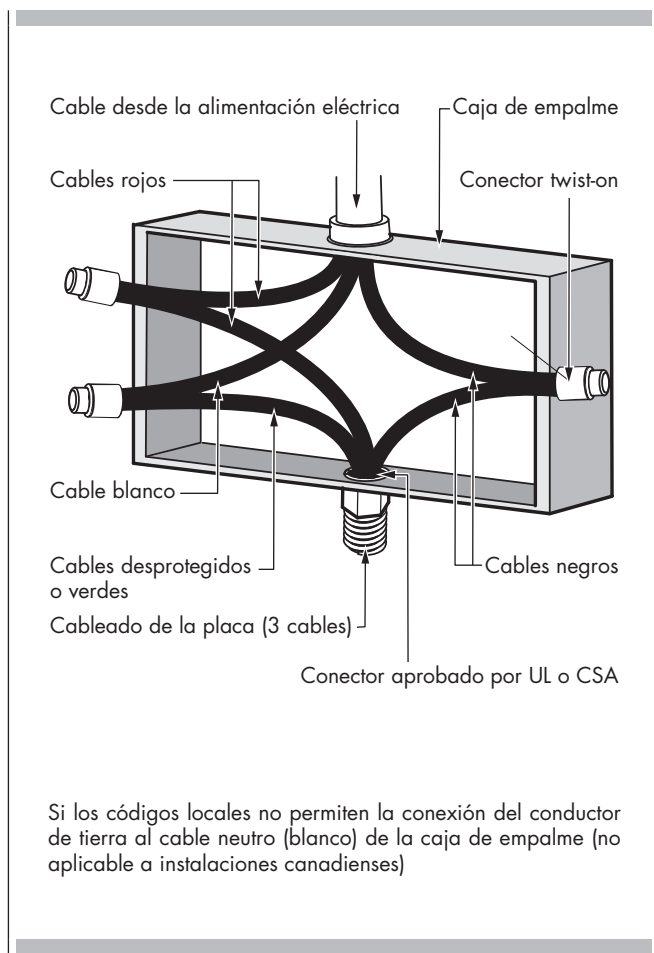

### Circuito de conexión de 4 hilos

Tome como referencia la figura.

1. Conecte el cable verde de tierra desde la placa de cocción al cable de tierra en la caja de empalme (cable de color carne o verde).
2. Conecte los conectores rojo y negro desde el placa de cocción hasta los conectores correspondientes en la caja de empalme.
3. Conecte y aíse el cable neutro (gris o blanco) a la caja de empalme.

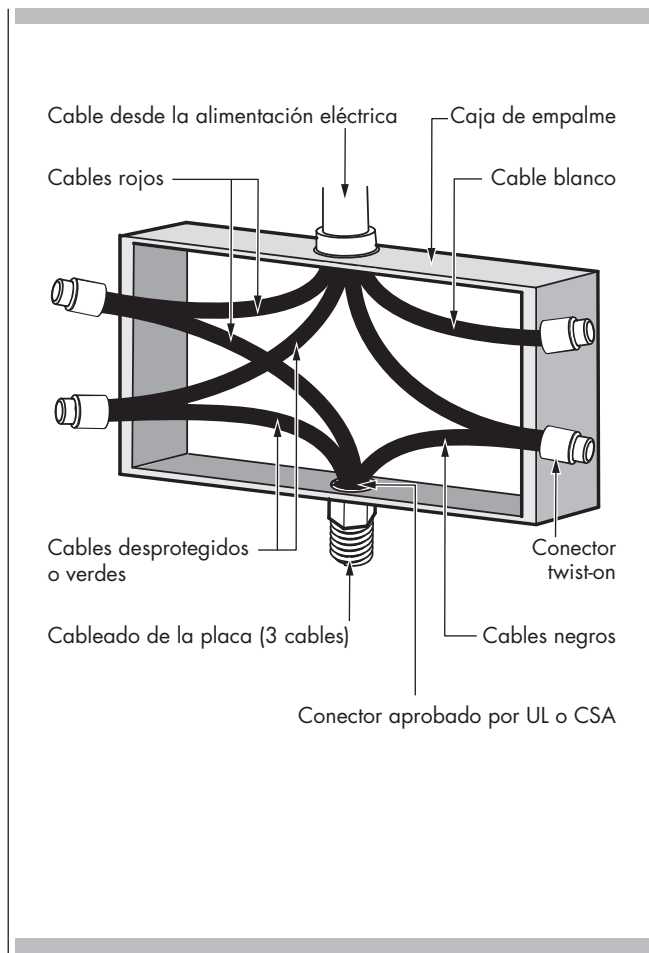

[illegible]





**FULGOR** MILANO

---