

Optimisez l'organisation et réduisez l'encombrement grâce aux 5 zones de rangement de ce réfrigérateur Whirlpool® à portes françaises et profondeur de comptoir véritable offrant une grande capacité. Obtenez de l'eau filtrée à la simple pression d'un bouton avec le distributeur intérieur dissimulé d'eau filtrée et de glaçons. Gardez tout à portée de vue avec l'éclairage à DEL panoramique, et passez d'un réglage de température à l'autre pour conserver du vin, des produits de charcuterie, de la viande et bien plus encore grâce au tiroir à température flexible.

Caractéristiques clés

Un maximum de rangement. Un minimum de désordre.

Profondeur de comptoir véritable

Charnières à dégagement véritable

Whirlpool® Réfrigérateur à 3 portes françaises et profondeur de comptoir véritable de 36 po - 24 pi cu

WRFC3036RZ

Extérieur

Couleur de la caisse

Fini de la caisse

Finis/couleurs disponibles

	WRFC3036RV	WRFC3036RZ Fingerprint-Resistant Stainless Finish		
	WRFC3036RW Blanc			
	Dimensions		Extérieur	
	Profondeur	31.44	Fini de la porte	Lisse
	Hauteur	69.88	Style de porte	Incurvée
	Largeur	35.63	Charnière dissimulée	Oui
			Nombre de portes	3
	Compartiment du congéla		Porte réversible	Non
	Bacs de porte	Poche de pizza	Type de poignée	Poignée facilement
	Type de porte	Extraire	,, , ,	accessible
	Type de congélateur	Porte coulissante à 2 niveaux		
			Filtres	
	Éclairage	Éclairage à DEL	Filtre à air FreshFlow™ inclus	Non
			Conservateur de fruits et légumes	Non
	Distributeur		Emplacement du filtre à	I = 1 4 - 1
-	Types de glace	en cubes	eau	Intérieur
	Type de distributeur	Intérieur - eau seulement	Numéro de pièce du filtre à eau	EDRARXD1
	Options de distributeur	pagaie		




Gris

Texturé



French Door Bottom Mount Refrigerator (WRFC3036R*)

PRODUCT DIMENSIONS

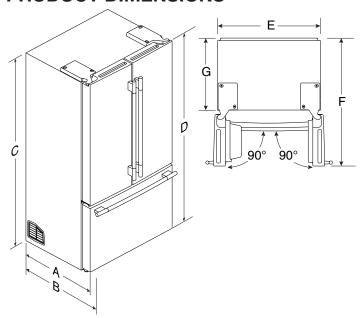

Handle and door style will vary with model.

Dimensions 'C' and 'D' include rollers extended 3/4" (1.9 cm).

Model Number	WRFC3036R*
Model Size	24.3 cu ft (688.09 L)

Description		Dimensions
Α	Depth without handles	29½16" (74.85 cm)
В	Depth with handles	31½" (79.95 cm)
С	Height to top of cabinet	68%" (175 cm)
D	Overall Height	69 ¹⁵ ⁄16" (177.6 cm)
Е	Width of cabinet	355⁄8" (90.5 cm)
F	Width with door open 90°	441/4" (112.4 cm)
G	Depth without doors	25" (63.5 cm)

Electrical Requirements

AWARNING



Electrical Shock Hazard

Plug into a grounded 3 prong outlet.

Do not remove ground prong.

Do not use an adapter.

Do not use an extension cord.

Failure to follow these instructions can result in death, fire, or electrical shock.

Electrical: A 115 V, 60 Hz AC only, 15 A or 20 A fused, grounded electrical supply is required. It is recommended that a separate circuit serving only your freezer be provided. Use an outlet that cannot be turned off by a switch. Do not use an extension cord.

Water: A cold water supply with water pressure between 35 psi and 120 psi (241 kPa and 827 kPa) is required to operate the water dispenser and ice maker. If you have questions about your water pressure, call a licensed, qualified plumber.

NOTE: If the water pressure is less than what is required, the flow of water from the water dispenser could decrease or ice cubes could be hollow or irregularly shaped.

Reverse Osmosis Water Supply

IMPORTANT: The pressure of the water supply coming out of a reverse osmosis system going to the water inlet valve of the refrigerator needs to be between 35 psi and 120 psi (241 kPa and 827 kPa).

If a reverse osmosis water filtration system is connected to your home cold water supply, the water pressure to the reverse osmosis system needs to be a minimum of 40 psi to 60 psi (276 kPa to 414 kPa).



French Door Bottom Mount Refrigerator (WRFC3036R*)

Location Requirements

AWARNING




Explosion Hazard


Keep flammable materials and vapors, such as gasoline, away from refrigerator.

Failure to do so can result in death, explosion, or fire.

IMPORTANT: This refrigerator is designed for indoor and household use only. To ensure proper ventilation for your refrigerator, allow for 3/16" (0.48 cm) space on each side and 1/4" (0.64 cm) space at the top. Allow for a 1" (2.54 cm) space behind the refrigerator. If your refrigerator has an ice maker, allow extra space at the back for the water line connections. When installing your refrigerator next to a fixed wall, leave a 3¾" (9.5 cm) minimum space between the refrigerator and wall to allow the door to swing open.

NOTE: This refrigerator is intended for use in a location where the temperature ranges from a minimum of 55°F (13°C) to a maximum of 110°F (43°C). The preferred room temperature range for optimum performance, which reduces electricity usage and provides superior cooling, is between 60°F (15.56°C) and 90°F (32°C). It is recommended that you do not install the refrigerator near a heat source, such as an oven or radiator.

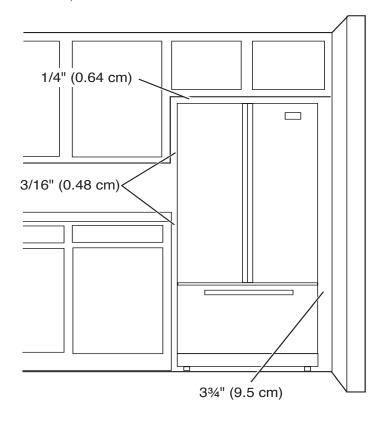

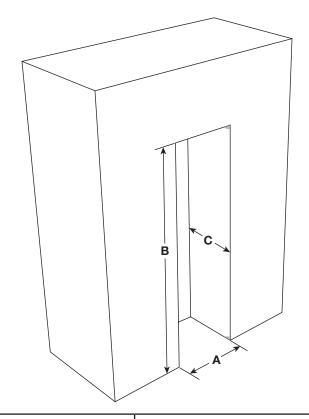


Width (A)	36" (91.46 cm)
Height (B)	70³/ ₁₆ " (178.24 cm)
Depth (C)	30 ¹ / ₂ " (77.4 cm)

Because Whirlpool Corporation policy includes a continuous commitment to improve our products, we reserve the right to change materials and specifications without notice.

Dimensions are for planning purposes only. For complete details, see Installation Instructions packed with product. Specifications subject to change without notice.



DIMENSIONS DU PRODUIT

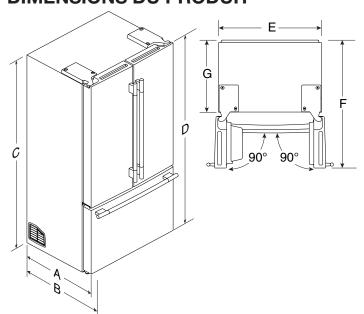

Le style de poignée et de porte variera selon le modèle.

Les dimensions « C » et « D » incluent les roulettes sorties de 3/4 po (1,9 cm).

Numéro de modèle	WRFC3036R*
Taille du modèle	24,3 pi³ (688,09 L)

Description		Dimensions
А	Profondeur sans les poignées	29 ⁷ / ₁₆ po (74,85 cm)
В	Profondeur avec poignées	31 ¹ / ₂ po (79,95 cm)
С	Hauteur au sommet de l'armoire	68 ⁷ / ₈ po (175 cm)
D	Hauteur totale	69 ¹⁵ / ₁₆ po (177,6 cm)
Е	Largeur de caisse	35 ⁵ / ₈ po (90,5 cm)
F	Largeur avec porte ouverte à 90°	44 ¹ / ₄ po (112,4 cm)
G	Profondeur sans les portes	25 po (63,5 cm)

Réfrigérateur à porte à double battant et congélateur en bas (WRFC3036R*)

Spécifications Électriques

A AVERTISSEMENT



Risque de choc électrique

Brancher sur une prise à 3 alvéoles reliée à la terre.

Ne pas enlever la broche de liaison à la terre.

Ne pas utiliser un adaptateur.

Ne pas utiliser un câble de rallonge.

Le non-respect de ces instructions peut causer un décès, un incendie ou un choc électrique.

Circuit électrique : Un circuit de 115 V CA à 60 Hz relié à la terre et protégé par un fusible de 15 A ou 20 A est requis. Il est recommandé d'utiliser un circuit distinct pour alimenter le réfrigérateur uniquement. Utiliser une prise de courant dont l'alimentation ne peut pas être interrompue par un interrupteur. Ne pas utiliser de câble de rallonge.

Eau : Une alimentation en eau froide avec une pression entre 35 lb/po² et 120 lb/po² (241 kPa et 827 kPa) est nécessaire pour faire fonctionner le distributeur d'eau et la machine à glaçons. Pour toute question au sujet de la pression de l'eau, faire appel à un plombier qualifié agréé.

REMARQUE : Si la pression en eau est inférieure aux critères minimaux, le débit du distributeur d'eau pourrait diminuer ou entraîner la formation de glaçons creux ou de forme irrégulière.

Alimentation en eau par osmose inverse

IMPORTANT : La pression de l'alimentation en eau entre le système d'osmose inverse et le robinet d'arrivée d'eau du réfrigérateur doit être entre 35 lb/po² et 120 lb/po² (241 kPa et 827 kPa).

Si un système de filtration de l'eau par osmose inverse est raccordé à votre alimentation en eau froide, la pression de l'eau au système doit être d'un minimum de 40 lb/po² à 60 lb/po² (276 kPa à 414 kPa).



Exigences D'emplacement

A AVERTISSEMENT



Risque d'explosion


Garder les matières et les vapeurs inflammables, telles que l'essence, à l'écart de l'appareil.


Utiliser un produit de nettoyage ininflammable.

Le non-respect de ces instructions peut causer un décès, une explosion ou un incendie.

IMPORTANT : Ce réfrigérateur est conçu pour un usage domestique et à l'intérieur seulement. Pour assurer une ventilation adéquate de votre réfrigérateur, laissez un espace de 3/16 po (0,48 cm) de chaque côté et un espace de 1/4 po (0,64 cm) en haut. Laissez un espace de 1 po (2,54 cm) derrière le réfrigérateur. Si votre réfrigérateur est équipé d'une machine à glaçons, laissez un espace supplémentaire à l'arrière pour les raccordements de la conduite d'eau. Lorsque vous installez votre réfrigérateur à côté d'un mur fixe, laissez un espace minimum de 3 ³/4 po (9,5 cm) entre le réfrigérateur et le mur pour permettre à la porte de s'ouvrir.

REMARQUE: Ce réfrigérateur est conçu pour être utilisé dans un endroit où la température est comprise entre un minimum de 55 °F (13 °C) et un maximum de 110 °F (43 °C). La plage de température ambiante idéale pour un rendement optimal est comprise entre 60 °F (15.56 °C) et 90 °F (32 °C). Respecter cette plage de température permet aussi de réduire la consommation d'électricité et d'optimiser l'efficacité du refroidissement. Il est recommandé de ne pas installer le réfrigérateur près d'une source de chaleur comme un four ou un radiateur.

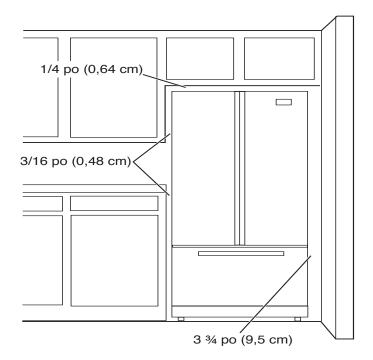

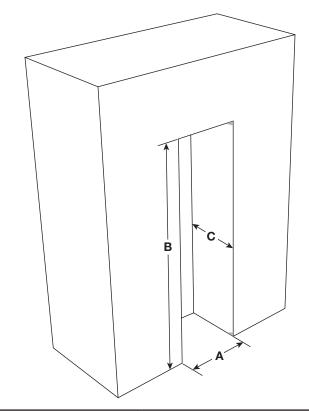

Largeur (A)	36 po (91,46 cm)
Hauteur (B)	70 ³ / ₁₆ po (178,24 cm)
Profondeur (C)	30 ¹ / ₂ po (77,4 cm)