



Four à micro-ondes encastré multifonctions avec mode de friture à air KitchenAid®

YKMBT730SPS

Finis/couleurs disponibles

YKMBT730SPS
Acier inoxydable
PrintShield™

Ce four à micro-ondes à convection encastré de KitchenAid® offre des modes de cuisson multifonctions, y compris le mode friture à air et bien plus encore. Sa sonde de température et ses fonctionnalités intelligentes améliorent l'expérience culinaire, tandis que son design encastré et sans plateau tournant permet d'économiser de l'espace sur le comptoir

Caractéristiques clés

Mode friture à air

Modes de four multifonctions

Design encastré

Guides et documentation:



[Guide des dimensions](#)



[Guides d'installation](#)



[Renseignements sur la garantie](#)

Dimensions

Profondeur	12.75
Hauteur	18.63
Largeur	29.88

Détails du four à micro-ondes

Largeur intérieure	18.1
Finition de la cavité	Inoxydable
Convection	Oui
Puissance de convection (watts)	1,400
Puissance de cuisson (watts)	850
Gril	Oui
Profondeur intérieure	11.0
Hauteur intérieure	9.1

Détails du four à micro-ondes

Plateau rotatif	S/O
-----------------	-----

Caractéristiques


Nombre de niveaux de puissance	10
Cuisson par détection	Oui
Indicateur de vitesse du ventilateur	Non
Horloge	Oui
Commandes de cuisson pratiques	Oui
Articles de cuisson inclus	Panier de friture à air

Fiche technique


Ajouter 30 secondes	Oui
---------------------	-----

PRODUCT DIMENSIONS


	MODEL #	(Y)WMBT7030S (Y)KMBT730S		(Y)JOETC330S	
		in	cm	in	cm
A	Width of unit	29 ⁷ / ₈	76	29 ⁷ / ₈	76
B	Height of unit	18 ⁵ / ₈	47.3	18 ⁵ / ₈	47.3
C	Depth of unit	12 ³ / ₄	32.3	12 ³ / ₄	32.3
D	Height of unit w/o door and vent	16 ³ / ₄	42.5	17 ³ / ₈	44.1
E	Width of unit w/o door and vent	28 ³ / ₈	72	28 ³ / ₈	72
F	Door and vent thickness	1 ³ / ₈	3.5	1 ³ / ₈	3.5
G	Depth with door open 90°	42 ⁵ / ₈	108.3	42 ⁵ / ₈	108.3
H	Height of unit with rails (being installed)	18 ¹ / ₈	46.1	18 ³ / ₄	47.7

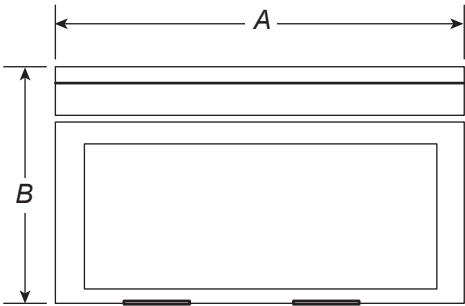

FRONT VIEW OF MICROWAVE

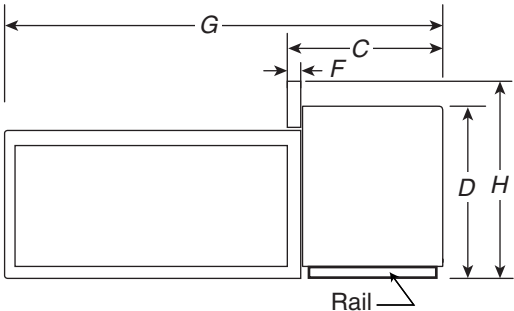

SIDE VIEW OF MICROWAVE WITH RAIL

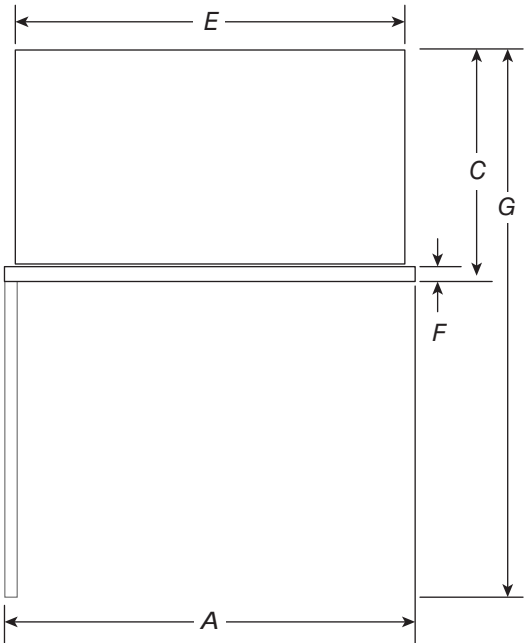


TOP VIEW OF MICROWAVE


IMPORTANT: Dimensional specifications are provided for planning purposes only.
Do not make any cutouts based on this information. Refer to the Installation Guide before selecting cabinetry, verifying electrical/gas connections, making cutouts or beginning installation.
All Whirlpool® appliances are appropriately UL, CUL or CSA approved.

MICROWAVE INTERIOR CAVITY DIMENSIONS

	MODEL #	(Y)WMBT7030S (Y)KMBT730S (Y)JOETC330S	
	Unit of Measurement	in	cm
A	Width of cavity opening	18.1	46
B	Height of cavity opening	9.1	23
C	Depth of cavity	11	28

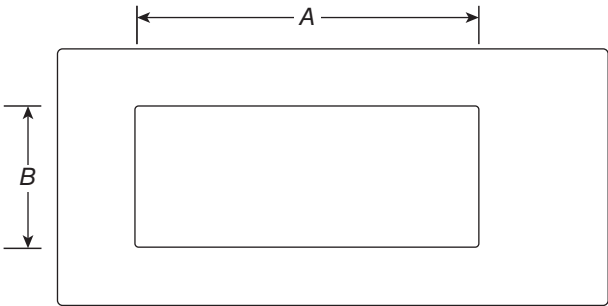

FRONT VIEW OF MICROWAVE

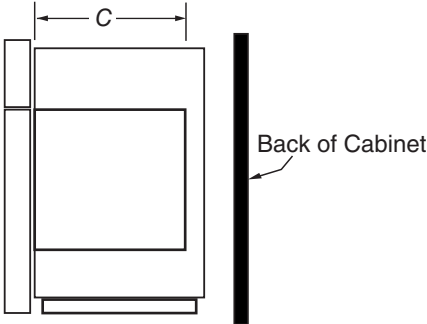


SIDE VIEW OF MICROWAVE

IMPORTANT: Dimensional specifications are provided for planning purposes only.
Do not make any cutouts based on this information. Refer to the Installation Guide before selecting cabinetry, verifying electrical/gas connections, making cutouts or beginning installation.
All Whirlpool® appliances are appropriately UL, CUL or CSA approved.

OPENING/CLEARANCE DIMENSIONS-STANDARD

	MODEL #	(Y)WMBT7030S (Y)KMBT730S	
		in	cm
A	Width of cabinet opening (minimum)	30	76.2
B	Cutout Width	28 $\frac{1}{2}$	72.4
C	Cutout Height	17 $\frac{1}{8}$	43.5
D	Top of cutout to bottom of upper cabinet door (minimum)	2	5.1
E	Bottom of cutout to top of lower cabinet door (minimum)	1 $\frac{9}{16}$	4
F	Top of the lower oven to the microwave oven cutout floor (minimum)	3	7.6
G	Back of the microwave oven to the surface of junction box	4" (10.2 cm) < G < 40" (102 cm)	
H	Bottom of cutout to floor (minimum)	36	91.4
J	Cutout Depth (minimum)	16 $\frac{3}{4}$	42.5
e	Recommended junction box location	Upper right quadrant	

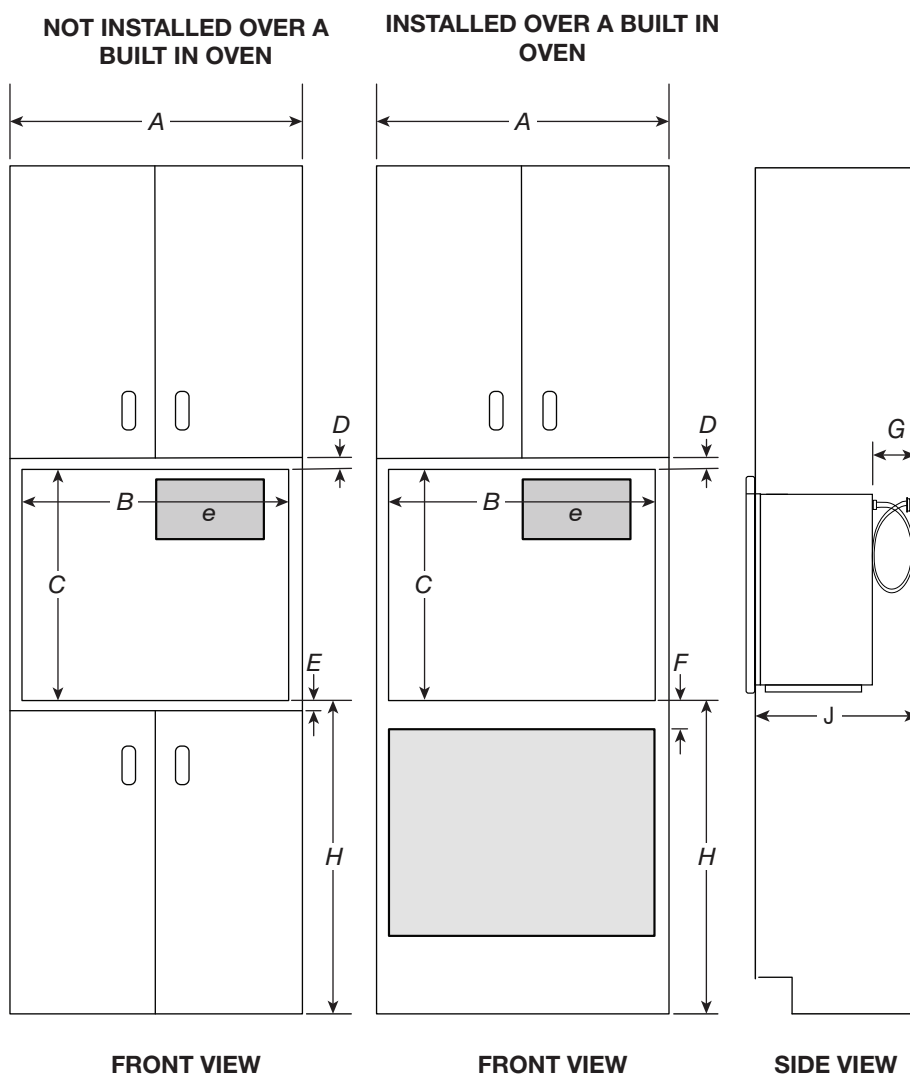


ELECTRICAL REQUIREMENTS

120 V, 60 Hz, AC only, 15 or 20 A fused, electrical supply is required. A time-delay fuse or dedicated circuit is recommended. Use a grounded 3 prong outlet. Do not use an extension cord.

LOCATION REQUIREMENTS

- This is a built-in appliance. Do not use as countertop microwave oven.
- Minimum of 36" from the floor to cut-out floor.
- Complete enclosure around the recessed portion of the microwave oven.
- This microwave oven must be installed into a wood cabinetry. The location must provide:
 1. Cutout opening that is plumb and square.
 2. Cutout floor that is solid, level and flush with bottom of cabinet cutout.
 3. Support for weight of at least 150 lbs (68 kg), which includes microwave oven and items placed inside.

Power Supply Location

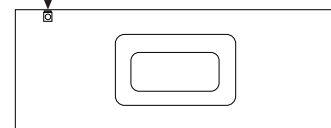


BACK VIEW

IMPORTANT: Dimensional specifications are provided for planning purposes only.

Do not make any cutouts based on this information. Refer to the Installation Guide before selecting cabinetry, verifying electrical/gas connections, making cutouts or beginning installation. All Whirlpool® appliances are appropriately UL, CUL or CSA approved.

OPENING/CLEARANCE DIMENSIONS-FLUSH

MODEL # Multifunctional Texas Combo		(Y)JOETC330S	
Cabinet of Measurement		in	cm
A	Cutout Width	30	76.2
B	Cutout Height	18 ¹⁵ / ₁₆	48
C	Cutout Depth (minimum)	16 ³ / ₄	42.5
D	Back of the microwave oven to the surface of junction box	4" (10.2 cm) <D < 40" (102 cm)	
E	Side cleat Width	11/16	1.7
F	Top cleat Hight	1	2.5
G	Thickness of side cleat* and top cleat*	3/4<G<2	2<G<5.1
H	Width of Flush inset Cutout	28 ⁵ / ₈	72.7
J	Height of Flush inset Cutout	17 ⁷ / ₈	45.5
K	Recess from front of cabinet (Must make this size to right for flush)	1 ³ / ₈	3.5
L	Bottom of cutout to top of lower cabinet door (minimum)	1 ⁹ / ₁₆	4
M	Top of the lower oven to the microwave oven cutout floor (minimum)	3	7.6
N	Bottom of cutout to floor (minimum)	36	91.4
e	Recommended junction box location	Upper right quadrant	

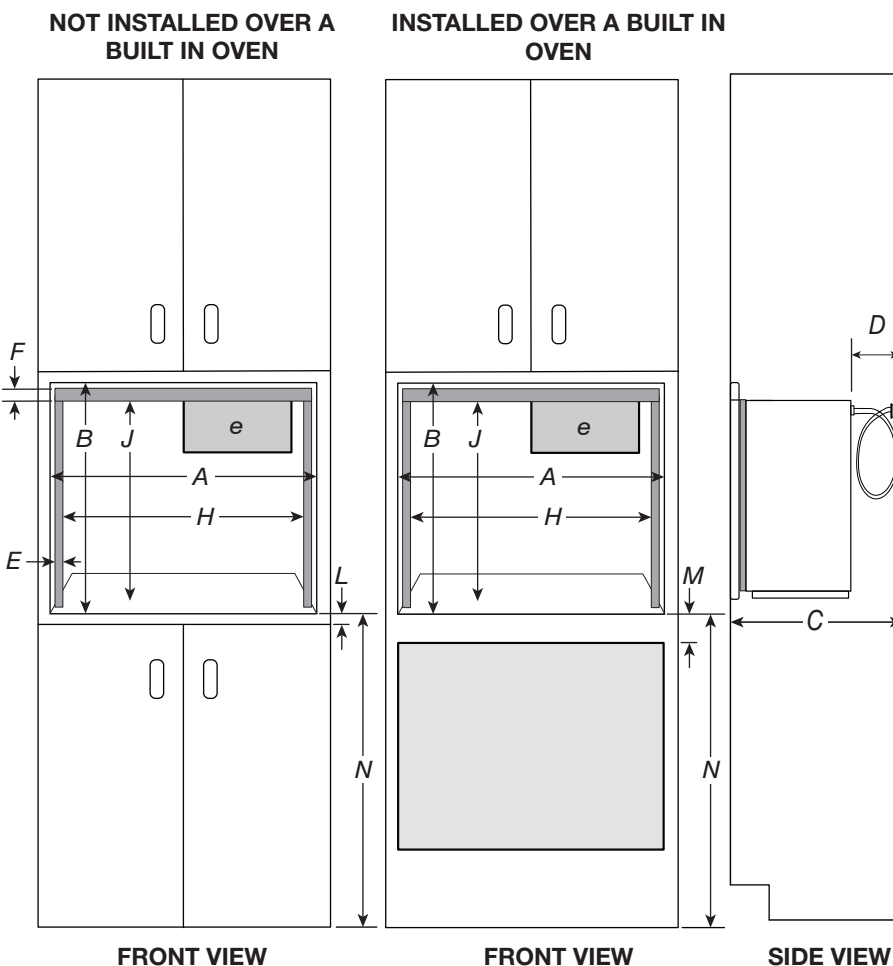


ELECTRICAL REQUIREMENTS

120 V, 60 Hz, AC only, 15 or 20 A fused, electrical supply is required. A time-delay fuse or dedicated circuit is recommended. Use a grounded 3 prong outlet. Do not use an extension cord.

LOCATION REQUIREMENTS

- This is a built-in appliance. Do not use as countertop microwave oven.
- Minimum of 36" from the floor to cut-out floor.
- Complete enclosure around the recessed portion of the microwave oven.
- This microwave oven must be installed into a wood cabinetry. The location must provide:
 1. Cutout opening that is plumb and square.
 2. Cutout floor that is solid, level and flush with bottom of cabinet cutout.
 3. Support for weight of at least 150 lbs (68 kg), which includes microwave oven and items placed inside.

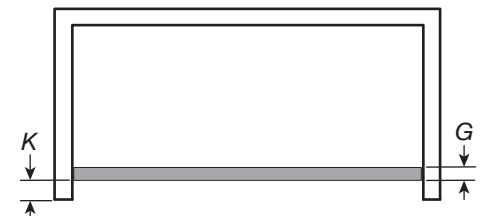

BACK VIEW


IMPORTANT: Dimensional specifications are provided for planning purposes only.

Do not make any cutouts based on this information. Refer to the Installation Guide before selecting cabinetry, verifying electrical/gas connections, making cutouts or beginning installation.


All Whirlpool® appliances are appropriately UL, CUL or CSA approved.

DIMENSIONS DU PRODUIT


	NO DE MODÈLE	(Y) WMBT7030S (Y) KMBT730S		(Y) JOETC330S	
	Unité de mesure	po	cm	po	cm
A	Largeur de l'appareil	29 7/8	76	29 7/8	76
B	Hauteur de l'appareil	18 5/8	47,3	18 5/8	47,3
C	Profondeur de l'appareil	12 3/4	32,3	12 3/4	32,3
D	Hauteur de l'appareil sans porte et événement	16 3/4	42,5	17 3/8	44,1
E	Largeur de l'appareil avec porte et événement	28 3/8	72	28 3/8	72
F	Épaisseur de la porte et de l'événement	1 3/8	3,5	1 3/8	3,5
G	Profondeur avec porte ouverte à 90°	42 5/8	108,3	42 5/8	108,3
H	Hauteur de l'appareil avec les glissières (en cours d'installation)	18 1/8	46,1	18 3/4	47,7

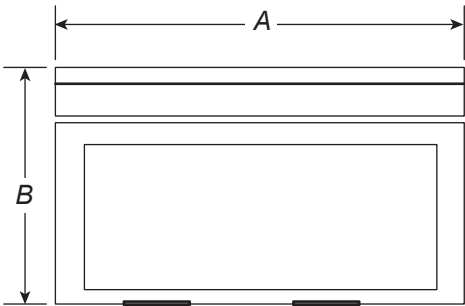

VUE AVANT DU MICRO-ONDES

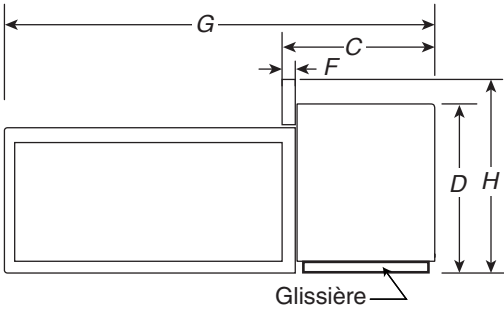

VUE LATÉRALE DU FOUR À MICRO-ONDES AVEC RAIL

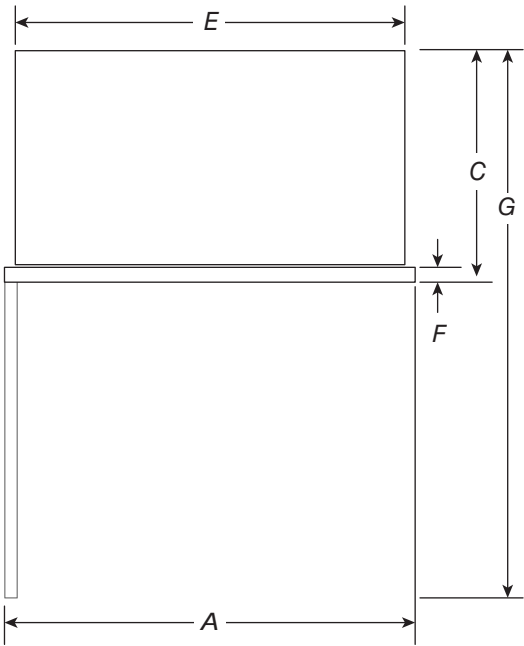


VUE DU DESSUS DU MICRO-ONDES


IMPORTANT : Les spécifications dimensionnelles sont fournies uniquement à des fins de planification.
N'aménager aucune ouverture sur la base de cette information. Se référer au guide d'installation avant de choisir une armoire, de vérifier les connexions électriques/gaz, d'effectuer des découpes ou de commencer l'installation.
Tous les appareils Whirlpool® sont homologués UL, CUL ou CSA.

DIMENSIONS DE CAVITÉ DU FOUR À MICRO-ONDES

	NO DE MODÈLE	(Y) WMBT7030S (Y) KMBT730S (Y) JOETC330S	
	Unité de mesure	po	cm
A	Largeur de l'ouverture de l'ouverture	18,1	46
B	Hauteur de l'ouverture	9,1	23
C	Profondeur de l'ouverture	11	28

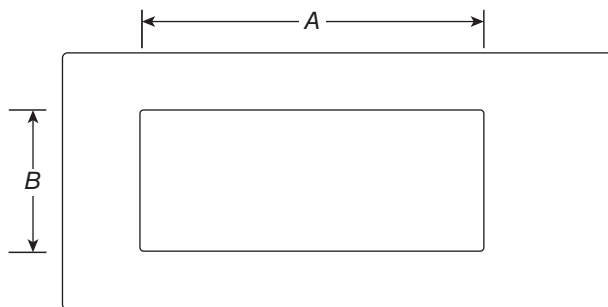

VUE AVANT DU MICRO-ONDES

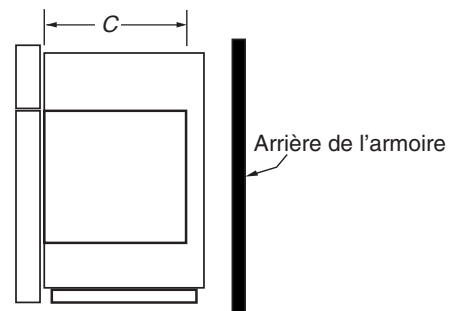

VUE LATÉRALE DU MICRO-ONDES

IMPORTANT : Les spécifications dimensionnelles sont fournies uniquement à des fins de planification.

N'aménager aucune ouverture sur la base de cette information. Se référer au guide d'installation avant de choisir une armoire, de vérifier les connexions électriques/gaz, d'effectuer des découpes ou de commencer l'installation. Tous les appareils Whirlpool® sont homologués UL, CUL ou CSA.

DIMENSIONS D'OUVERTURE ET DE DÉGAGEMENT – STANDARD

	NO DE MODÈLE	(Y) WMBT7030S (Y) KMBT730S	
		po	cm
A	Mesure de l'armoire		
A	Largeur minimale de l'ouverture de l'armoire	30	76,2
B	Largeur de l'ouverture	28 1/2	72,4
C	Hauteur de l'ouverture	17 1/8	43,5
D	Distance minimale du haut de l'ouverture jusqu'au bas de la porte de l'armoire supérieure	2	5,1
E	Distance minimale du bas de l'ouverture jusqu'au haut de la porte de l'armoire inférieure	1 9/16	4
F	Distance minimale entre le haut du four inférieur et le fond de l'ouverture pour le four à micro-ondes	3	7,6
G	Distance entre l'arrière du four à micro-ondes et la surface du boîtier de connexion	4 po (10,2 cm) < G < 40 po (102 cm)	
H	Distance minimale du fond de l'ouverture au sol	36	91,4
J	Profondeur minimale de l'ouverture	16 3/4	42,5
e	Emplacement recommandé pour la boîte de jonction	Quadrant supérieur droit	



SPÉCIFICATIONS ÉLECTRIQUES

Une source d'alimentation de 120 V CA à 60 Hz uniquement et protégée par fusible de 15 ou 20 A est nécessaire. On recommande d'utiliser un disjoncteur temporisé ou un circuit dédié. Utiliser une prise de courant à 3 alvéoles, reliée à la terre. Ne pas utiliser de câble de rallonge.

EXIGENCES D'EMPLACEMENT

- Il s'agit d'un appareil encastré. Ne pas utiliser ce four à micro-ondes sur le comptoir.
- Minimum de 36 po entre le plancher et le plancher de l'ouverture d'encastrement.
- Enceinte complète autour de la partie encastrée du four à micro-ondes.
- Ce four à micro-ondes doit être installé dans une armoire en bois. L'emplacement doit comporter les caractéristiques suivantes :
 1. Ouverture découpée qui est d'aplomb et d'équerre.
 2. Plancher au niveau de l'encastrement robuste, d'aplomb et en affleurement avec le bas de l'ouverture découpée de l'armoire.
 3. Capable de soutenir une charge d'au moins 150 lb (68 kg), ce qui comprend le four à micro-ondes ainsi que les éléments placés à l'intérieur.

Emplacement de l'alimentation électrique

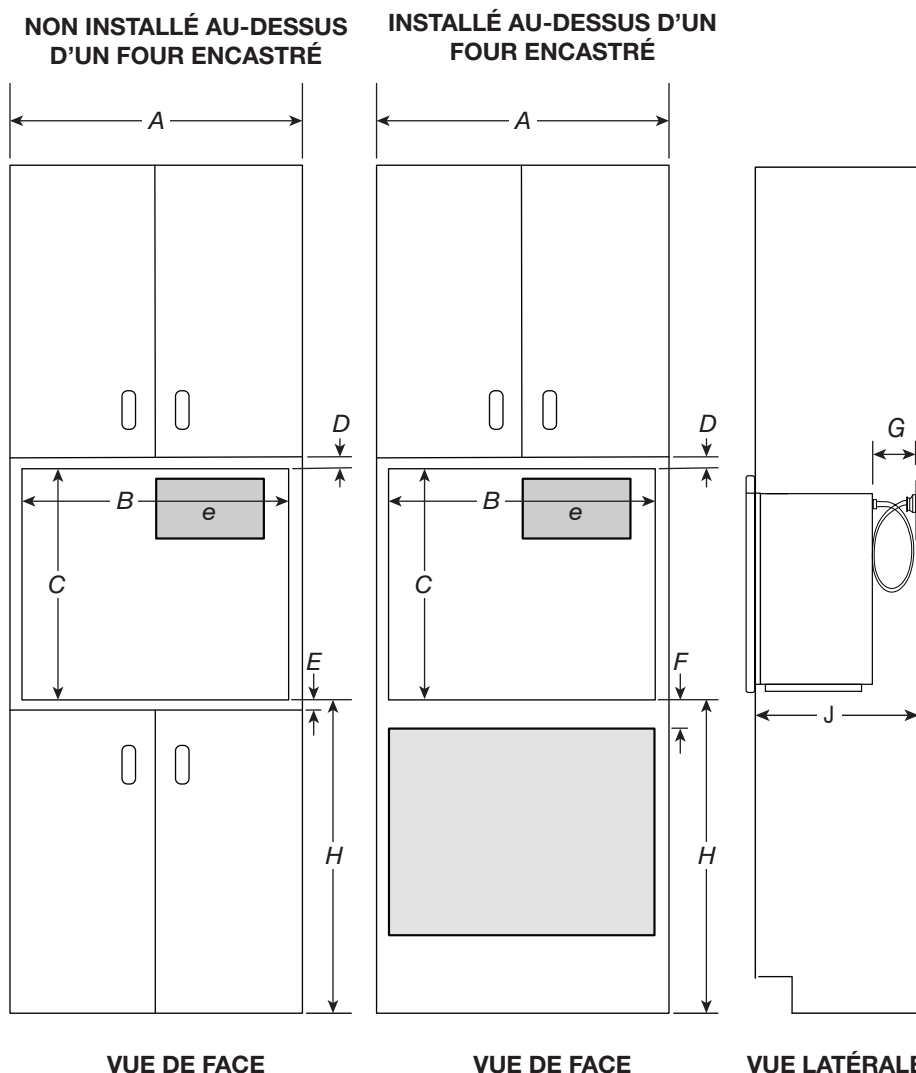

VUE DE FACE

VUE DE FACE

VUE LATÉRALE

VUE ARRIÈRE


IMPORTANT : Les spécifications dimensionnelles sont fournies uniquement à des fins de planification.

N'aménager aucune ouverture sur la base de cette information. Se référer au guide d'installation avant de choisir une armoire, de vérifier les connexions électriques/gaz, d'effectuer des découpes ou de commencer l'installation. Tous les appareils Whirlpool® sont homologués UL, CUL ou CSA.

DIMENSIONS D'OUVERTURE ET DE DÉGAGEMENT – EN AFFLEUREMENT


No de modèle Combo Texas multifonctionnel		(Y) JOETC330S	
Mesure de l'armoire		po	cm
A	Largeur de l'ouverture	30	76,2
B	Hauteur de l'ouverture	$18 \frac{15}{16}$	48
C	Profondeur minimale de l'ouverture	$16 \frac{3}{4}$	42,5
D	Distance entre l'arrière du four à micro-ondes et la surface du boîtier de connexion	$4 \text{ po } (10,2 \text{ cm}) < D < 40 \text{ po } (102 \text{ cm})$	
E	Largeur du tasseau latéral	$11/16$	1,7
F	Hauteur du tasseau supérieur	1	2,5
G	Épaisseur du tasseau latéral* et du tasseau supérieur*	$3/4 < G < 2$	$2 < G < 5,1$
H	Largeur de l'ouverture intégrée en affleurement	$28 \frac{5}{8}$	72,7
J	Hauteur de l'ouverture intégrée en affleurement	$17 \frac{7}{8}$	45,5
K	Encastrement à partir de l'avant de l'armoire (il faut faire cette taille à droite pour l'encastrement)	$1 \frac{3}{8}$	3,5
L	Distance minimale du bas de l'ouverture jusqu'au haut de la porte de l'armoire inférieure	$1 \frac{9}{16}$	4
M	Distance minimale entre le haut du four inférieur et le fond de l'ouverture pour le four à micro-ondes	3	7,6
N	Distance minimale du fond de l'ouverture au sol	36	91,4
e	Emplacement recommandé pour la boîte de jonction	Quadrant supérieur droit	

NON INSTALLÉ AU-DESSUS D'UN FOUR ENCASTRÉ

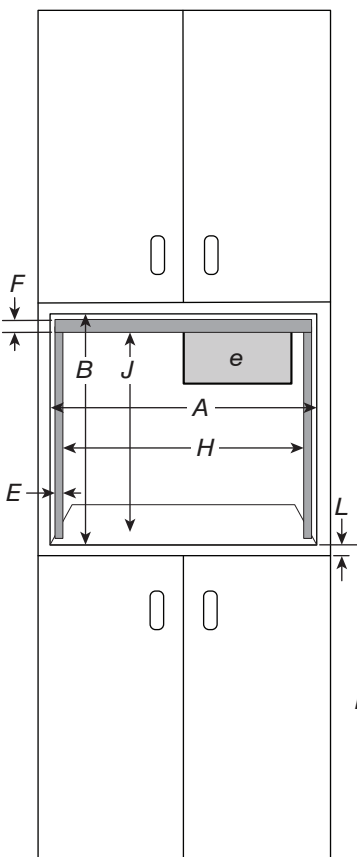


VUE DE FACE

INSTALLÉ AU-DESSUS D'UN FOUR ENCASTRÉ

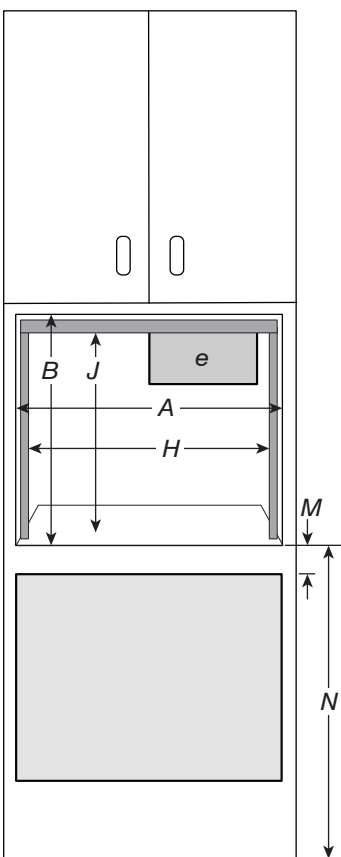

VUE DE FACE

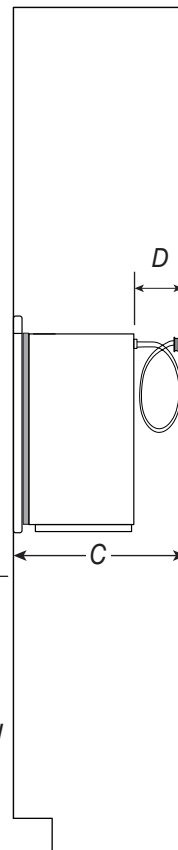


VUE LATÉRALE

SPÉCIFICATIONS ÉLECTRIQUES

Une source d'alimentation de 120 V CA à 60 Hz uniquement et protégée par fusible de 15 ou 20 A est nécessaire. On recommande d'utiliser un disjoncteur temporisé ou un circuit dédié. Utiliser une prise de courant à 3 alvéoles, reliée à la terre. Ne pas utiliser de câble de rallonge.

EXIGENCES D'EMPLACEMENT

- Il s'agit d'un appareil encastré. Ne pas utiliser ce four à micro-ondes sur le comptoir.
- Minimum de 36 po entre le plancher et le plancher de l'ouverture d'encastrement.
- Enceinte complète autour de la partie encastrée du four à micro-ondes.
- Ce four à micro-ondes doit être installé dans une armoire en bois. L'emplacement doit comporter les caractéristiques suivantes :
 1. Ouverture découpée qui est d'aplomb et d'équerre.
 2. Plancher au niveau de l'encastrement robuste, d'aplomb et en affleurement avec le bas de l'ouverture découpée de l'armoire.
 3. Capable de soutenir une charge d'au moins 150 lb (68 kg), ce qui comprend le four à micro-ondes ainsi que les éléments placés à l'intérieur.

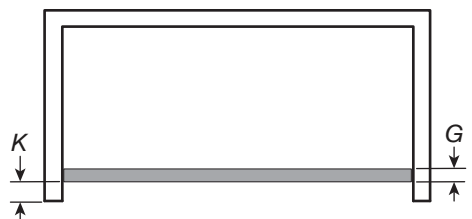


VUE ARRIÈRE

IMPORTANT : Les spécifications dimensionnelles sont fournies uniquement à des fins de planification.


N'aménager aucune ouverture sur la base de cette information. Se référer au guide d'installation avant de choisir une armoire, de vérifier les connexions électriques/gaz, d'effectuer des découpes ou de commencer l'installation. Tous les appareils Whirlpool® sont homologués UL, CUL ou CSA.

DIMENSIONES DEL PRODUCTO


	N.º DE MODELO	(Y)WMBT7030S (Y)KMBT730S		(Y)JOETC330S	
	Unidad de medida	pulg.	cm	pulg.	cm
A	Anchura de unidad	29 ⁷ / ₈	76	29 ⁷ / ₈	76
B	Altura de unidad	18 ⁵ / ₈	47,3	18 ⁵ / ₈	47,3
C	Profundidad de la unidad	12 ³ / ₄	32,3	12 ³ / ₄	32,3
D	Altura de la unidad sin puerta ni ventilación	16 ³ / ₄	42,5	17 ³ / ₈	44,1
E	Anchura de la unidad sin puerta ni ventilación	28 ³ / ₈	72	28 ³ / ₈	72
V	Grosor de la puerta y del respiradero	1 ³ / ₈	3,5	1 ³ / ₈	3,5
G	Profundidad con puerta abierta a 90º	42 ⁵ / ₈	108,3	42 ⁵ / ₈	108,3
H	Altura de la unidad con rieles (en proceso de instalación)	18 ¹ / ₈	46,1	18 ³ / ₄	47,7

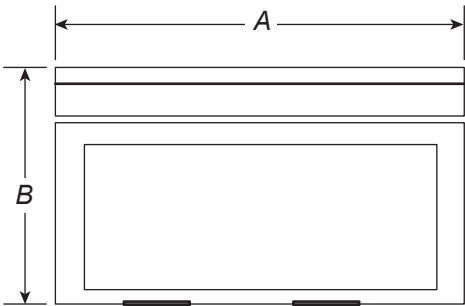

VISTA FRONTAL DEL MICROONDAS

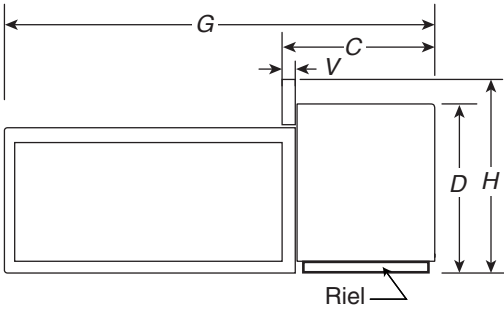

VISTA LATERAL DEL MICROONDAS CON RIEL

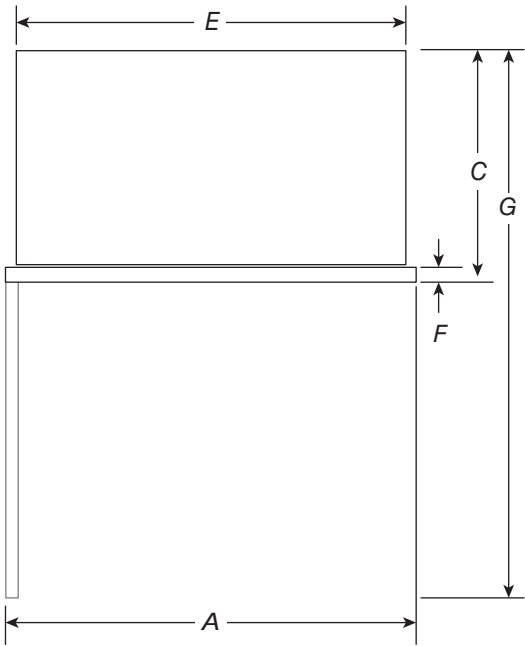


VISTA SUPERIOR DEL MICROONDAS


IMPORTANTE: Las especificaciones de medidas son solo para fines de planificación.
No realice ningún corte basado en esta información. Consulte la Guía de instalación antes de seleccionar los gabinetes, verificar las conexiones eléctricas/de gas, realizar cortes o iniciar la instalación.
Todos los electrodomésticos Whirlpool® poseen la homologación UL, CUL o CSA pertinente.

DIMENSIONES DE LA CAVIDAD INTERIOR DEL MICROONDAS

	N.º DE MODELO	(Y)WMBT7030S (Y)KMBT730S (Y)JOETC330S	
	Unidad de medida	pulg.	cm
A	Anchura de la abertura de la cavidad	18,1	46
B	Altura de la abertura de la cavidad	9,1	23
C	Profundidad de la cavidad	11	28

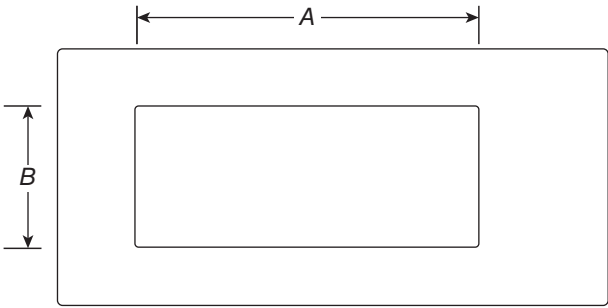

VISTA FRONTAL DEL MICROONDAS

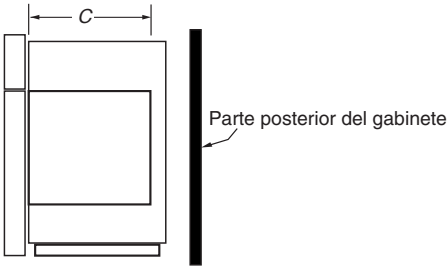

VISTA LATERAL DEL MICROONDAS

IMPORTANTE: Las especificaciones de medidas son solo para fines de planificación.
No realice ningún corte basado en esta información. Consulte la Guía de instalación antes de seleccionar los gabinetes, verificar las conexiones eléctricas/de gas, realizar cortes o iniciar la instalación. Todos los electrodomésticos Whirlpool® poseen la homologación UL, CUL o CSA pertinente.

DIMENSIONES DE ABERTURA/SEPARACIÓN-ESTÁNDAR

	N.º DE MODELO	(Y)WMBT7030S (Y)KMBT730S	
	Gabinete de medición	pulg.	cm
A	Anchura de la abertura del gabinete (mínima)	30	76,2
B	Anchura de recorte	28 $\frac{1}{2}$	72,4
C	Altura de recorte	17 $\frac{1}{8}$	43,5
D	Parte superior del recorte a la parte inferior de la puerta del gabinete superior (mínimo)	2	5,1
E	Parte inferior del recorte a la parte superior de la puerta del gabinete inferior (mínimo)	1 $\frac{9}{16}$	4
V	Parte superior del horno inferior hasta el suelo del recorte del horno microondas (mínimo)	3	7,6
G	Parte trasera del horno de microondas a la superficie de la caja de conexiones	4" (10,2 cm) < G < 40" (102 cm)	
H	Parte inferior del recorte al suelo (mínimo)	36	91,4
J	Profundidad del recorte (mínimo)	16 $\frac{3}{4}$	42,5
e	Ubicación recomendada de la caja de empalmes	Cuadrante superior derecho	



REQUISITOS ELÉCTRICOS

Se requiere un suministro eléctrico de 120 V, 60 Hz, CA solamente, con fusibles de 15 A o 20 A. Se recomienda un fusible retardador o un disyuntor dedicado. Use un tomacorriente de 3 terminales con conexión a tierra. No utilice un cable de extensión.

REQUISITOS DE LA UBICACIÓN

- Este es un electrodoméstico integrado. No lo use como horno de microondas para mostrador.
 - Un mínimo de 36" (91,4 cm) desde el piso hasta la base de recorte.
 - Un recinto completamente cerrado alrededor de la parte empotrada del horno de microondas.
 - Este horno de microondas debe instalarse en un gabinete de madera. La ubicación debe tener:
1. Una abertura de recorte que esté a plomo y a escuadra.
 2. Una base de recorte que sea sólida, esté nivelada y al ras con el recorte inferior del gabinete.
 3. Un soporte de peso para 150 lb (68 kg) por lo menos, lo que incluye el horno de microondas y los artículos que se coloquen dentro de él.

Ubicación del suministro eléctrico

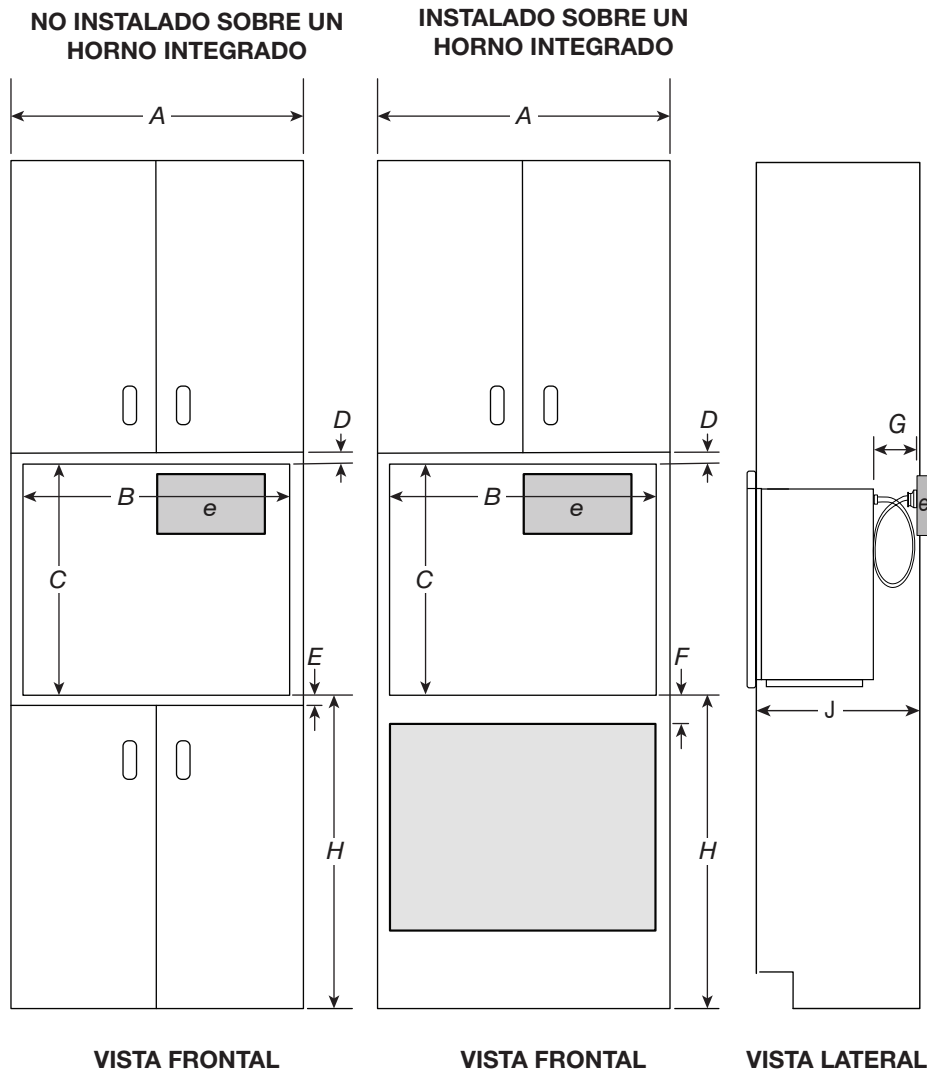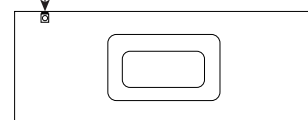

IMPORTANTE: Las especificaciones de medidas son solo para fines de planificación.


No realice ningún corte basado en esta información. Consulte la Guía de instalación antes de seleccionar los gabinetes, verificar las conexiones eléctricas/de gas, realizar cortes o iniciar la instalación.

Todos los electrodomésticos Whirlpool® poseen la homologación UL, CUL o CSA pertinente.

DIMENSIONES DE ABERTURA/SEPARACIÓN-INTEGRADO


	N.º de MODELO Combinación multifuncional Texas	(Y)JOETC330S	
	Gabinete de medición	pulg.	cm
A	Anchura de recorte	30	76,2
B	Altura de recorte	18 ¹⁵ / ₁₆	48
C	Profundidad del recorte (mínimo)	16 ³ / ₄	42,5
D	Parte trasera del horno de microondas a la superficie de la caja de conexiones	4" (10,2 cm) <D < 40" (102 cm)	
E	Ancho del calzo lateral	11/16	1,7
V	Altura del calzo superior	1	2,5
G	Espesor del calzo lateral* y del calzo superior*.	3/4<G<2	2<G<5,1
H	Anchura del recorte empotrado	28 ⁵ / ₈	72,7
J	Altura del recorte empotrado	17 ⁷ / ₈	45,5
K	Empotrado desde el frente del gabinete (debe hacer este tamaño a la derecha para empotrar)	1 ³ / ₈	3,5
L	Parte inferior del recorte a la parte superior de la puerta del gabinete inferior (mínimo)	1 ⁹ / ₁₆	4
M	Parte superior del horno inferior hasta el suelo del recorte del horno microondas (mínimo)	3	7,6
N	Parte inferior del recorte al suelo (mínimo)	36	91,4
e	Ubicación recomendada de la caja de empalmes	Cuadrante superior derecho	

**NO INSTALADO SOBRE UN
HORNO INTEGRADO**

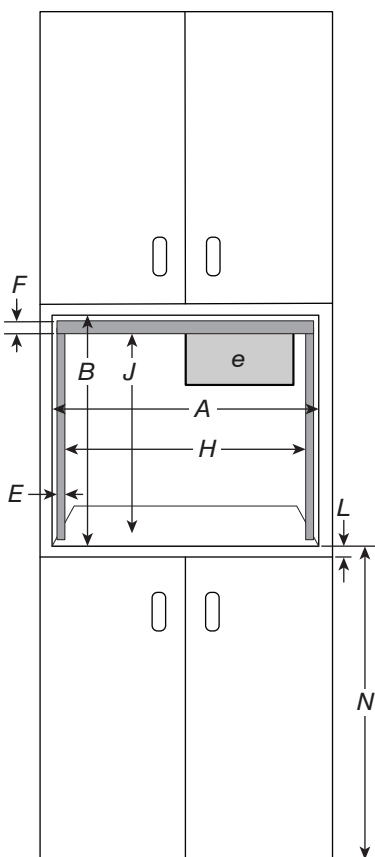


VISTA FRONTAL

INSTALADO SOBRE UN HORNO INTEGRADO

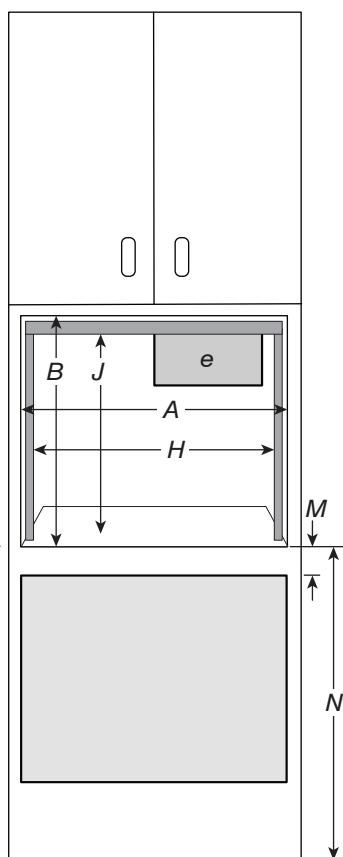

VISTA FRONTAL

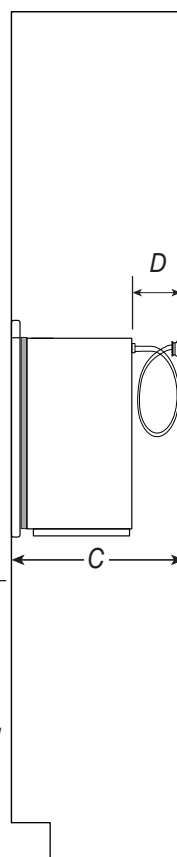


**VISTA
LATERAL**

REQUISITOS ELÉCTRICOS

Se requiere un suministro eléctrico de 120 V, 60 Hz, CA solamente, con fusibles de 15 A o 20 A. Se recomienda un fusible retardador o un disyuntor dedicado. Use un tomacorriente de 3 terminales con conexión a tierra. No utilice un cable de extensión.

REQUISITOS DE LA UBICACIÓN

- Este es un electrodoméstico integrado. No lo use como horno de microondas para mostrador.
- Un mínimo de 36" (91,4 cm) desde el piso hasta la base de recorte.
- Un recinto completamente cerrado alrededor de la parte empotrada del horno de microondas.
- Este horno de microondas debe instalarse en un gabinete de madera. La ubicación debe tener:
 1. Una abertura de recorte que esté a plomo y a escuadra.
 2. Una base de recorte que sea sólida, esté nivelada y al ras con el recorte inferior del gabinete.
 3. Un soporte de peso para 150 lb (68 kg) por lo menos, lo que incluye el horno de microondas y los artículos que se coloquen dentro de él.

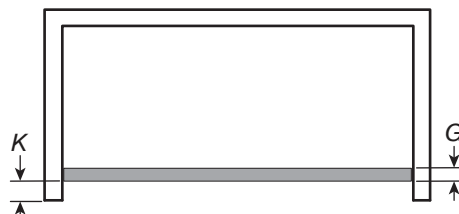

VISTA POSTERIOR

IMPORTANTE: Las especificaciones de medidas son solo para fines de planificación.

No realice ningún corte basado en esta información. Consulte la Guía de instalación antes de seleccionar los gabinetes, verificar las conexiones eléctricas/de gas, realizar cortes o iniciar la instalación.

Todos los electrodomésticos Whirlpool® poseen la homologación UL, CUL o CSA pertinente.

®/™ ©2025 All rights reserved. Used under license in Canada.

Tous droits réservés. Utilisé sous licence au Canada.

Todos los derechos reservados. Usado bajo licencia en Canadá.

W11760432A

02/25