



CI292602

CA230100:  
BOUTTON MAGNETIQUE TWIST PAD, NOIR

CA051300:  
TEPPAN YAKI POUR TABLE FLEXINDUCTION

CA060600:  
SENSOR DE CUISSON INDUCTION SERIE  
200

## Table de cuisson Flex induction Série 200 36"

CI292602

- Bouton Twistpad amovible
- Emplacement libre des casseroles
- Fonction Flex induction
- Sans cadre pour encastrement à fleur de plan
- Sans cadre pour une installation affleurante

Fonction FlexInduction pour combiner les zones de cuisson rectangulaires

Libre positionnement des plats de cuisson dans les zones de cuisson combinées

Capteur de cuisson pour le contrôle de la température dans les casseroles

Capteur pour friture pour le contrôle de la température dans les poêlons

Grande zone de cuisson pour les casseroles d'une taille pouvant atteindre 32 cm

Commandes Twist-Pad avec bouton magnétique amovible

Commande facile de toutes les fonctions et affichage bicolore

### Zones de cuisson

Deux zones de cuisson FlexInduction de 19 x 21,5 cm (2200 W, 3600 W avec rehausseur de performance), 38 x 21,5 cm lorsqu'elles sont liées (3300 W, 3600 W avec rehausseur de performance).

2 zones de cuisson à induction flexible de 21,5x19 cm (2200 W, avec booster 3600 W), reliées ensemble 21,5x38 cm (3300 W, avec booster 3600 W).

Une zone de cuisson à induction de 21 cm (2200 W, 3700 W avec rehausseur de performance), passe automatiquement à 26 cm (2600 W, 3700 W avec rehausseur de performance) et à 32 cm (3300 W, 3700 W avec rehausseur de performance).

### Bandeau de commande

Commande Twist-Pad avec bouton magnétique amovible.

Commandes conviviales et affichage bicolore (blanc / orange).

Zone de cuisson et ligne de démarcation de la zone de cuisson.

Réglage électronique de la puissance à 17 niveaux

### Caractéristiques

Fonction FlexInduction pour les zones de cuisson rectangulaires.

Capteur de cuisson (CA 060 600).

Capteur pour friture.

Rehausseur de performance pour les casseroles.

Rehausseur de performance pour les poêlons.

Fonction garde-au-chaud.

Chronomètre.

Minuterie indépendante

Menu d'options personnalisées.

Régulateur d'énergie.

Commande de ventilation par table de cuisson (avec hotte adaptée).

Intégration du réseau domestique pour les services numériques (Home Connect) sans fil au moyen de la connectivité Wi-Fi

L'utilisation de la fonctionnalité Home Connect dépend des services Home Connect, qui ne sont pas offerts dans tous les pays. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le site suivant : [home-connect.com](http://home-connect.com).

### Sécurité

Interrupteur principal

Témoin lumineux de mise sous tension

Détection automatique des casseroles.

Indicateur numérique de chaleur résiduelle à 2 étages

Sécurité enfants.

Sécurité thermique anti-surchauffe

### Conseils d'installation

Fonctionne avec des casseroles et chaudrons en fer magnétique (induction) seulement. Pour une répartition optimale de la chaleur, l'utilisation de plats de cuisson à fond sandwich est recommandée.

Le Wok WP400-001 ne peut pas être utilisé avec cet appareil

L'appareil doit être fixé par dessous.

Poids de l'appareil: env. 29 kg


Capacité totale : Charge raccordée : 9360 W

Ampérage total : 50 A

208 - 240 V / 60 Hz


Livré avec câble de raccordement 0.96 m sans prise.

Veuillez consulter le manuel d'utilisation pour savoir comment éteindre le module WiFi.

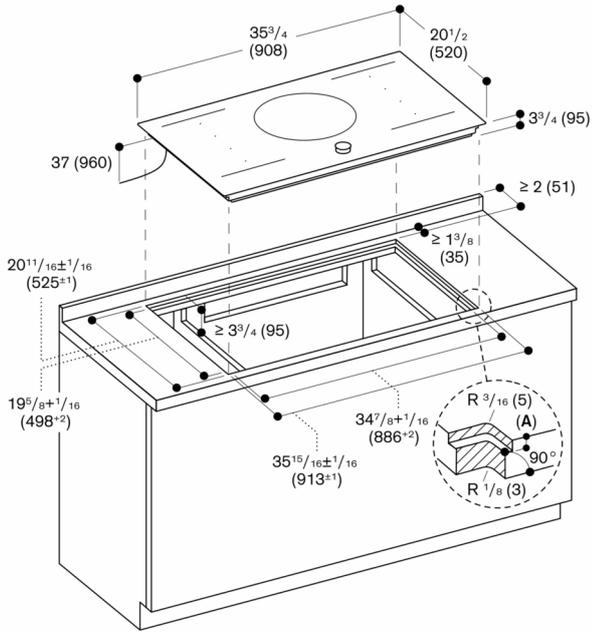


A: 1/4 po (6,5<sup>+0,5</sup> mm)  
 Mesures en pouces (mm)

**Vue d'en-haut**

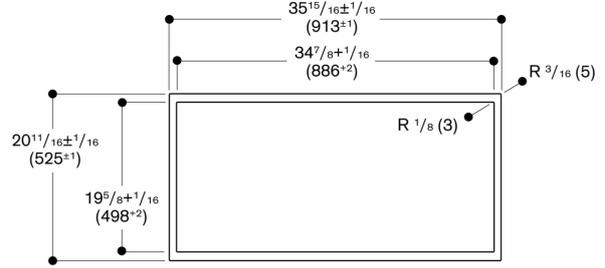


Mesures en pouces (mm)

**Coupe transversale**

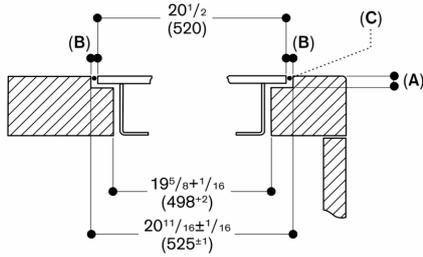

A: 1/4 po (6,5<sup>+0,5</sup> mm)  
 B: 1/8 po (2,5 mm)  
 C: Remplir de silicone  
 Mesures en pouces (mm)

**Section longitudinale**

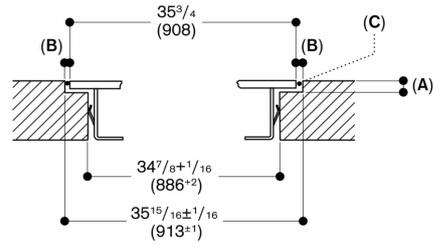

A: 1/4 po (6,5<sup>+0,5</sup> mm)  
 B: 1/8 po (2,5 mm)  
 C: Remplir de silicone  
 Mesures en pouces (mm)