

Laveuse compacte de 24 pouces



Laveuse Série 300 – WGA14400UC



WGA14400UC
Blanc

La laveuse Série 300 est la compagne parfaite de la sècheuse Série 300, offrant une qualité, des performances et un design de même niveau.

Caractéristiques et avantages

SpeedPerfect^{MD} fournit un temps de lavage 40 % plus rapide*.

Le moteur EcoSilence^{MC} vous procure un rendement silencieux, efficace et durable.

Avec une cuve de 2,2 pi³, les laveuses Bosch sont compactes sans sacrifier la capacité, ce qui vous permet de laver une grande variété de brassées.

Propriétés générales

| | |
|--|--|
| Matériau de la cuve | Acier inoxydable |
| Vitesse d'essorage maximum | 1 400 tr/min |
| Lumière intérieure | Non |
| Systèmes de protection contre les fuites | Tuyau renforcé |
| Chauffe-eau interne | Oui |
| Superposable | Oui, avec la trousse de superposition En accessoire |
| Niveau sonore – lavage | 52 dBA |
| Niveau sonore – essorage | 72 dBA |
| Programmes (nbre), [Spécial] | (15), [Allergènes, Jeans, Heavy Duty/Robuste] |
| Options (nbre), [Spécial] | (6), [SpeedPerfect ^{MD} , PreWash/Pré-lavage] |
| Consommation énergétique | 84 kWh/an |
| Consommation d'eau | 2 288 gal/an |
| Certifié ENERGY STAR [®] | Oui |

Capacité

| | |
|----------|---------------------|
| Capacité | 2,2 pi ³ |
|----------|---------------------|

Éléments de design

| | |
|-------------------------------|---------|
| Anneau de porte | Blanc |
| Type de commande | Tactile |
| Cadran | Blanc |
| Logo Bosch sur porte en verre | Oui |

Détails techniques

| | |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Watts | 2 520 W |
| Disjoncteur | 15 A** |
| Volts | 208/220-240 V |
| Courant | 10,5 A |
| Fréquence | 60 Hz |
| Cordon d'alimentation (inclus) [Type] | (Oui) [240 V; NEMA 6-15, 3 broches] |
| Longueur du cordon d'alimentation | 63 po (pleine longueur) |

| | |
|--------------------------------|------------------------------|
| Longueur du tuyau d'évacuation | 57 po (pleine longueur) |
| Longueur du tuyau d'entrée | 48 po (pleine longueur) |
| Charnière de porte | Côté gauche (non réversible) |

Dimensions et poids

| | |
|--|-----------------------------------|
| Dimensions générales de l'appareil (HxLxP) | 33 1/4 po x 23 1/2 po x 24 1/4 po |
| Poids net | 163 lb |
| Hauteur minimale de superposition | 67 3/4 po |

Conformité ADA

- Répond aux exigences de hauteur et d'accès de l'ADA lorsqu'installée sur un socle.
- Répond aux exigences de l'ADA en matière de pièces utilisables pour les commandes et le distributeur de détergent.

Accessoires - en option

Trousses de superposition de sècheuse



WTZ11400UC
Trousse avec tablette

WTZ20410UC
Trousse sans tablette

WTZSB30UC
Trousse avec supports

Nécessaire seulement lors de la superposition d'une sècheuse Bosch sur une laveuse correspondante. Illustré ici à des références seulement.

Adaptateurs de puissance



WTZPA20UC
4 broches

WTZPA30UC
3 broches

Les sècheuses assorties Bosch sont fournies avec un adaptateur WTZPA20UC permettant de la brancher dans une prise électrique de sècheuse standard de 30A à 4 broches (NEMA 14-30R) et d'alimenter à la fois la laveuse et la sècheuse Bosch.

Remarque : – un adaptateur à 3 broches peut être commandé directement à Bosch (il n'est pas fourni avec la laveuse ou la sècheuse).

- L'utilisation de deux prises/circuits individuels NEMA 6-15R ou 6-20R peut servir de moyen alternatif pour alimenter la laveuse et la sècheuse.



WMZPW20W
Piédestal pour la laveuse



*Comparativement au cycle Perm Press Heavy Soil sans SpeedPerfect^{MD}



**La taille du disjoncteur indiquée correspond à un appareil branché sur un circuit individuel de 240/208V, 15A minimum.

Laveuse compacte de 24 pouces



Laveuse Série 300 – WGA14400UC

Détails d'installation

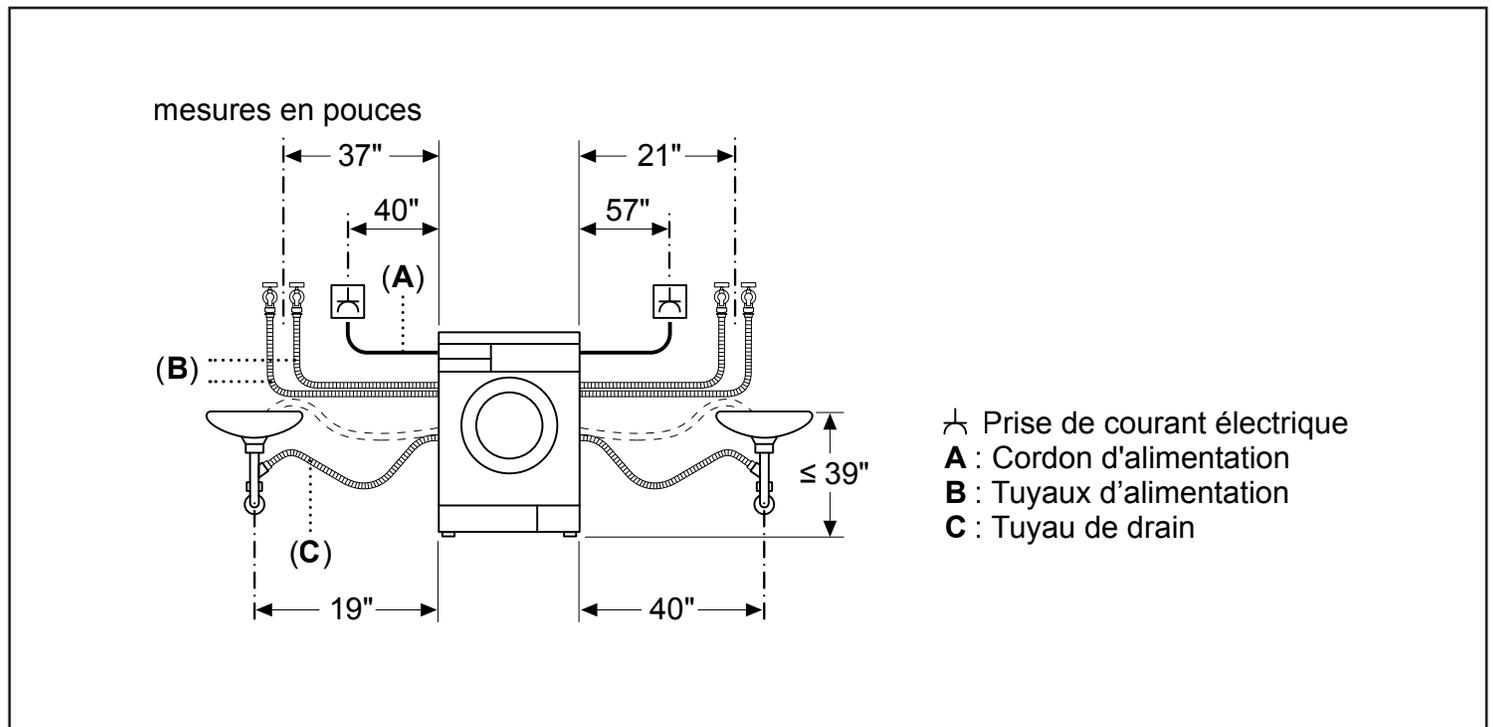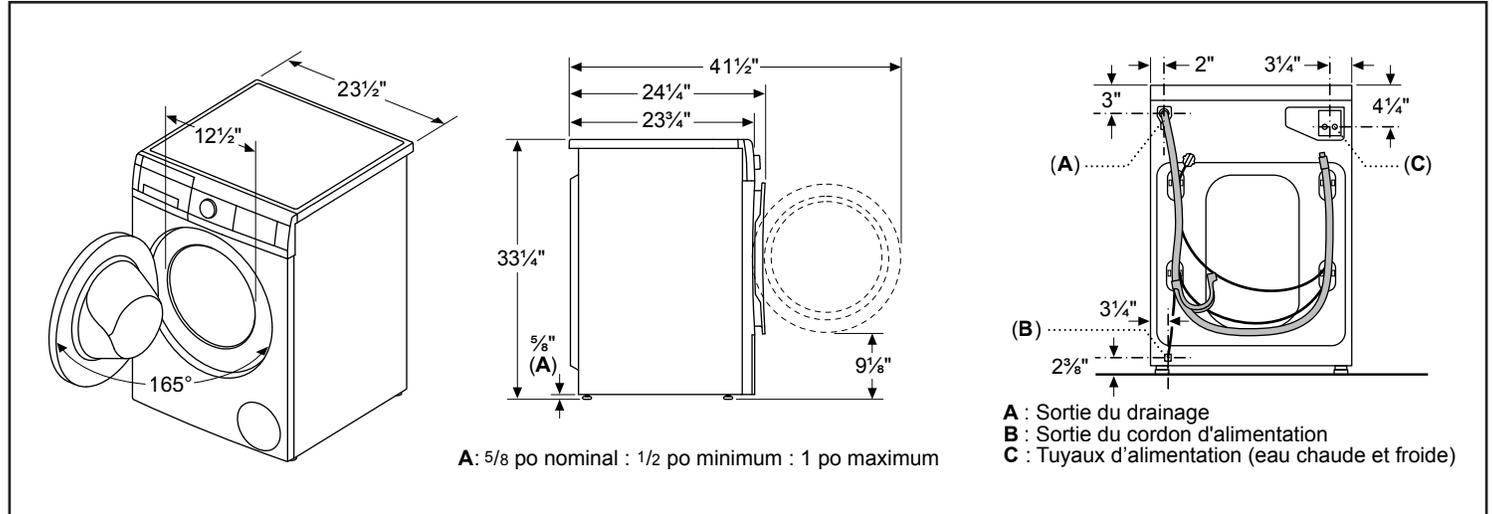

Accessoires : Pour acheter des accessoires, des nettoyeurs et des pièces Bosch, visitez le site www.bosch-home.com/us/store ou composez le 1-800-944-2904 (du lundi au vendredi de 5 h à 18 h HNP, le samedi de 6 h à 15 h HNP).

Notes : Toutes les dimensions (hauteur, largeur et profondeur) sont indiquées en pouces. BSH se réserve le droit absolu et illimité de changer les matériaux du produit et les spécifications en tout temps, sans préavis. Veuillez consulter les instructions d'installation du produit pour les dimensions finales et autres détails avant la découpe.

Garanties : Veuillez consulter le manuel d'utilisation et d'entretien ou le site Web de Bosch pour la déclaration de garantie limitée.

Pour de plus amples renseignements sur notre gamme complète de produits, veuillez visiter notre site Web au www.bosch-home.ca ou composer le 1 800-944-2904

© BSH Home Appliances Corporation. Tous droits réservés. Bosch est une marque déposée de Robert Bosch GmbH.




12/24 CA

Laveuse compacte de 24 pouces



Laveuse Série 300 – WGA14400UC

Détails d'installation

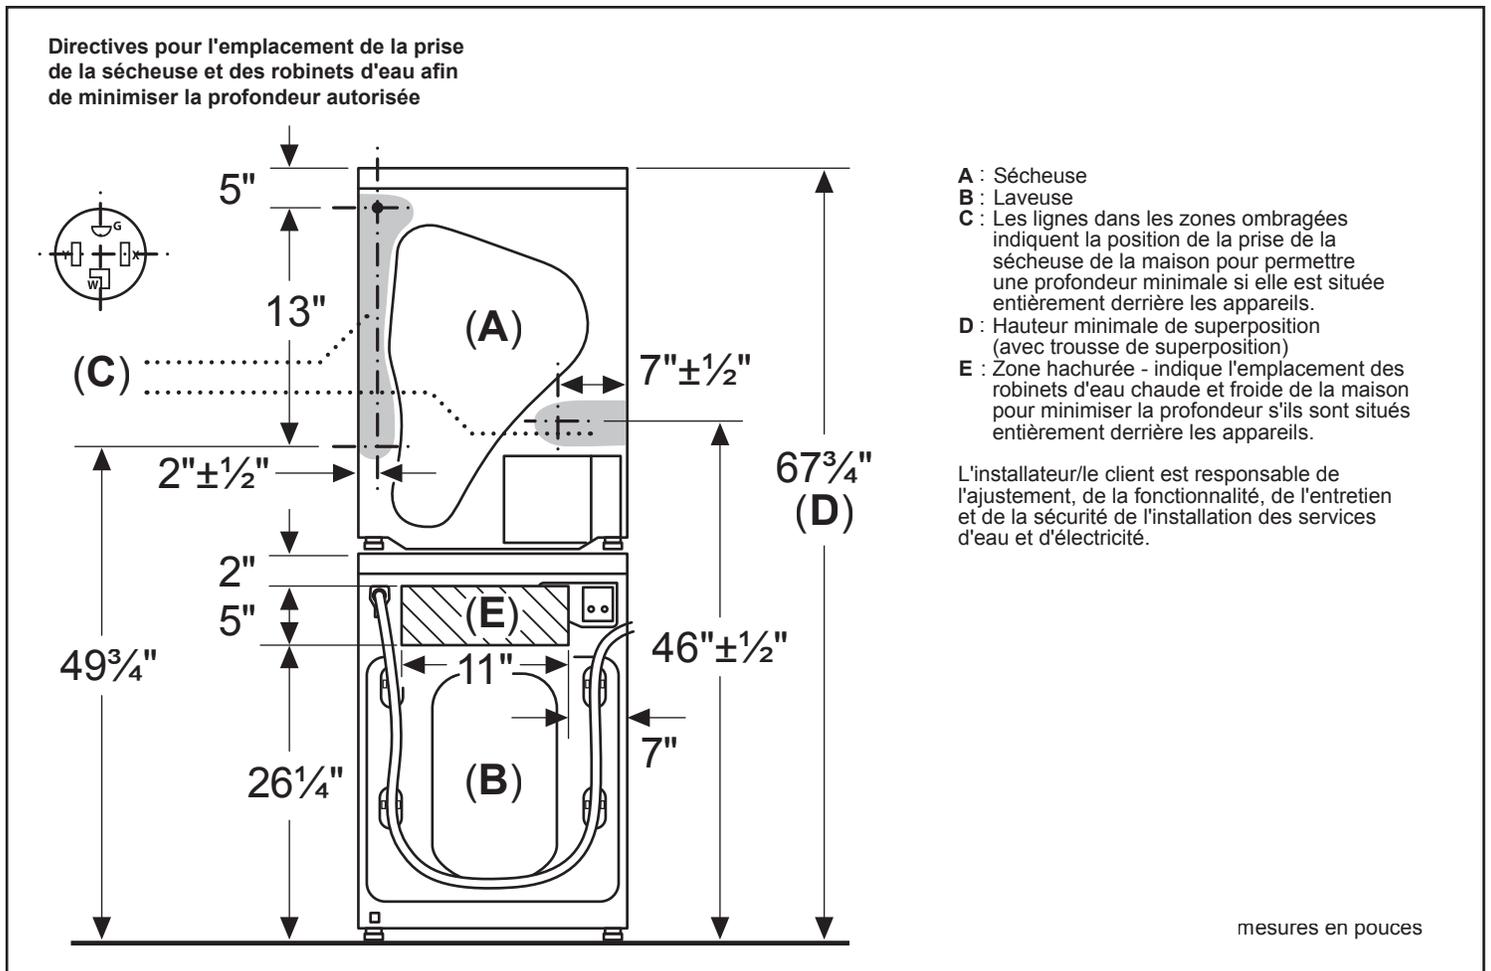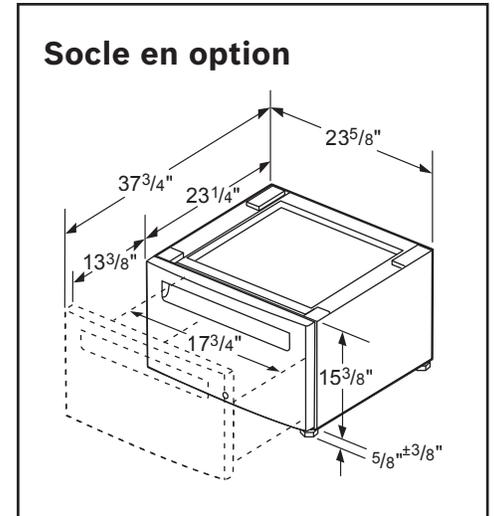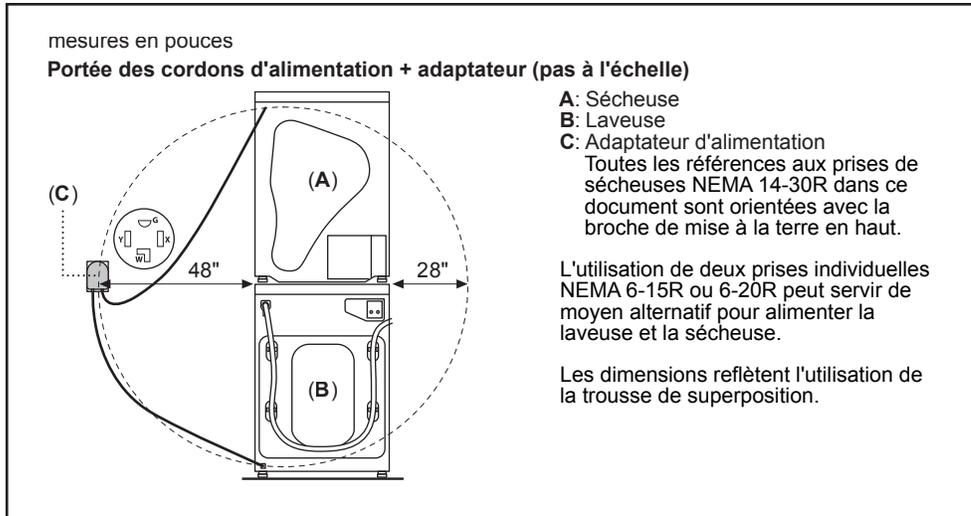

Accessoires : Pour acheter des accessoires, des nettoyants et des pièces Bosch, visitez le site www.bosch-home.com/us/store ou composez le 1-800-944-2904 (du lundi au vendredi de 5 h à 18 h HNP, le samedi de 6 h à 15 h HNP).

Notes : Toutes les dimensions (hauteur, largeur et profondeur) sont indiquées en pouces. BSH se réserve le droit absolu et illimité de changer les matériaux du produit et les spécifications en tout temps, sans préavis. Veuillez consulter les instructions d'installation du produit pour les dimensions finales et autres détails avant la découpe.

Garanties : Veuillez consulter le manuel d'utilisation et d'entretien ou le site Web de Bosch pour la déclaration de garantie limitée.

Pour de plus amples renseignements sur notre gamme complète de produits, veuillez visiter notre site Web au www.bosch-home.ca ou composer le 1 800-944-2904

© BSH Home Appliances Corporation. Tous droits réservés. Bosch est une marque déposée de Robert Bosch GmbH.


Laveuse compacte de 24 pouces



Laveuse Série 300 – WGA14400UC

Détails d'installation

Armoire : Laveuse et sècheuse à condensation superposées

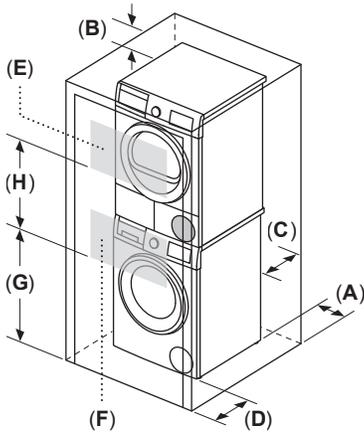

Exigences de dégagement minimums


- (superposé, autonome ou côte à côte) :
- A** : Des deux côtés (gauche et droite) $5/8$ po
 - B** : Haut – $6\frac{1}{4}$ po
 - C** : Arrière – $2\frac{1}{2}$ po
 - D** : Avant – $2\frac{1}{2}$ po

Zone et espacement minimum des persiennes :


- E** : Zone de persiennes supérieure – 63 po^2
- F** : Zone de persiennes inférieure – 63 po^2
- G** : Hauteur de la zone inférieure (superposé) – 37 po
- H** : Hauteur de la zone supérieure (superposé) – 26 po
- J** : Hauteur de la zone inférieure (autonome) – 3 po
- K** : Hauteur de la zone supérieure (autonome) – 29 po

Pour des temps de séchage les plus courts, gardez la porte du placard ouverte pendant que la sècheuse fonctionne. Lorsque les portes de placard sont fermées, les zones ouvertes ne permettent que des résultats de séchage limités (attendez-vous à de longs temps de séchage).

Armoire : Autonome (montré) ou côte à côte

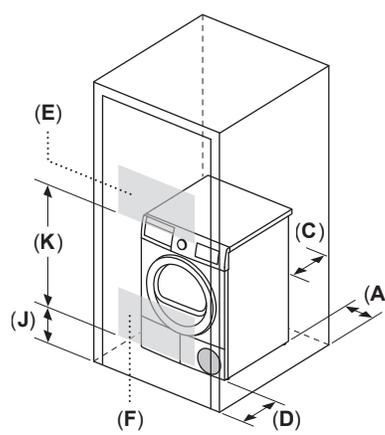

Armoire : Laveuse et sècheuse à pompe à chaleur superposées

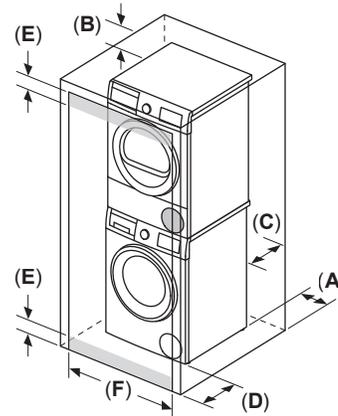

Exigences de dégagement minimums


- (superposé, autonome ou côte à côte) :
- A** : Des deux côtés (gauche et droite) – $1/2$ po
 - B** : Haut – $6\frac{1}{4}$ "
 - C** : Arrière – 3 "
 - D** : Avant – $1/2$ "

Dégagement minimum de la porte (zone à persiennes) :

- E** : Hauteur du dégagement (haut et bas) – $1\frac{1}{4}$ po Les zones à persiennes de dimensions totales égales et réparties entre les parties supérieure et inférieure de la porte sont autorisées.
- F** : Largeur du dégagement (haut et bas) :
 - 24 po minimum pour les installations superposées et autonomes
 - 48 po minimum pour les installations côte à côte

Pour des temps de séchage les plus courts, gardez la porte du placard ouverte pendant que la sècheuse fonctionne. Lorsque les portes de placard sont fermées, les zones ouvertes ne permettent que des résultats de séchage limités (attendez-vous à de longs temps de séchage).


Under Counter (Preferred)

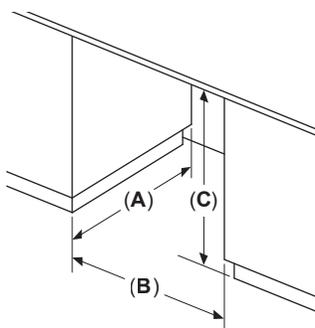

Dimensions minimums de l'ouverture

- A** : Profondeur – 28 po
 - B** : Largeur – $23\frac{3}{8}$ po
 - C** : Hauteur – $34\frac{1}{2}$ po
- Zone devant l'appareil dégagée.
Aucune porte ni recouvrement.

Zone fermée sous le comptoir (moins préférable)

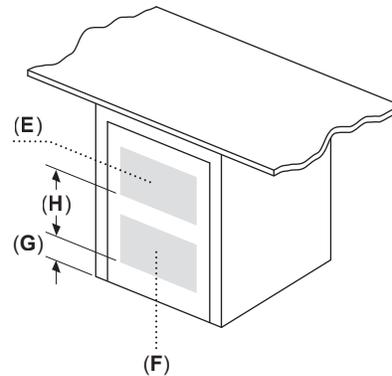

Si le devant de l'appareil est couvert, les ouvertures à persiennes doivent être installées comme indiqué et les dégagements avant/arrière de l'installation en armoire doivent être respectés.

Minimum louvered area and spacing:

- E** : Zone de persiennes supérieure – 63 po^2
- F** : Zone de persiennes inférieure – 63 po^2
- G** : Hauteur de la zone inférieure – 3 po
- H** : Hauteur de la zone supérieure – 14 po

Pour des temps de séchage les plus courts, gardez la porte du placard ouverte pendant que la sècheuse fonctionne. Lorsque les portes de placard sont fermées, les zones ouvertes ne permettent que des résultats de séchage limités (attendez-vous à de longs temps de séchage).

mesures en pouces

Accessoires : Pour acheter des accessoires, des nettoyants et des pièces Bosch, visitez le site www.bosch-home.com/us/store ou composez le 1-800-944-2904 (du lundi au vendredi de 5 h à 18 h HNP, le samedi de 6 h à 15 h HNP).

Notes : Toutes les dimensions (hauteur, largeur et profondeur) sont indiquées en pouces. BSH se réserve le droit absolu et illimité de changer les matériaux du produit et les spécifications en tout temps, sans préavis. Veuillez consulter les instructions d'installation du produit pour les dimensions finales et autres détails avant la découpe.

Garanties : Veuillez consulter le manuel d'utilisation et d'entretien ou le site Web de Bosch pour la déclaration de garantie limitée.

Pour de plus amples renseignements sur notre gamme complète de produits, veuillez visiter notre site Web au www.bosch-home.ca ou composer le 1 800-944-2904

© BSH Home Appliances Corporation. Tous droits réservés. Bosch est une marque déposée de Robert Bosch GmbH.

12/24 CA