

Cuisinière au gaz 30 pouces de style industriel



Série 500 – Acier inoxydable HGS5057UC



HGS5057UC
Acier inoxydable

Cuisinière de style industriel 30 pouces Bosch avec anneau de brûleur double.

Fonctionnalités et avantages

Le puissant brûleur en forme d'anneau double de 20 000 BTU accélère le temps de cuisson.

Le design des grilles est conçu pour permettre un déplacement facile des casseroles lourdes.

Le voyant indiquant le préchauffage du four s'allume lorsque le four est en marche pour atteindre la température de cuisson souhaitée.

Grilles lavables au lave-vaisselle pour un nettoyage facile.

Propriétés générales

Modes de cuisson	Broil (Gril), Keep warm (Réchaud), Slow Cook (Cuisson lente), Proof (Levage de pâte), Convection bake (Cuisson par convection), Bake (Cuisson)
Type de nettoyage	Nettoyage manuel
Type de grille	Fonte
Lumière intérieure	1
Minuterie de cuisine	Non
Brûleurs scellés	Oui

Performance du four

Puissance en BTU du brûleur de cuisson/gril	17 000/14 000 BTU
---	-------------------

Performance des brûleurs

Nombre total de brûleurs	4
BTU total de la table de cuisson (GN / PL)	49 000 / 47 000
Puissance BTU du brûleur gauche - avant (GN / PL)	20 000 / 18 000
Puissance BTU du brûleur gauche - arrière (GN / PL)	5 000 / 5 000
Puissance BTU du brûleur droit - arrière (GN / PL)	12 000 / 12 000
Puissance BTU du brûleur droit - avant (GN / PL)	12 000 / 12 000

Détails techniques

Disjoncteur	15 A
Volts	120 V
Fréquence	60 Hz
Type de fiche d'alimentation	3 broches É.-U.
Longueur du cordon	60 po avec fiche
Source d'alimentation	Gaz
Type de gaz	Gaz naturel 14,9 mbar (É.-U.) [7 po d'eau]
Autre type de gaz	PL 27,4 mbar (É.-U.) [11 po d'eau]

Dimensions et poids

Dimensions générales de l'appareil (H x L x P) (en pouces)	36 x 29 15/16 x 24 41/64 (26 17/64 avec coin arrondi)
Taille de découpe exigée (H x L x P) (en pouces)	36 x 30 x 25
Hauteur réglable de la cuisinière	35 3/8 po min. 36 5/8 po max.
Taille de la cavité du four	4,9 pi³
Dimensions globales de la cavité du four (H x L x P) (en pouces)	17,40 x 24,33 x 18,42
Dimensions de la cavité utilisable du four (H x L x P) (en pouces)	17,36 x 24,21 x 17,16
Poids net de l'appareil	193 lb

Accessoires - inclus

Manuel d'utilisation et d'entretien, Guide d'installation, Trousse de conversion au PL, 2 paniers standard, Trousse de protection anti-basculement



*Pour être complètement conformes aux normes de l'ADA, ces unités doivent être installées selon les directives de l'ADA. Veuillez vérifier les exigences actuelles de l'ADA pour obtenir plus d'informations sur l'installation.

Accessoires : Pour acheter des accessoires, des nettoyeurs et des pièces Bosch, visitez le site www.bosch-home.com/us/store ou composez le 1-800-944-2904 (du lundi au vendredi de 5 h à 18 h HNP, le samedi de 6 h à 15 h HNP).

Notes : Toutes les dimensions (hauteur, largeur et profondeur) sont indiquées en pouces. BSH se réserve le droit absolu et illimité de changer les matériaux du produit et les spécifications en tout temps, sans préavis. Veuillez consulter les instructions d'installation du produit pour les dimensions finales et autres détails avant la découpe.

Garanties : Veuillez consulter le manuel d'utilisation et d'entretien ou le site Web de Bosch pour la déclaration de garantie limitée.

Pour de plus amples renseignements sur notre gamme complète de produits, veuillez visiter notre site Web au www.bosch-home.ca ou composer le 1 800-944-2904

© BSH Home Appliances Corporation. Tous droits réservés. Bosch est une marque déposée de Robert Bosch GmbH.

Cuisinière au gaz 30 pouces de style industriel



Série 500 – Acier inoxydable HGS5057UC

Accessoires – En option



HEZ9TK30UC

Cuisinière 30 pouces, coup-
de-pied
Acier inoxydable

IMAGE NON FINALE



HEZ90H30UC

Garniture de l'évent arrière
30 pouces
Extension
Acier inoxydable

IMAGE NON FINALE



HEZ90K30UC

Dosseret bas, 30 pouces
Acier inoxydable

IMAGE NON FINALE




HEZ9LMUC


Pieds de piédestal
métallique,
Ensemble de 4
Acier inoxydable

Détails d'installation

Mesures en pouces (mm)

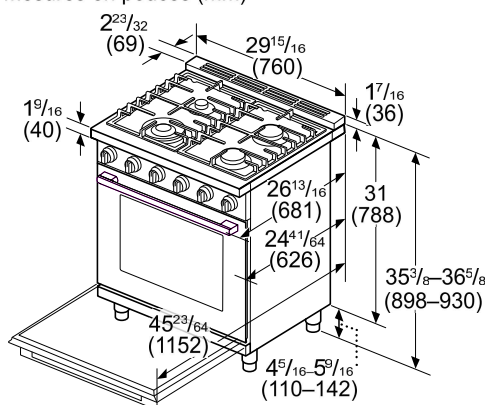

Exigences de dégagement de l'armoire

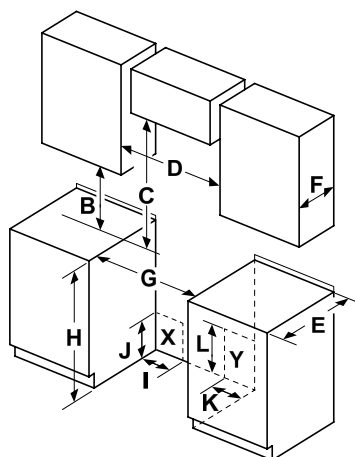

La distance qui doit être maintenue lors de l'installation de la cuisinière doit correspondre à :

B : Min. 18 po (457 mm)
C : Un espace libre de min. 30 po (762 mm) entre le bord supérieur de la surface de cuisson et le dessous de la hotte aspirante ou d'une armoire murale incombustible

Un espace libre de min. 36 po (914 mm) entre le bord supérieur de la surface de cuisson et le dessous d'une armoire murale combustible


D : Min. 30 po (762 mm)
 Min. 36 po (914 mm)
E : Min. 25 po (635 mm)
F : Max. 13 po (330 mm)
G : Min. 30 po (762 mm)
 Min. 36 po (914 mm)
 Dégagement nul entre les éléments de construction combustibles adjacents situés sous de la surface du plan de travail et les côtés de l'appareil

H : $35\frac{3}{8}$ po– $36\frac{5}{8}$ po (898–930 mm)
I : Max. 11 po (279 mm)
J : Max. 7 po (178 mm)
K : Max. 6 po (150 mm)
L : Max. 11 po (279 mm)

X : Prise de mise à la terre
Y : Conduite d'alimentation en gaz

De la surface de cuisson aux matériaux latéraux : aucun dégagement n'est requis entre les parois de l'appareil et les parois combustibles verticales adjacentes à l'arrière, à droite ou à gauche

Mesures en pouces (mm)

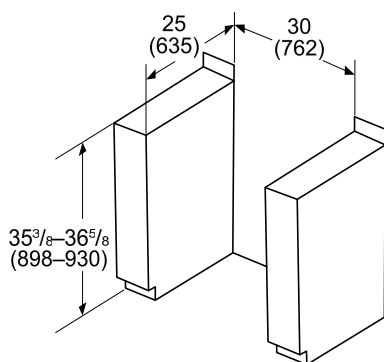

Accessoires : Pour acheter des accessoires, des nettoyeurs et des pièces Bosch, visitez le site www.bosch-home.com/us/store ou composez le 1-800-944-2904 (du lundi au vendredi de 5 h à 18 h HNP, le samedi de 6 h à 15 h HNP).

Notes : Toutes les dimensions (hauteur, largeur et profondeur) sont indiquées en pouces. BSH se réserve le droit absolu et illimité de changer les matériaux du produit et les spécifications en tout temps, sans préavis. Veuillez consulter les instructions d'installation du produit pour les dimensions finales et autres détails avant la découpe.

Garanties : Veuillez consulter le manuel d'utilisation et d'entretien ou le site Web de Bosch pour la déclaration de garantie limitée.

Pour de plus amples renseignements sur notre gamme complète de produits, veuillez visiter notre site Web au www.bosch-home.ca ou composer le 1 800-944-2904

© BSH Home Appliances Corporation. Tous droits réservés. Bosch est une marque déposée de Robert Bosch GmbH.

9/26 CA