


## PIÈCES INCLUSES

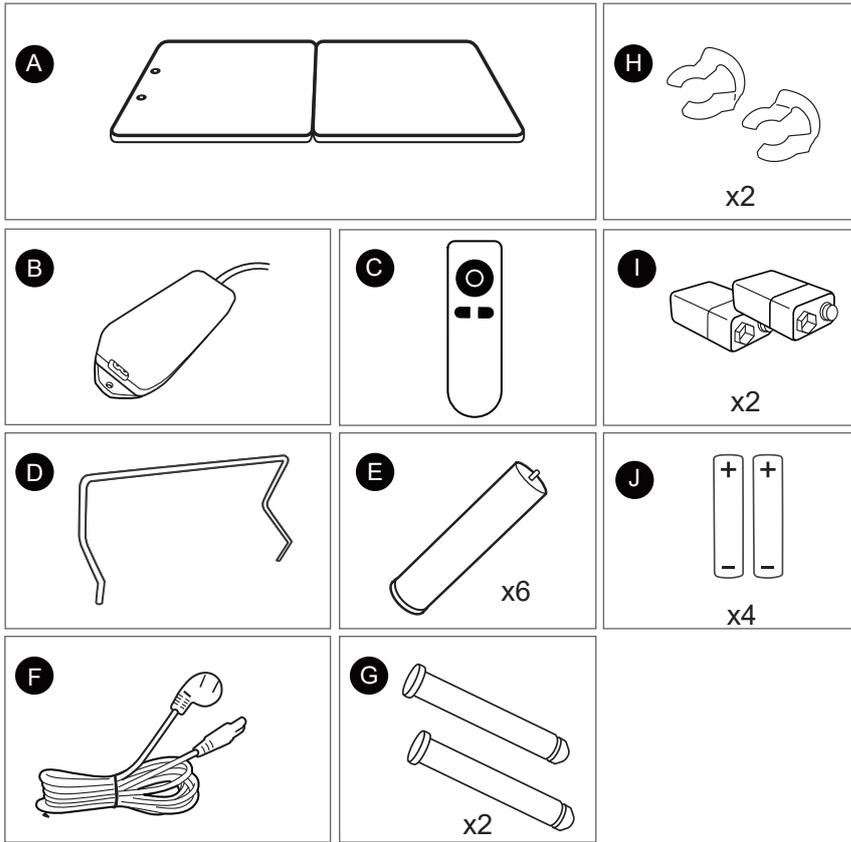

## CONSIGNES DE SÉCURITÉ

### AVERTISSEMENT!

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES. GARDER CE MANUEL ! LIRE ATTENTIVEMENT LES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER LE PRODUIT. LE BON FONCTIONNEMENT DE VOTRE BASE AJUSTABLE EST NÉCESSAIRE POUR ASSURER LA LONGUE DURÉE DE VIE ET LA DURABILITÉ ATTENDUES D'UN PRODUIT DE HAUTE QUALITÉ. LE FABRICANT A TESTÉ ET INSPECTÉ CE PRODUIT AVANT SON EXPÉDITION.

### RADIOFRÉQUENCE DE 2,4 GHZ

L'appareil est conforme à la partie 15 des règlements de la FCC. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et (2) Cet appareil doit accepter toutes les interférences reçues, y compris celles qui peuvent provoquer un fonctionnement indésirable. Toute modification de l'antenne ou de l'appareil pourrait entraîner un dépassement des exigences d'exposition aux radiofréquences et annuler le droit de l'utilisateur à faire fonctionner l'appareil. La tension d'entrée est de 100-240 50/60 Hz ; la tension de sortie est de 29 V DC 1,8 A.

### SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE

Toujours débrancher la base ajustable de la prise électrique avant d'effectuer son nettoyage ou son entretien. Pour la débrancher en toute sécurité, retirer la fiche de la prise de courant. Tenir le cordon d'alimentation éloigné des surfaces chauffées. N'utiliser qu'à l'intérieur. AVERTISSEMENT : POUR ÉVITER TOUT RISQUE D'INCENDIE OU DE CHOC ÉLECTRIQUE, NE PAS EXPOSER CET APPAREIL À L'HUMIDITÉ. Cesser l'utilisation de la base ajustable et contacter le fabricant pour la faire réparer si : (1) le cordon ou la fiche est endommagé(e), (2) elle ne fonctionne pas correctement, (3) elle est tombée ou endommagée. POUR UNE SÉCURITÉ OPTIMALE, LA BASE AJUSTABLE DOIT ÊTRE BRANCHÉE DANS UN PARASURTENSEUR (non fourni avec la base ajustable).

### PRÉCAUTIONS RELATIVES AUX PILES

Suivre les précautions ci-dessous lorsque la base est utilisée avec des piles :

1. Avertissement - Danger d'explosion si la pile est mal remplacée.  
Remplacer uniquement par des piles 6LR61 9V et des piles LR03 AAA. Une pile inversée peut endommager l'appareil.
2. Ne pas mélanger différents types de piles (p. ex. alcalines, rechargeables et carbone/zinc) ou de vieilles piles avec des piles neuves.
3. Si l'appareil ne sera pas utilisé pendant une longue période de temps, retirer les piles pour éviter tout dommage ou blessure pouvant être causée par une fuite potentielle de la pile.
4. Ne pas essayer de recharger une pile qui n'est pas destinée à être rechargée ; elle peut surchauffer et se rompre. (Suivre les instructions du fabricant de la pile).

**Fonction de mise hors tension :** Pour remettre la base en position horizontale en cas de panne électrique, insérer des piles de 9 volts dans le bloc d'alimentation. Retirer les piles une fois le courant rétabli (consulter la partie 1 et l'étape 3).

### RENSEIGNEMENTS SUR LA GARANTIE

Cette base est conçue spécialement pour ne pas nécessiter d'entretien de votre part, en tant qu'utilisateur. Toute ouverture ou manipulation de la boîte de commande, des moteurs ou des commandes manuelles (à l'exception du compartiment des piles, le cas échéant) annulera la garantie. Ne pas tenter d'altérer le câblage des composants ni d'ajuster ou de modifier la structure du produit de quelque manière que ce soit, sous peine d'annuler la garantie. Seules les personnes autorisées peuvent effectuer des réparations ou des remplacements de pièces sur votre base ajustable.

### UTILISATION À DOMICILE UNIQUEMENT

Cette base ajustable est conçue exclusivement pour un usage à domicile.

### CLAUDE DE NON-RESPONSABILITÉ RELATIVE À L'UTILISATION HOSPITALIÈRE/MÉDICALE

Cette base n'est PAS conçue pour un usage commercial hospitalier ou médical et n'est PAS conçue pour répondre aux normes des centres hospitaliers. Ne pas utiliser cette base avec un appareil d'oxygénothérapie de TYPE TENTE ni à proximité de gaz explosifs.

### CARACTÉRISTIQUES NOMINALES DU PRODUIT

Restrictions sur les moteurs de levage : Les moteurs de levage de cette base ne sont PAS conçus pour fonctionner en continu pendant plus d'une (1) minute sur une période de huit (8) minutes, soit un cycle de fonctionnement d'environ 12 %. Pour garantir un fonctionnement fiable et la durée de vie complète de ce produit, ne pas tenter de dépasser ces limites. REMARQUE : Tenter de contourner ou de dépasser ces limites réduira la durée de vie du produit et peut annuler la garantie.

**Limites de poids :** Les limites de recommandées pour nos bases ajustables sont:  
Simple TG: 400 Grand lit: 650 TG lit: 800

La structure de la base supportera le poids recommandé lorsqu'il est réparti uniformément sur le lit. Les sections de la tête et du pied ne sont pas conçues pour supporter ou soulever individuellement ce poids. Pour un fonctionnement optimal et l'intégrité de la structure, le client devrait s'allonger sur la base ajustable ou la quitter SEULEMENT lorsque les sections de la tête et du pied sont à plat REMARQUE : le non respect des limites de poids recommandées pourraient endommager la base ajustable et annuler votre garantie.

### AVERTISSEMENT RELATIF AUX JEUNES ENFANTS ET AUX ANIMAUX DOMESTIQUES

Une fois la base déballée, jeter immédiatement le matériel d'emballage car les jeunes enfants et les animaux domestiques pourraient s'étouffer. Pour éviter les blessures, les enfants et les animaux domestiques ne devraient pas être autorisés à jouer sous ou sur la base. Les enfants ne devraient pas faire fonctionner cette base sans la surveillance d'un adulte.

### LA LUBRIFICATION ET LE NETTOYAGE

Ce produit est conçu pour ne pas nécessiter d'entretien. Les moteurs de levage sont lubrifiés et étanches de manière permanente - aucune lubrification supplémentaire n'est nécessaire. Ne pas appliquer de lubrifiant sur les vis de fixation du moteur de levage ni sur les écrous en nylon, car la base pourrait accidentellement glisser vers le bas à partir de la position élevée.

### AVERTISSEMENT RELATIF AUX MOTEURS DE LEVAGE

NE PAS S'ASSEOIR SUR LA SECTION DE LA TÊTE OU DU PIED LORSQUE LE LIT EST EN POSITION RÉLEVÉE, NI LORSQUE LES MOTEURS DE LEVAGE SONT ACTIVÉS.

### EMPLACEMENT DE LA BASE

Lorsqu'elle est sous tension, le niveau de bruit provenant de la base est directement lié à l'endroit où la base est installée. Par exemple, si la fonction massage est activée et que la base est placée sur un plancher de bois franc, il sera possible d'entendre la base vibrer. Pour minimiser cette résonance, placer un morceau de tapis sous chaque patte de la base. Il est possible de ressentir des vibrations ou d'entendre du bruit provenant des supports de la tête de lit, de la tête de lit ou du pied de lit si les boulons de fixation ne sont pas bien serrés.

### LE DÉPLACEMENT DE LA BASE APRÈS L'INSTALLATION

Ne pas placer la base ajustable à la verticale sur sa tête, son pied ou ses côtés du lit. Cela pourrait causer des blessures ou endommager la base.

### AVERTISSEMENTS

Pour réduire les risques de brûlures, d'incendie, de choc électrique ou de blessures :

- Débrancher la fiche de la prise avant d'ajouter ou d'enlever des accessoires.
- La base doit être surveillée de près lorsqu'elle est utilisée par, ou près d'enfants, de personnes infirmes, de personnes handicapées ou d'animaux domestiques.
- La base doit être utilisée que pour l'usage auquel elle est destinée, tel que décrit dans ces instructions. Ne pas utiliser d'accessoires non recommandés par le fabricant.
- Ne jamais utiliser la base si son cordon ou sa fiche est endommagé(e), si elle ne fonctionne pas correctement, si elle est tombée par terre, endommagée ou si elle a été immergée dans l'eau.
- Tenir le cordon à l'écart des surfaces chauffées.
- Ne jamais laisser tomber ni n'insérer d'objet dans une ouverture.
- Ne pas utiliser à l'extérieur.
- Ne pas utiliser dans des endroits où des produits en aérosol sont utilisés ou de l'oxygène est administré.
- Pour la débrancher, retirer la fiche de la prise.
- NE PAS UTILISER À PROXIMITÉ DE PERSONNES UTILISANT OU PORTANT DES DISPOSITIFS MÉDICAUX. POUR UN USAGE PERSONNEL/RÉSIDENTIEL UNIQUEMENT.

**GARDER LES MAINS LOIN DES POINTS DE PINCEMENT**  
Placer la base sur une surface plane avant de la déplier.

