

Use & Care Guide

Kenmore® Induction Range

Model: 982.9685#

Transform SR Brands Management LLC
Hoffman Estates, IL, U.S.A. 60179 U.S.A
www.kenmore.com



PRODUCT RECORD

In the space below, record the date of purchase, model and serial number of your product. You will find the model and serial number printed on an identification label located on the inside right lip of the oven cavity. Have these items of information available whenever you contact Sears concerning your product.

Model No. _____ Date of Purchase _____

Serial No. _____

Save these instructions and attach your sales receipt for future reference.

Kenmore Limited Warranty

Kenmore® products are sold and distributed by Kenmore and Kenmore authorized distributors and licensees in various countries.

For information on the limited warranty and authorized provider applicable to your product and country please visit: <https://www.kenmore.com/warranty-information/>

For a printed copy please contact us at 1-844-553-6667 or at the address below:

ATTN: Kenmore Warranty Request
5407 Trillium Suite B120
Hoffman Estates, IL 60192

TABLE OF CONTENTS

RANGE SAFETY.....	6
PARTS AND FEATURES.....	12
CONTROL PANEL.....	13
COOKTOP USE.....	16
OVEN USE.....	18
RANGE CARE.....	30
TROUBLESHOOTING.....	37
Installation Requirements.....	40
Installation Instructions.....	46

RANGE SAFETY

Your safety and the safety of others are very important.

We have provided many important safety messages in this manual and on your appliance. Always read and obey all safety messages.



This is the safety alert symbol.

This symbol alerts you to potential hazards that can kill or hurt you and others. All safety messages will follow the safety alert symbol and either the word “DANGER,” “WARNING” or “CAUTION.”

These words mean:

 DANGER	An imminently hazardous situation. You could be killed or seriously injured if you don't immediately follow instructions.
 WARNING	A potentially hazardous situation which, if not avoided, could result in death or serious bodily injury.
 CAUTION	A potentially hazardous situation which, if not avoided, may result in moderate or minor injury.

All safety messages will tell you what the potential hazard is, tell you how to reduce the chance of injury, and tell you what can happen if the instructions are not followed.

THE ANTI-TIP BRACKET

WARNING



Tip Over Hazard


A child or adult can tip the range and be killed.

Connect anti-tip bracket to rear range foot.

Reconnect the anti-tip bracket, if the range is moved.

See the installation instructions for details.

Failure to follow these instructions can result in death or serious burns to children and adults.

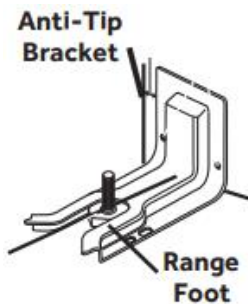

Making sure the anti-tip bracket is installed:

- Slide range forward.
- Look for the anti-tip bracket securely attached to floor.
- Slide range back so rear range foot is under anti-tip bracket.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

WARNING: To reduce the risk of fire, electrical shock, injury to persons, or damage when using the range, follow basic precautions, including the following:

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> •  WARNING TO REDUCE THE RISK OF TIPPING OF THE RANGE, THE RANGE MUST BE SECURED BY PROPERLY INSTALLED ANTI-TIP DEVICES. TO CHECK IF THE DEVICES ARE INSTALLED PROPERLY, SLIDE RANGE COMPLETELY FORWARD, LOOK FOR ANTITIP BRACKET SECURELY ATTACHED TO THE FLOOR BEHIND THE RANGE AND SLIDE RANGE COMPLETELY BACK UNTIL THE REAR RANGE FOOT IS UNDER ANTI-TIP BRACKET. •  WARNING NEVER use this appliance as a space heater to heat or warm the room. Doing so may result in carbon monoxide poisoning and overheating of the oven. •  WARNING NEVER cover any slots, holes or passages in the oven bottom or cover an entire rack with materials such as aluminum foil. Doing so blocks airflow through the oven and may cause carbon monoxide poisoning. Aluminum foil linings may also trap heat, causing a fire hazard. •  CAUTION Do not store items of interest to children in cabinets above a range or on the back guard of a range - children climbing on the range to reach items could be seriously injured. | <ul style="list-style-type: none"> • Do Not Leave Children Alone - Children should not be left alone or unattended in area where the range is in use. They should never be allowed to sit or stand on any part of the range. • Wear Proper Apparel - Loose - fitting or hanging garments should never be worn while using the range. • User Servicing - Do not repair or replace any part of the range unless specifically recommended in the manual. All other servicing should be referred to a qualified technician. • Storage in or on the Range - Flammable materials should not be stored in an oven or near surface units. • Do Not Use Water on Grease Fires - Smother fire or flame or use dry chemical or foam-type extinguisher. • Use Only Dry Potholders - Moist or damp potholders on hot surfaces may result in burns from steam. Do not let potholder touch hot heating elements. Do not use a towel or other bulky cloth. |
|--|--|

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

• DO NOT TOUCH SURFACE UNITS OR AREAS NEAR UNITS - Surface units may be hot even though they are dark in color. Areas near surface units may become hot enough to cause burns. During and after use, do not touch, or let clothing or other flammable materials contact surface units or areas near units until they have had sufficient time to cool. Among those areas are the cooktop and surfaces facing the cooktop. • Never Leave Surface Units Unattended at High Heat Settings - Boil over causes smoking and greasy spillovers that may ignite. • Glazed Cooking Utensils - Only certain types of glass, glass/ceramic, ceramic, earthenware, or other glazed utensils are suitable for range-top service without breaking due to the sudden change in temperature. • Utensil Handles Should Be Turned Inward and Not Extend Over Adjacent Surface Units - To reduce the risk of burns, ignition of flammable materials, and spillage due to unintentional contact with the utensil, the handle of a utensil should be positioned so that it is turned inward, and does not extend over adjacent surface units.	• Clean Cooktop With Caution - If a wet sponge or cloth is used to wipe spills on a hot cooking area, be careful to avoid steam burn. Some cleaners can produce noxious fumes if applied to a hot surface. • Use Care When Opening Door - Let hot air or steam escape before removing or replacing food. • Do Not Heat Unopened Food Containers - Build-up of pressure may cause container to burst and result in injury. • Keep Oven Vent Ducts Unobstructed. • Placement of Oven Racks - Always place oven racks in desired location while oven is cool. If rack must be moved while oven is hot, do not let potholder contact hot heating element in oven. • DO NOT TOUCH HEATING ELEMENTS OR INTERIOR SURFACES OF OVEN - Heating elements may be hot even though they are dark in color. Interior surfaces of an oven become hot enough to cause burns. During and after use, do not touch, or let clothing or other flammable materials contact heating elements or interior surfaces of oven until they have had sufficient time to cool. Other surfaces of the appliance may become hot enough to cause burns - among these surfaces are oven vent openings and surfaces near these openings, oven doors, and windows of oven doors.
---	--

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

• Proper Installation - The range, when installed, must be electrically grounded in accordance with local codes or, in the absence of local codes, with the National Electrical Code, ANSI/NFPA 70. In Canada, the range must be electrically grounded in accordance with Canadian Electrical Code. Be sure the range is properly installed and grounded by a qualified technician. • Disconnect the electrical supply before servicing the appliance.	• Injuries may result from the misuse of appliance doors or drawers such as stepping, leaning, or sitting on the doors or drawers. • Maintenance - Keep range area clear and free from combustible materials, gasoline, and other flammable vapors and liquids. For units with ventilating hood - • Clean Ventilating Hoods Frequently - Grease should not be allowed to accumulate on hood or filter. • When flambé cooking under the vent hood, turn the fan on.
---	--

READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS

State of California Proposition 65 Warnings:


 **WARNING** This product contains bisphenol A(BPA), which is known to the state of California to cause birth defects, or other reproductive harm, and lead and lead compounds, which are known to the state of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm.

For more information, go to : www.P65Warnings.ca.gov.

Supplier's Declaration of Conformity

Unique Identifier	
Product Description	Induction Range
Model Number	982.9685#
Trade Name	Kenmore
FCC Compliance Statement	
This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.	
Responsible Party - U.S. Contact Information	
Company:	Transform SR Brands Management LLC
Address:	Hoffman Estates, IL 60179, USA
Telephone or internet contact information:	www.kenmore.com/contact-us
 WARNING Any changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.	
NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: - Reorient or relocate the receiving antenna . - Increase the separation between the equipment and receiver. - Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. - Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.	


PARTS AND FEATURES

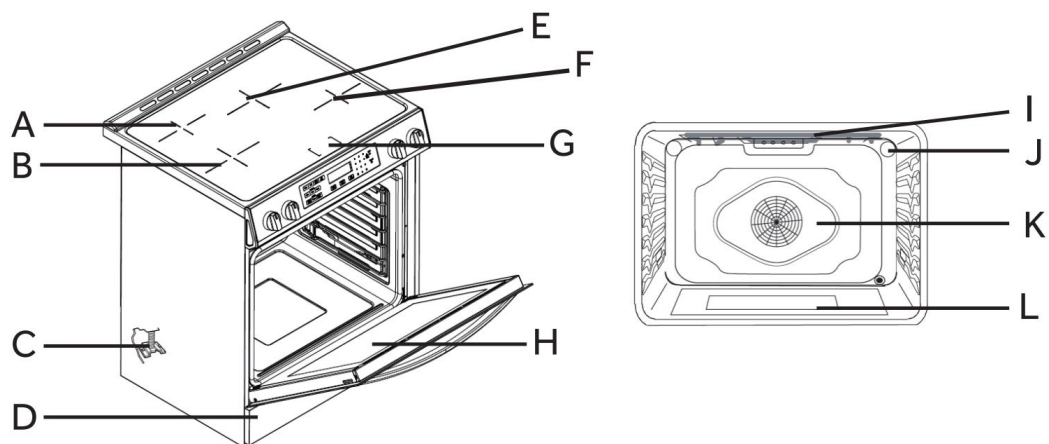

A Left Rear Burner
B Left Front Burner
C Anti-tip Bracket
D Kick Plate
E Right Rear Burner
F Right Front Burner
G Indicator

H Oven Door Window
I Broil Element
J Oven Lights
K Convection Fan and Rear Element (not visible)
L Bottom Element (not visible)

CONTROL PANEL

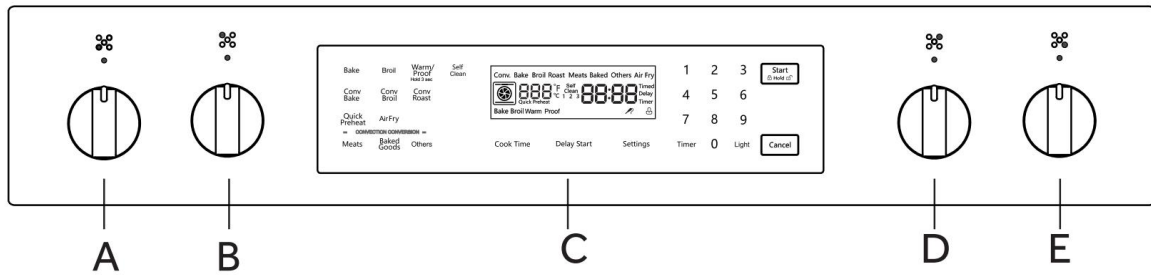


A Front Left Burner

B Rear Left Burner

C Oven Touch Control

D Rear Right Burner

E Front Right Burner

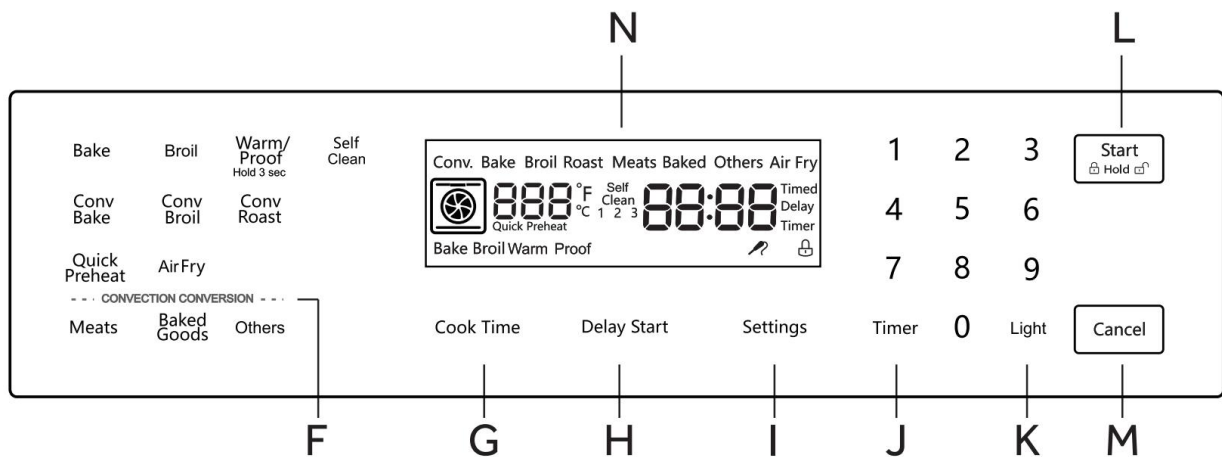

F Convection Conversion

G Cook Time

H Delay Start

I Settings

J Timer

K Light

L Start/Control Lock (hold 3seconds)

M Cancel

N Display



Meat probe icon - this symbol appears on the display when the system detects a meat probe.



Child lock icon - After holding "Start" button for 3 seconds, the icon will appear on the display.

Oven Settings Guide

Clock

1. Press "Settings" repeatedly until the display shows " --:-- Timed".
2. Press numbers to enter the time.
3. Press "Start" to save.



Selecting Fahrenheit or Celsius

1. Press "Settings" repeatedly until "Unit" appears in the display.
2. Press "1" to select F(Fahrenheit) or (Celsius).
3. Press "Start" to save.



Sound

1. Press "Settings" repeatedly until "Snd" appears in the display.
2. Press "1" to select On or Off.
3. Press "Start" to save.



Adjusting the Oven Temperature

1. Press "Settings" repeatedly until "t_AJ" appears in the display.
2. Press "1" to select the mode you want to adjust temperature.
3. Press "3" or "6" to select the temperature.
4. Press "Start" to save.



Demo mode

1. Press "Settings" repeatedly until "dEno" appears in the display.
2. Press "1" to select On or Off.
3. Press "Start" to save.



Setting the Hour Mode

1. Press "Settings" repeatedly until "12h" or "24h" appears in the display.
2. Press "1" to select "12h" or "24h".
3. Press "Start" to save.




Setting the SABBATH mode

1. Press "Settings" repeatedly until "SAbb" appears in the display.
2. Press "1" to select On or Off.
3. Press "Start" to save.



COOKTOP USE

1. Place a suitable pan on the cooking zone you wish to use. How to tell if your existing pan can be used for induction range. Place a magnet at the bottom of the pan and pay attention if the magnet sticks to the pan. If so, then the pan is suitable for induction. If the magnet does not stick to the pan, then the pan is NOT suitable for the induction. Note: A non induction pan, will not work on the induction range.
2. Select the heating zone you wish to use. Make sure the bottom of the pan and the surface of the cooking zone are clean and dry.
Turn the control knob clockwise.

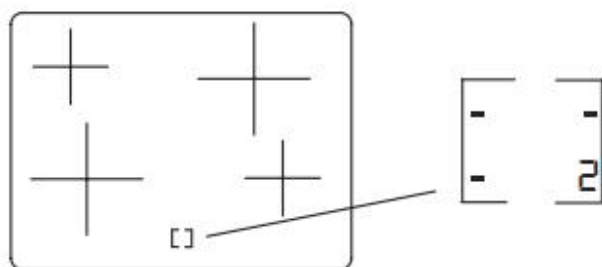


The relevant indicator on the hob for that zone will show the power level selected.

Indicator Icons & Symbols:

Icons & Symbols: Function	
H	"H" is the cooking zone is too hot to touch. It will disappear when the surface has cooled down to a safe temperature.
U	The burner is activated but not in use
P	Boost is activated

3. Adjust the power level up/down by turning the control knob clockwise/anti-clockwise. The power levels range from 1-9 as well as Boost (P) settings. You can modify the power level at any time..

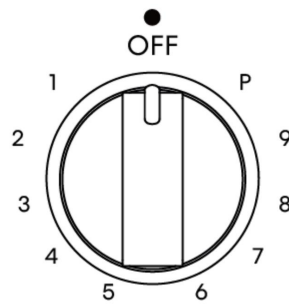


Activating the Boost Function:

1. Turn the control knob clockwise all the way to “ P ”. The “ P ” will be activated and it will display on the indicator. The boost function will remain on for around 5 minutes, after that the zone will set to level 9 automatically.
2. To cancel the boost function, turn the knob anticlockwise to “ 9 ”.

Note: you can activate two boost functions at same time, except for the Right Rear Burner.

Induction cooking zone:

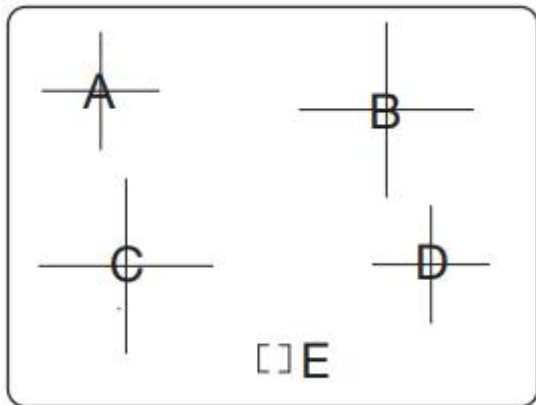

- A: Cooking zone: 1200W (Boost 1500W)
- B: Cooking zone: 2300W (Boost 3700W)
- C: Cooking zone: 1800W (Boost 2100W)
- D: Cooking zone: 1200W (Boost 1500W)
- E: Indicator

OVEN USE

This multi-function oven combines the functions of traditional oven modes with the functions of modern, fan-assisted convection modes in a single oven. Use the Cooking Mode control, located on the control panel, to select the oven mode.

IMPORTANT: During any cycle, the heating elements will turn off when the oven door is opened, and stay off until the door is closed. To maintain oven temperature, limit door openings during cooking.

BEFORE USING THE OVEN FOR THE FIRST TIME

1. Close the oven door.
2. Press Bake.
3. Press 500°F (260°C) on the number keypad.
4. Press Start.

NOTE: Allow the oven to operate for 30 minutes with the door closed and no food in the cavity.

5. Turn off the oven, and then open the oven door to allow the oven to cool.

NOTE: Any odor that may be detected during this initial use is due to the evaporation of substances used to protect the oven during storage.

GENERAL

IMPORTANT: Do not place anything, including dishes, foil and oven trays, on the bottom of the oven when it is in operation to avoid damaging the enamel.

1. Place bakeware with food on the rack provided with the oven.
2. Close the oven door.

NOTE: The oven cannot be set with the door open.

3. Press the desired oven mode ie. BAKE.
4. Set the oven to the desired temperature.
5. Press START.

OVEN RACKS

The oven racks can be placed in any of the six height positions within the oven. Oven racks have a stop to keep them from being unintentionally withdrawn fully.

MEAT THERMOMETER

Use a meat thermometer to determine whether meat, poultry and fish are cooked to the desired degree of doneness. The internal temperature, not appearance, should be used to determine doneness.

Insert the meat thermometer probe (if provided) into the socket on the left-hand side of the oven liner.

A Meat Thermometer Probe Socket



PREHEATING

When beginning a Bake, Convection Bake or Convection Roast cycle, the oven will begin preheating after Start is pressed. The oven will take approximately 12 to 15 minutes to reach 350°F (177°C) with all of the oven racks provided with your oven inside the oven cavity. Higher temperatures will take longer to preheat. The preheat cycle rapidly increases the oven temperature. The actual oven temperature will go above your set temperature to offset the heat lost when you open the oven door to place the food on the rack. This ensures that cooking will begin at the proper temperature. Do not open the door while the oven is preheating. When the oven has heated to the set temperature, a tone will sound. You can then open the door and place food in the oven.

OVEN MODES

BAKE

Baking is cooking with heated air. Both upper and lower elements in the oven are used to heat the air but no fan is used to circulate the heat.

Follow the recipe or convenience food directions for baking temperature, time and rack position. Baking time will vary with the temperature of ingredients and the size, shape and finish of the baking utensil.

The temperature can be set from 170°F (77°C) to 550°F (288°C).

General Guidelines

- For best results, bake food on a single rack with at least 1" - 1½" (2.5 - 4 cm) space between bakeware and oven walls.
- Use one rack when selecting the bake mode.
- Check for doneness at the minimum time.
- Use metal bake ware (with or without a non stick finish), heatproof glass, glass ceramic, pottery or other utensils suitable for the oven.
- When using heatproof glass, reduce temperature by 25°F (15°C) from recommended temperature.

- Use baking sheets with or without sides or jelly roll pans.
- Dark metal pans or nonstick coatings will cook faster with more browning. Insulated bake ware will slightly lengthen the cooking time for most foods.
- Do not use aluminum foil or disposable aluminum trays to line any part of the oven. Foil is an excellent heat insulator and heat will be trapped beneath it. This will alter the cooking performance and can damage the finish of the oven.
- Avoid using the opened door as a shelf to place pans.
- See Troubleshooting for tips to Solving Baking Problems.

Bake Chart

FOOD ITEM	RACK POSITION	TEMP. °F (°C) (PREHEATED OVEN)	TIME (MIN)
Cake			
Cupcakes	2	350 (175)	19-22
Bundt Cake	1	350 (175)	40-45
Angel Food	1	350 (175)	35-39
Pie			
2 crust, fresh, 9"	2	375-400 (190-205)	45-50
2 crust, frozen fruit, 9"	2	375 (190)	68-78
Cookies			
Sugar	2	350-375 (175-190)	8-10
Chocolate Chip	2	350-375 (175-190)	8-13
Brownies	2	350 (175)	29-36
Breads			
Yeast bread loaf, 9x5	2	375 (190)	18-22
Yeast rolls	2	375-400 (190-205)	12-15
Biscuits	2	375-400 (190-205)	7-9
Muffins	2	425 (220)	15-19
Pizza			
Frozen	2	400-450 (205-235)	23-26
Fresh	2	475 (246)	15-18

To Bake:

1. Close the oven door.

NOTE: The oven controls cannot be set if the oven door is open.

2. Press **BAKE**. "BAKE" will appear in the display, and 350°F (177°C) will be displayed.
3. Press **START**, if you wish to bake at 350°F (177°C).

OR

Enter the desired temperature by pressing the number keypad, and then press **START**. The temperature can be set from 170°F (77°C) to 550°F (288°C).

NOTES:

- The temperature may be changed at any time during cooking. Press CANCEL to clear the settings. Select oven mode, then enter the desired temperature by pressing the number keypad, and then press START.
- After selecting an Oven Mode and Temperature, you have the option to set a Cook Time before pressing START.

4. Once START has been pressed, the oven will begin to preheat. When the oven has reached the set temperature, a tone will sound.

5. Place the food in the oven and close the oven door when preheat is complete.

6. Press CANCEL when finished cooking, and remove food from the oven.

BROIL

Broiling uses direct radiant heat to cook food. The lower the temperature, the slower the cooking. Thicker cuts and unevenly shaped pieces of meat, fish and poultry may cook better at lower broiling temperatures.

NOTES:

- Before broiling, position rack according to the Broiling Chart.
- For best results, use a two-piece broiler pan with a grid (not provided). It is designed to drain juices which helps to avoid spatter and smoke.
- For proper draining, do not cover the grid with foil. The bottom of the pan may be lined with aluminum foil for easier cleaning.
- Trim excess fat to reduce spattering. Slit the remaining fat on the edges to avoid curling.
- Select HI Broil 550°F (288°C) for most broiling. Select LO Broil 450°F (232°C) for low-temperature broiling for foods that take longer to cook, such as poultry, to avoid over browning.
- Pull out oven rack to stop position before turning or removing food. Use tongs to turn food to avoid the loss of juices. Very thin cuts of fish, poultry or meat may not need to be turned.
- After broiling, remove the pan from the oven when removing the food. Drippings will bake on the pan if left in the heated oven, making cleaning more difficult.
- Position food on grid in the broiler pan, then place it in the center of the oven rack. Close the oven door and set the control.

To Broil:

The temperature can be set from 450°F (232°C) to 550°F (288°C).

1. Place the food in the oven, preheating is not necessary.

2. Close the oven door.

3. Press BROIL. "BROIL" and "550°F" (288°C) will be displayed.

4. Press START, if you wish to broil at 550°F (288°C).

OR

Enter the desired temperature by pressing the number keypad, and then press START. The temperature can be set from 450°F (232°C) to 550°F (288°C).

NOTES:

- The temperature can be changed at any time during cooking. Press CANCEL to clear the settings. Select oven mode, then enter the desired temperature by pressing the number keypad, and then press START.
- After selecting an Oven Mode and Temperature, you have the option to set a Cook Time before pressing START.

5. BROIL will appear in the display after Start is pressed.

6. When cooking is finished, press CANCEL, and then remove food from the oven.

WARM/PROOF

The Warm mode keeps hot, cooked foods at serving temperature.

The Proof mode prepares dough for baking by activating the yeast. Follow the recipe directions as a guide.

 WARNING

Food Poisoning Hazard

Do not let food sit in oven more than one hour before or after cooking.

Doing so can result in food poisoning or sickness.

IMPORTANT: Food must be at serving temperature before placing it in the warmed oven. Food may be held up to 1 hour; however, breads and casseroles may become too dry if left in the oven during the Warm function. For best results, cover food.



Warm

1. Press WARM/PROOF, and then press WARM on the menu screen. "WARM" 140°F (60°C) will be displayed.

2. Press START, if you wish to Warm food at 140°F (60°C).

OR

Enter the desired temperature by pressing the number keypad, and then press START. The temperature can be set from 140°F (60°C) to 210°F (99°C).

3. "WARM" will appear in the display, once Start is pressed.

NOTE: After selecting an Oven Mode and Temperature, you have the option to set a Cook Time before pressing START.

4. Place food in the oven and close the door.

5. Press CANCEL when finished, and remove food from the oven.



Proof

Before proofing, place the dough in a lightly greased bowl and cover loosely with wax paper, coated with shortening.

1. Place on second rack from the bottom and close the oven door.

2. Press WARM/PROOF, and then hold for 3 seconds. "PROOF" and 100°F (38°C) will be displayed.

3. Press START, if you wish to Proof dough at 100°F (38°C).

OR

Enter the desired temperature by pressing the number keypad, and then press START.

The temperature can be set from 80°F (27°C) to 120°F (49°C).

4. "PROOF" will appear in the display, once Start is pressed.

NOTE: After selecting an Oven Mode and Temperature, you have the option to set a Cook Time before pressing START.

5. Let the dough rise until nearly doubled in size, checking after 20-25 minutes. Proofing time may vary depending on dough type and quantity.

6. Press CANCEL when finished.

7. Before second proofing, shape the dough, place it in baking pan(s) and cover loosely with plastic wrap, coated with cooking spray. Follow the same placement and control steps above. Before baking, remove the plastic wrap.

CONVECTION MODES

During convection cooking, the fan provides hot air circulation throughout the oven. The movement of heated air around the food can help to speed up cooking by penetrating the cooler outer surfaces. Food cooks more evenly, browning and crisping outer surfaces while sealing moisture inside.


When the oven is set to the Convection function, the ring element, bake and broil elements, and the fan operate to heat the oven cavity. If the oven door is opened during convection cooking or preheating, the fan turns off immediately and the element(s) will turn off after 30 seconds. Once the door is closed, the element(s) will automatically turn on.

CONVECTION FAN


The convection fan operates during any convection mode. When the oven is operating in convection mode, the fan will turn off automatically when the door is opened. The convection fan may run in non-convection modes during the preheat time.

CONVECTION BAKE

- Use Convection Bake for single or multiple rack baking. Reduce standard recipe baking temperature by 25°F (15°C).
- For best results, foods should be cooked uncovered, in low-sided pans to take advantage of the forced air circulation. Use shiny aluminum pans for best results unless otherwise specified.
- Heatproof glass or ceramic can be used. Reduce temperature by another 25°F (15°C) when using heatproof glass dishes for a total reduction of 50°F (30°C).
- Dark metal pans may be used. Note that food may brown faster when using dark metal bake ware.
- The number of racks used is determined by the height of the food to be cooked.
- Baked items, for the most part, cook extremely well in convection. Don't try to convert recipes such as custards, quiches, pumpkin pie, or cheesecakes, which do not benefit from the convection-heating process. Use the regular Bake mode for these foods.
- Multiple rack cooking for oven meals is done on rack positions 1, 2, 3, 4 and 5. All five positions can be used for cookies, biscuits and appetizers.
 - 2 Rack baking: Use positions 1 and 3.
 - 3 rack baking: Use positions 2, 3 and 4 or 1, 3 and 5.

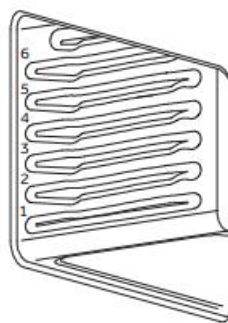

- When baking four cake layers at the same time, stagger pans so that one pan is not directly above another. For best results, place cakes on front of upper rack and back of lower rack. Allow 1" - 1½" (2.5 - 4 cm) air space around pans.

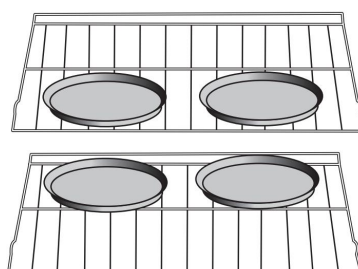

FOODS RECOMMENDED FOR CONVECTION BAKE MODE:

Appetizers Biscuits Coffee Cakes

Cookies (2 to 4 racks) Yeast Breads

Cream Puffs

Popovers

Casseroles and One-Dish Entrees

Oven Meals (rack positions 1, 2, 3)

Air Leavened Foods (Soufflés, Meringue, Meringue-Topped Desserts, Angel Food Cakes, Chiffon Cakes)

Temperatures have been reduced in this chart.

FOOD ITEM	RACK POSITION	TEMP. °F (°C) (PREHEATED OVEN)	TIME (MIN)
Cake			
Cupcakes	2	350 (175)	19-22
Bundt Cake	1	350 (175)	40-45
Angel Food	1	350 (175)	35-39
Pie			
2 crust, fresh, 9"	2	375-400 (190-205)	45-50
2 crust, frozen fruit, 9"	2	375 (190)	68-78
Cookies			
Sugar	2	350-375 (175-190)	8-10
Chocolate Chip	2	350-375 (175-190)	8-13
Brownies	2	350 (175)	29-36
Breads			
Yeast bread loaf, 9x5	2	375 (190)	18-22
Yeast rolls	2	375-400 (190-205)	12-15
Biscuits	2	375-400 (190-205)	7-9
Muffins	2	425 (220)	15-19
Pizza			
Frozen	2	400-450 (205-235)	23-26
Fresh	2	475 (246)	15-18

To Set Convection Bake:

1. Press Convection BAKE once. 325°F (162°C) will be displayed.

2. Press START If you wish to convection bake at 325°F (162°C).

OR

Enter the desired temperature by pressing the number keypad, and then press START.

The temperature can be set from 170°F (77°C) to 500°F(260°C).

NOTES:

- To change the set temperature press CANCEL. Press the number keypad to enter the desired temperature, and then press START.
- After selecting an Oven Mode and Temperature, you have the option to set a Cook Time before pressing START.

3. The oven will begin preheating once Start is pressed. A tone will sound when the oven is at the set temperature.

4. Place the food in the oven and close the oven door when preheat is completed.

5. Press CANCEL when finished, and then remove food from the oven.

CONVECTION BROIL

General Guidelines

- Place rack in the required position needed before turning on the oven.
- Use Convection Broil mode with the oven door closed.
- When convection broiling, enter your normal broiling temperature.
- Do not preheat oven.
- Use the 2-piece broil pan.
- Turn meats once halfway through the cooking time. See the Convection Broil chart.
- Thicker cuts and unevenly shaped pieces of meat, fish and poultry may cook better at lower broiling temperatures.

FOOD AND THICKNESS	RACK POSITION	BROIL SETTING °F (°C)	INTERNAL TEMP. °F (°C)	TIME SIDE 1 (MIN.)*	TIME SIDE 2 (MIN.)*
Beef					
Steak (1½" or more)					
Medium rare					
Medium	4	450 (232)	160 (71)	8-11	5-7
Well	4	450 (232)	170 (77)	11-13	8-10
Hamburgers (more than 1")	4	450 (232)	145 (65)	9-12	8-10
Medium	4	550 (288)	160 (71)	11-13	10-12
Well	4	550 (288)	170 (77)	18-20	16-17
Poultry					
Chicken Quarters	4	450 (232)	180 (82)	16-18	10-13
Chicken Halves	3	450 (232)	180 (82)	25-27	15-18
Chicken Breasts	4	450 (232)	170 (77)	13-15	9-13
Pork					
Pork Chops (1¼" or more)	4	450 (232)	160 (71)	12-14	11-13
Sausage - fresh	4	450 (232)	160 (71)	4-6	3-5

To Set Convection Broil:

1. Place the food in the oven and close the oven door.
2. Press Convection BROIL once. 450°F (232°C) will be displayed.
3. Press START, if you wish to broil at 450°F (232°C).

OR

Enter the desired temperature by pressing the number keypad, and then press START. The temperature can be set from 170°F (77°C) to 550°F (288°C).

NOTES:

- To change the set temperature press CANCEL. Press the number keypad to enter the desired temperature, and then press START.
 - After selecting an Oven Mode and Temperature, you have the option to set a Cook Time before pressing START.
4. "Convect Broil" will be displayed, once Start is pressed.
 5. Press CANCEL when cooking is finished, and then remove food from the oven.

CONVECTION ROAST

When Convection roasting, enter your normal roasting temperature. The roasting time should be 15-30% less than in conventional cooking. It is not necessary to preheat the oven for convection roast.

General Guidelines

- Do not preheat for Convection Roast.
- Roast in a low-sided, uncovered pan.
- When roasting whole chickens or turkey, tuck wings behind back and loosely tie legs with kitchen string.
- Use the 2-piece broil pan for roasting uncovered.
- Use the probe or a meat thermometer to determine the internal doneness.
- Double-check the internal temperature of meat or poultry by inserting meat thermometer into another position.
- Large poultry may need to be covered with foil (and pan roasted) during a portion of the roasting time to prevent over-browning.
- The minimum safe temperature for stuffing in poultry is 165°F (75°C)
- After removing the food from the oven, cover loosely with foil for 10 to 15 minutes before carving if necessary to increase the final foodstuff temperature by 5° to 10°F (3° to 6° C).

MEATS	WEIGHT (lb)	OVEN TEMP. °F (°C)	RACK POSITION	TIME (min. per lb)	INTERNAL TEMP. °F (°C)
Beef					
Rib Roast	4-6	325 (160)	2	16-20 18-22	145 (63) medium rare 160 (71) medium
Rib Eye Roast, (boneless)	4-6	325 (160)	2	16-20 18-22	145 (63) medium rare 160 (71) medium
Rump, Eye, Tip, Sirloin (boneless)	3-6	325 (160)	2	16-20 18-22	145 (63) medium rare 160 (71) medium
Tenderloin Roast	2-3	400 (205)	2	15-20	145 (63) medium rare
Pork					
Loin Roast (boneless or bone-in)	5-8	350 (175)	2	16-20	160 (71) medium
Shoulder	3-6	350 (175)	2	20-25	160 (71) medium
Poultry					
Chicken whole	3-4	375 (190)	2	18-21	180 (82)
Turkey, not stuffed	12-15	325 (160)	1	10-14	180 (82)

Turkey, not stuffed	16-20	325 (160)	1	9-11	180 (82)
Turkey, not stuffed	21-25	325 (160)	1	6-10	180 (82)
Turkey Breast	3-8	325 (160)	1	15-20	170 (77)
Comish Hen	1-1½	350 (175)	2	45-75 total	180 (82)
Lamb					
Half Leg	3-4	325 (160)	2	22-27 28-33	160 (71) medium 170 (77) well
Whole Leg	6-8	325 (160)	1	22-27 28-33	160 (71) medium 170 (77) well

To Set Convection Roast:

1. Place the food in the oven and close the oven door.
2. Press CONVECTION ROAST once. 325°F (163°C) will be displayed.
3. Press START, if you wish to convection roast at 325°F (163°C).

OR

Enter the desired temperature by pressing the number keypad, and then press START. The temperature can be set from 170°F (77°C) to 550°F (288°C).

NOTES:

- To change the set temperature during cooking, press CANCEL. Press the number keypad to enter the desired temperature, and then press START.
 - After selecting an Oven Mode and Temperature, you have the option to set a Cook Time before pressing START.
4. Press START. After pressing START, the oven will display "CONVECT ROAST" while cooking.
 5. Press CANCEL when finished, and then remove food from the oven.

Air Fry

Air Fry is cooking with heated high speed air. Lower burner and convection fan work.

1. To activate the Air Fry mode, touch the Air Fry button on the control panel. The Air Fry icon will illuminate. The default temperature for the Air Fry mode is 420°F (216°C), with a temperature range of 300-450°F (149-232°C). The default cooking time is set to 22 minutes.
2. Press the Start button to initiate the operation. If the actual temperature inside the oven is below 170°F (77°C), the temperature display will show "Lo." Once the actual temperature exceeds 170°F (77°C), the interface will continuously display the current temperature. If the oven has reached the set temperature, the display will remain constant at the set value without further changes.
3. In the preheat mode, the cook time does not count down during the preheating phase. The countdown begins only after the temperature reaches the set value.

CONVECTION CONVERSION

When using a Convection Recipe, enter your normal cooking temperature and time. The Convection Conversion mode will adjust the temperature and time for perfect cooking results.

IMPORTANT:

- The oven door must be closed before selecting a Convection Conversion oven mode.
- Setting Cook Time is required for a Convection Conversion oven mode.

BAKED GOODS

1. Press BAKED GOODS among the Convection Conversion controls.
2. Set the oven temperature.

NOTE: The temperature can be set from 170°F (77°C) to 500°F (260°C).

3. Press START. "Conv. Baked" will appear in the display.
4. Press the number keypad to enter the desired cook time. "Press START" will appear in the display.
5. Press START. The oven begins to preheat. Once the set temperature has been reached, a tone will sound.
6. At the end of the set Cook Time the oven will turn off automatically, the end of cycle tone will sound and "End" will appear in the display.

MEATS

IMPORTANT: It is not necessary to preheat the oven for the convection conversion MEAT option.

1. Press MEATS among the Convection Conversion controls.
2. Set the oven temperature.

NOTE: The temperature can be set from 170°F (77°C) to 500°F (260°C).

3. Press START. "Conv. Meats" will appear in the display.
4. Press the number keypad to enter the desired cook time. "Press START" will appear in the display.
5. At the end of the set Cook Time the oven will turn off automatically, the end of cycle tone will sound and "End" will appear in the display.

OTHER FOODS

1. Press OTHER FOODS among the Convection Conversion controls.
2. Set the oven temperature.

NOTE: The temperature can be set from 170°F (77°C) to 500°F (260°C).

3. Press START. "Conv. Others" will appear in the display.
4. Press the number keypad to enter the desired cook time. "Press START" will appear in the display.
5. Once START has been pressed, the oven begins to preheat. Once the set temperature has been reached, a tone will sound.
6. At the end of the set Cook Time the oven will turn off automatically, the end of cycle tone will sound and will appear in the display.

RANGE CARE

CLEANING

IMPORTANT: Before cleaning, make sure all controls are turned off, and the oven and cooktop are cool. Always follow label instructions on cleaning products. It is recommended that you first use soap, water and a soft cloth or sponge unless otherwise noted. Do not use abrasive cleaning products.

EXTERIOR PORCELAIN ENAMEL SURFACES

Food spills containing acids, such as vinegar and tomato, should be cleaned as soon as the entire appliance is cool. These spills may affect the finish.

Cleaning Method:

Glass cleaner, mild liquid cleaner or nonabrasive scrubbing pad: Gently clean around the model and serial number plate because scrubbing may remove numbers.

EXTERIOR STAINLESS STEEL

NOTE: Do not use soap-filled scouring pads, abrasive cleaners, cooktop polishing cream, steel-wool pads, gritty washcloths or some paper towels. Damage may occur, even with one-time or limited use.

Rub in direction of grain to avoid damaging.

Cleaning Methods:

Liquid detergent or all-purpose cleaner: Rinse well with clean water and dry with soft, lint-free cloth.

Stainless Steel Cleaner and Polish

Vinegar for hard water spots

OVEN DOOR EXTERIOR

Cleaning Method:

Glass cleaner and paper towels or nonabrasive plastic scrubbing pad: Apply glass cleaner to soft cloth or sponge, not directly on panel.

CERAMIC GLASS COOKTOP

IMPORTANT: To avoid damaging the cooktop, do not use steel wool, abrasive powder cleansers, chlorine bleach, rust remover or ammonia. Ceramic cooktop cleaning materials: cooktop cleaner, cooktop scraper and cooktop cleaning pads are available at most grocery stores.

To Clean the Ceramic Glass Cooktop:**1. Remove food/residue with a cooktop scraper.**

- For best results, use the cooktop scraper while the cooktop is still warm, but not hot to the touch.
- It is recommended to wear an oven mitt while scraping the warm cooktop.
- Hold the cooktop scraper at approximately a 45° angle against the glass surface and scrape the residue. It will be necessary to apply pressure in order to remove the residue.
- Allow the cooktop to cool down completely before proceeding to Step 2.

2. Apply a few dime-sized drops of cooktop cleaner to the affected areas.

- Rub cooktop cleaner onto the cooktop surface with a nylon or similar cooktop cleaning pad. Some pressure is needed to remove stubborn stains.
- Allow the cleaner to dry to a white haze before proceeding to Step 3.

3. Polish with a clean, dry cloth or a clean, dry paper towel.**SMUDGES FROM ALUMINUM BOTTOMED PANS****Cleaning Method:**

A cloth dampened in vinegar.

COOKTOP CONTROL KNOBS

- Pull knobs straight out from the control panel to remove.
- When replacing knobs, make sure knobs are turned to the Off position.

Cleaning Method:

Soap and water or dishwasher:

NOTE: Do not use steel wool, abrasive cleansers or oven cleaner. Do not soak knobs.

CONTROL PANEL**Cleaning Method:**

Glass cleaner and soft cloth or sponge: Apply glass cleaner to soft cloth or sponge, not directly on panel.

NOTE: Do not use abrasive cleaners, steel-wool pads, gritty washcloths or some paper towels. Damage may occur.

OVEN CAVITY

Food spills should be cleaned when oven cools. At high temperatures, foods react with porcelain, so staining, etching, pitting or faint white spots can result.

Cleaning Method:

Mild detergent and warm water.

NOTE: Do not use oven cleaners.

OVEN RACKS

Cleaning Method:

Steel-wool pad

Self Clean Mode Operation Guide

This range is equipped with a self-clean function. To enable the self-clean mode follow these instructions:

! IMPORTANT ! The Self-Cleaning cycle uses very high temperatures, burning soil to a powdery ash.

The health of some birds is extremely sensitive to the fumes given off during the Self-Cleaning cycle. Exposure to the fumes may result in death to certain birds. Always move birds to another closed and well-ventilated room.

Notes:

- Self-clean the oven before it becomes heavily soiled. Heavy soil results in longer cleaning and more smoke.
- Keep the kitchen well-ventilated during the Self-Cleaning cycle to help get rid of heat, odors, and smoke.
- Do not clean, rub, damage or move the oven gasket. The door gasket is essential for a good seal.
- Allow the oven to cool to room temperature before using the Self-Clean feature. If your oven cavity is above 170°F (77°C), the Self-Clean cycle will not activate until it cools down.
- The oven light will not work during the Self-Cleaning cycle. The surface elements can work during the Self-Cleaning cycle.
- When lock icon shows in the display, the oven door cannot be opened. To avoid damage to the door, do not force the door open when lock icon is displayed.

Prepare Oven:

- Remove the broiler pan, cookware and bakeware and, on some models, the temperature probe from the oven.
- Remove oven racks to keep them shiny and easy to slide. See "General Cleaning" section for more information.
- Remove any foil from the oven because it may burn or melt, damaging the oven.
- Hand clean inside door edge and the 1½" (3.8 cm) area around the inside oven cavity frame, being certain not to move or bend the gasket. This area does not get hot enough during self-cleaning to remove soil. Do not let water, cleaner, etc., enter slots on door frame. Use a damp cloth to clean this area.
- Wipe out any loose soil to reduce smoke and avoid damage. At high temperatures, foods react with porcelain. Staining, etching, pitting or faint white spots can result. This will not affect cooking performance.

To Self-Clean:

Note: When you press the Self Clean button, a preset time of 3.5 hours will appear which can be changed by pressing the button again and then 2 hours will appear and by pressing the button again 3 hours will appear. (Press the button until you get to your desired Self Clean time).

Suggested cleaning times are:

2 Hours - Light soil

3.0 Hours - Average soil

3.5 Hours - Heavy soil

1. Close the oven door.
2. Press Start after you find your desired Self Clean time.

Note: The oven door will lock. Self Clean, along with the Lock icon will appear on the display screen until the Self Clean cycle is over.

Note: If for any reason you need to Cancel the Self Clean cycle, Press and hold the Cancel button for a couple of seconds and the Self Clean cycle will turn off and in a couple more seconds the Lock icon will disappear and you will be able to open your oven door.

CAUTION: If the cycle has been running for a little while it will be HOT!

3. Once the Self Clean cycle ends it will beep and End will appear on your display screen, and to remove it press the cancel button and the time will reappear.
4. The fan will run until the oven has cooled down some but the oven will still be hot to the touch.
5. Once the oven has completely cooled down, then open the oven door and wipe the oven down with a damp cloth.



WARNING

Do not touch the oven during the Self-Cleaning cycle.

Keep children away from oven during Self-Cleaning cycle.

Failure to do so can result in burns.



OVEN DOOR REMOVAL

For normal oven use, there is no need to remove the oven door. However, should it become necessary to remove the door, follow the instructions in this section.

IMPORTANT:


- Make sure oven is cool and power to the oven has been turned off before removing the door.
- The oven door is heavy and fragile, and the door front is glass. To avoid oven door glass breakage, use both hands, and grasp only the sides of the oven door to remove.
- Be sure that both levers are securely in place before removing the door.
- Do not force door open or closed.

To remove the oven door:


1. Open the oven door completely.



2. Lift up the hinge latch on each side.

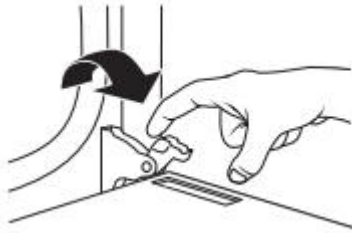

3. Close the oven door as far as it will shut.
4. While grasping both outside edges of the oven door, lift up on the door.
5. Continue to push the top of the door closed, while pulling the bottom of the door out of the hinge receivers in the door frame.

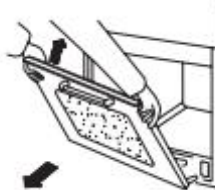

To replace the oven door:

1. Insert both hanger arms into the hinge receivers in the door frame.
2. Slowly open the oven door, and you will feel the door set into place.
3. Move the hinge latches back into the locked position.
4. Check that the door opens and closes freely. If it does not, repeat the door removal and replacement procedures.

REPLACING AN OVEN LIGHT

WARNING



Electrical Shock Hazard

Make sure the oven and lights are cool and power to the oven has been turned off before replacing the light bulb(s).

The lenses must be in place when using the oven. The lenses serve to protect the light bulb from breaking.

The lenses are made of glass. Handle carefully to avoid breakage.

Failure to do so could result in death, electric shock, cuts or burns.

The oven light is a standard 25 watt (G9) appliance bulb.

IMPORTANT: Before replacing the bulb, make sure the oven is cool and the controls are turned off.

WARNING:


1. Make sure the oven and lights are cool and power to the oven has been turned off before replacing the light bulb(s).
2. The lenses must be in place when using the oven. The lenses serve to protect the light bulb from breaking.
3. The lenses are made of glass. Handle carefully to avoid breakage.
4. Failure to do so could result in death, electric shock, cuts or burns.

REPLACING AN OVEN LIGHT

The oven light is a standard 25-watt (G9) appliance bulb.

IMPORTANT: Before replacing the bulb, make sure the oven is cool and the controls are turned off.

1. Disconnect the power.
2. Remove the bulb cover by turning it anti-clockwise.

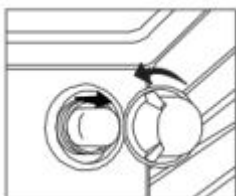

3. Remove the burned-out bulb from the socket.

NOTE: To avoid damage or decreasing the life of the new bulb, do not touch the bulb with bare fingers. Wear gloves or use a tissue when replacing the light bulb.

4. Replace the bulb, and then replace the bulb cover.

5. Reconnect the power.

TROUBLESHOOTING

BAKING AND ROASTING PROBLEMS

With any oven setting poor results can occur for many reasons other than a malfunction of the oven. Check the chart below for causes of the most common problems. Since the size, shape and material of baking utensils directly affect the baking results, the best solution may be to replace old baking utensils that have darkened and warped with age and use.

BAKING PROBLEM	CAUSE
Food browns unevenly	• Oven not preheated • Aluminum foil on oven rack or oven bottom • Baking utensil too large for recipe • Pans touching each other or oven walls
Food too brown on bottom	• Oven not preheated • Using glass, dull or darkened metal pans • Incorrect rack position • Pans touching each other or oven walls
Food is dry or has shrunk excessively	• Oven temperature too high • Baking time too long • Oven door opened frequently • Pan size too large
Food is baking or roasting too slowly	• Oven temperature too low • Oven not preheated • Oven door opened frequently • Tightly sealed with aluminum foil • Pan size too small
Piecrusts do not brown on bottom or crust is soggy	• Baking time not long enough • Using shiny steel pans • Incorrect rack position • Oven temperature is too low
Cakes pale, flat and may not be done inside	• Oven temperature too low • Incorrect baking time • Cake tested too soon • Oven door opened too often • Pan size may be too large

Cakes high in middle with crack on top	• Oven temperature too high • Baking time too long • Pans touching each other or oven walls • Incorrect rack position • Pan size too small
Piecrust edges too brown	• Oven temperature too high • Edges of crust too thin

COOKTOP

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	SOLUTION
Heating elements and controls do not work.	Fuse is blown or circuit breaker is tripped. No electricity to the cooktop.	Replace the fuse or reset the circuit breaker. If the problem continues, call an electrician. Have electrician check your power supply.
Heating elements do not heat properly.	Improper cookware is being used.	Select proper cookware. See "Cookware." If the problem continues, call for service.
Heating elements cycle off even when elements are turned to their highest settings.	Heating element temperature limiters are temporarily shutting off the elements due to exceeding the maximum allowable temperature.	This is a normal operating condition, especially during rapid heat-up operations. The element will cycle back on automatically after it has cooled sufficiently.
Glass ceramic surface is see through or appears to be red in color.	Under direct or bright lighting, you will sometimes be able to see through the glass and into the chassis due to its transparent quality. You may also notice a red tint under these conditions	These are normal properties of black ceramic glass panels.

OVEN

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	SOLUTION
Oven is not heating	No power to the oven	Replace the fuse or reset the circuit breaker. If the problem continues, call an electrician.
	Oven control not turned on	Make sure the oven temperature has been selected.
	Oven door is not closed.	Close the oven door. The heating elements turn off when the door is opened and remain off until the oven door is closed.
Oven is not cooking evenly	Not using the correct bake ware or oven rack position	Refer to cook charts for recommended rack position. Always reduce recipe temperature by 25 °F (15 °C) when baking with Convention Bake mode.
Oven display stays Off.	Power interruption	Turn off power at the main power supply (fuse or breaker box). Turn breaker back on. If condition persists, call for service.
Oven mode and temperature controls cannot be set.	The oven door is open.	Close the oven door. The oven mode and temperature controls cannot be set if the oven door is open.
Cooling fan continues to run after oven is turned off	The electronic components have not yet cooled sufficiently	The fan will turn off automatically when the electronic components have cooled sufficiently.
Oven light is not working properly	Light bulb loose or burned-out.	Reinsert or replace the light bulb. Touching the bulb with fingers may cause the bulb to burn out.
Oven light stays on	Door is not closing completely	Check for obstruction in oven door. Check to see if hinge is bent or door switch broken.
Cannot remove lens cover	Soil build-up around the lens cover.	Wipe lens cover area with a clean, dry towel prior to attempting to remove the lens cover.
Clock and timer are not working properly	No power to the oven	Check the circuit breaker or fuse box to your house. Make sure there is proper electrical power to the oven.
Excessive Moisture		When using bake mode, preheat the oven first. Convection Bake and Convection Roast will eliminate any moisture in the oven.
Porcelain Chips	Porcelain interior is bumped by oven racks	When removing and replacing oven racks, always tilt racks upward and do not force them to avoid chipping the porcelain.

Installation Requirements

TOOLS AND PARTS


Gather the required tools and parts before starting installation. Read and follow the instructions provided with any tools listed here.

TOOLS NEEDED

- Tape Measure
- Flat-Blade Screwdriver
- Phillips Screwdriver
- Level
- Cordless Electric Drill
- Hammer
- Wrench or Pliers
- Metal Saw
- Metal Snips or Large Wire Cutters
- Typo 15/16" Combination Wrench
- 3/8" Nut Driver
- 1/4" Nut Driver
- 1/8" (3.2 mm) Drill Bit (for wood doors)
- Marker or Pencil
- Masking Tape

PARTS SUPPLIED

Check that all parts are included.

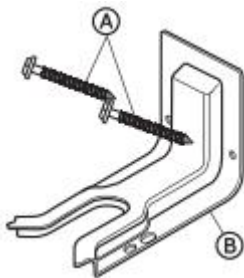

A 16 × 1 7/8" Screws (2)

B Anti-tip Bracket

NOTE: The Anti-tip bracket must be securely mounted to the subfloor. The thickness of flooring may require longer screws to anchor bracket to subfloor. Longer screws are available from your local hardware store.

PARTS NEEDED

If using a power supply cord:

- A UL listed power supply cord kit marked for use with ranges. The cord should be rated at 250 volts minimum, 40 amps or 50 amps that is marked for use with nominal 13/8" (3.5 cm) diameter connection opening and must end in ring terminals or open-end spade terminals with upturned ends.
- A UL listed strain relief.

If direct wiring:

- Flexible Metal Conduit
- UL Listed Conduit Connector
- 4-Wire or 3-Wire Electrical Cable (where local codes permit a 3-wire connection).
- UL Listed Wire Connectors

Check local codes. Check existing electrical supply. See the appropriate "Electrical Requirements" section. It is recommended that all electrical connections be made by a licensed, qualified electrical installer.

LOCATION REQUIREMENTS

VENTILATION

IMPORTANT: Observe all governing codes and ordinances.

- It is the installer's responsibility to comply with installation clearances, if specified, on the model/serial rating plate. The model/serial rating plate is located on the right-hand side of the oven frame. Open oven door to view label. See label on back panel of range for additional element and oven power ratings.

TEMPERATURE

IMPORTANT: Some cabinet and building materials are not designed to withstand the heat produced by the oven for baking and self-cleaning. Check with your builder or cabinet supplier to make sure that the materials used will not discolor, delaminate or sustain other damage.

- Contact a qualified floor covering installer to check that the floor covering can withstand at least 200°F (93°C).
- Use an insulated pad or 1/4" (0.64 cm) plywood under range if installing range over carpeting.


GENERAL

- The range should be located for convenient use in the kitchen.
- Recessed installations must provide complete enclosure of the sides and rear of the range.
- To eliminate the risk of burns or fire by reaching over heated surface units, cabinet storage space located above the surface units should be avoided. If cabinet storage is to be provided, the risk can be reduced by installing a range hood or microwave hood combination that projects horizontally a minimum of 5" (12.7 cm) beyond the bottom of the cabinets.
- All openings in the wall or floor where the range is to be installed must be sealed.
- Do not seal the range to the side cabinets.
- Grounded electrical supply is required. See "Electrical Requirements" section.

DIMENSIONS

PRODUCT/OPENING


Opening dimensions shown are for 25" (64 cm) countertop depth, 24" (61 cm) base cabinet depth and 36" (91.4 cm) countertop height.

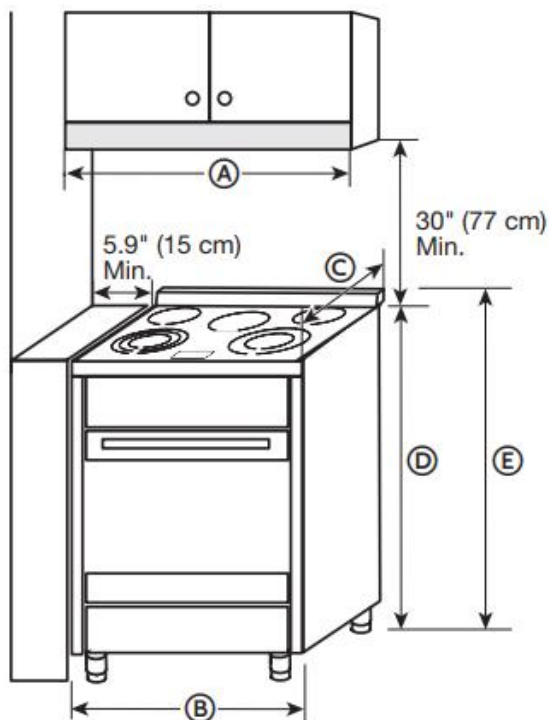

	Dimension
A	30" (76 cm)
B	29 7/8" (76 cm)
C	25" (63.5 cm)
D	36" (91.4 cm)
E	37 3/4" (96 cm)

NOTE: Range can be raised approximately 1" (2.5 cm) by adjusting the leveling legs. Front of door and drawer may extend farther forward depending on styling.


BACK OF RANGE

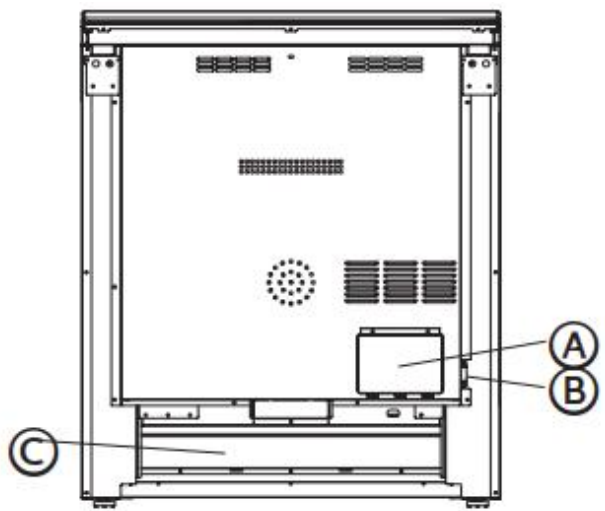

- A Access Panel to Electrical Supply Connection
- B Power Cord Opening
- C Recessed Area

POWER SUPPLY

IMPORTANT: To connect to an outlet in the wall, the electrical outlet must be recessed. If the electrical outlet is in the floor, it can be either recessed or surface mounted.

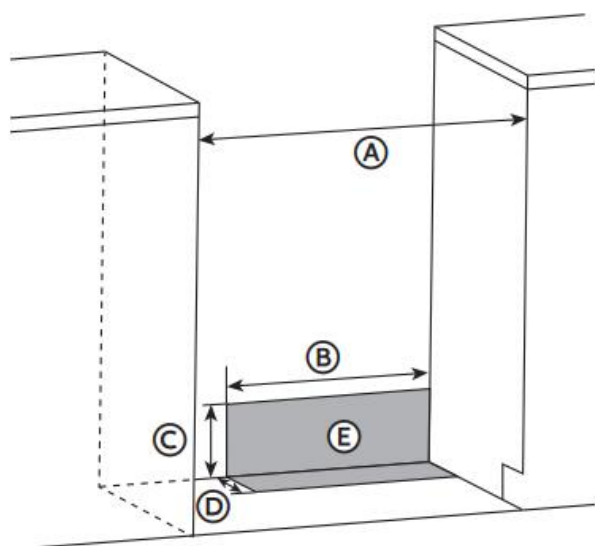

A 30" (76 cm)

B 17 1/2" (44 cm)

C 7 1/4" (18.4 cm)

D 3" (7.6 cm)

E Recommended Location for Electrical Outlet

ELECTRICAL REQUIREMENTS

IMPORTANT: This appliance is manufactured with the chassis connected to the neutral by a green ground jumper wire. Use a 3-wire, UL listed, 50-amp power supply cord (pigtail); or if local codes do not permit ground through the neutral, use a 4-wire power supply cord rated at 250 volts, 50 amps and intended for use with ranges. The ground must be revised so the green ground wire of the 4-wire power supply is connected to the chassis. See "4-Wire Connection: "Power Supply Cord" and "Direct Wire - U.S.A. Only" "4-Wire Connection (Ungrounded Neutral)" sections.

If codes permit and a separate ground wire is used, it is recommended that a qualified electrical installer determine that the ground path is adequate and wire gauge is in accordance with local codes.

To properly install your range, you must determine the type of electrical connection you will be using and follow the instructions provided for it here.

- Range must be connected to the proper electrical voltage and frequency as specified on the model/serial number rating plate. All models are dual rated, and designed to be connected to either 120/208 or 120/240V AC, 60Hz, 3-wire or 4-wire, single-phase power supply.

Voltage and Frequency	Amps	Circuit Required
240V, 60 Hz	50 A	50 Amp Circuit
208V, 60 Hz	43 A	45 Amp Circuit

- When a 4-wire, single phase 120/240 volt, 60 Hz., AC only electrical supply is available, a 50-amp maximum circuit protection is required (or, if specified on the model/serial rating plate, when a 4-wire, single phase 120/208 volt 60 Hz., AC only electrical supply is available, a 45-amp maximum circuit protection is required).

- For direct wire installations, install a suitable conduit box (not furnished). An appropriately sized, UL conduit connector must be used to correctly attach the conduit to the junction box.

IMPORTANT: Local Codes may vary; installation electrical connections and grounding must comply with all applicable local codes.

ELECTRICAL REQUIREMENTS - U.S.A. ONLY

Do not use an extension cord.

Be sure that the electrical connection and wire size are adequate and in conformance with the National Electrical Code, ANSI/ NFPA No. 70-latest edition and all local codes and ordinances.

A copy of the above code standards can be obtained from:

National Fire Protection

Association One Batterymarch

Park

Quincy, MA 02269

WARNING



Electrical Shock Hazard

The electrical power to the oven branch circuit must be shut off while line connections are being made.

Do not use an extension cord with this appliance.

Electrical ground is required on this appliance. The free end of the green wire (the ground wire) must be connected to a suitable ground. This wire must remain grounded to the oven.

If cold water pipe is interrupted by plastic, non metallic gaskets, union connections or other insulating materials, DO NOT use for grounding.

DO NOT ground to a gas pipe.

DO NOT have a fuse in the NEUTRAL or GROUNDING circuit. A fuse in the NEUTRAL or GROUNDING circuit could result in an electrical shock.

Check with a qualified electrician if you are in doubt as to whether the appliance is properly grounded.

Failure to do so could result in death, fire or electric shock.

The range is not equipped with a power cord. The range can be fitted with a 3 or 4-wire NEMA 14-50 or 10-50 type SRDT or ST (as required) power cord rated at 250 volt AC minimum, 50 amp, with 3 open-end spade lug connectors with upturned ends or closed loop connectors and marked for use with ranges.

- A UL listed strain relief must be attached to the range to hold the power cord.

- Do not use an aluminum wire receptacle with copper-wired power cord and plug (or vice versa). The proper wiring and receptacle is a copper-wired power cord with a copper-wired receptacle.
- The electrical outlet should be located so that the power cord is accessible when the range is in the installed position.

ELECTRICAL REQUIREMENTS - CANADA ONLY

WARNING



Electrical Shock Hazard

Disconnect power before servicing.

Plug into a grounded outlet.

Do not use an extension cord.

Failure to do so can result in death, fire, or electrical shock.

If codes permit and a separate ground wire is used, it is recommended that a qualified electrical installer determine that the ground path is adequate and wire gauge are in accordance with local codes.

Be sure that the electrical connection and wire size are adequate and in conformance with CSA Standard C22.1, Canadian Electrical Code, Part 1 - latest edition, and all local codes and ordinances.

A copy of the above code standards can be obtained from:

Canadian Standards

Association 178 Rexdale Blvd.

Toronto, ON M9W 1R3

CANADA

- Check with a qualified electrical installer if you are not sure the range is properly grounded.
- This range is equipped with a CSA International Certified Power Cord intended to be plugged into a standard 14-50R wall receptacle. Be sure the wall receptacle is within reach of range's final location.



- Do not use an extension cord.

Installation Instructions

IMPORTANT: This appliance shall be installed only by authorized persons and in accordance with the manufacturer's installation instructions, local gas fitting regulations, municipal building codes, electrical wiring regulations, local water supply regulations.

STEP 1 - UNPACK RANGE

WARNING

Excessive Weight Hazard

Use two or more people to move and install range.
Failure to do so can result in back or other injury.

1. Remove shipping materials, tape and film from the range. Keep cardboard bottom under range. Do not dispose of anything until the installation is complete.
2. Remove oven racks and parts package from oven and shipping materials.
3. To remove cardboard bottom, first take four cardboard corners from the carton. Stack one cardboard corner on top of another. Repeat with the other two corners. Place them lengthwise on the floor behind the range to support the range when it is laid on its back.
4. Using two or more people, firmly grasp the range and gently lay it on its back on the cardboard corners.
5. Remove cardboard bottom.

NOTES:

- The leveling legs can be adjusted while the range is on its back.
- To place range back up into a standing position, put a sheet of cardboard or hardboard on the floor in front of range to protect the flooring. Using two or more people, stand range back up onto the cardboard or hardboard.

STEP 2 - INSTALL ANTI-TIP BRACKET

 **NOTE:** An anti-tip bracket kit is provided with the range.

WARNING: Tip Over Hazard

- A child or adult can tip the range and be killed.
- Connect anti-tip bracket to rear range legs.
- Reconnect the anti-tip bracket, if the range is moved.
- Failure to follow these instructions can result in death or serious burns to children and adults.

IMPORTANT:

 **DO NOT** completely remove the rear leveling legs. The anti-tip bracket uses either the right-hand or left hand, rear leveling leg to secure the range to the floor.

1: LOCATE THE BRACKET

Determine the final location of the range before attempting to install the bracket.

1. Place the bracket on the floor with the back edge against the rear wall. If the range does not reach the rear wall, align the back edge of the bracket with the rear panel of the range in its final location.

 **NOTE:** If bracket does not touch the rear wall, you **MUST** screw bracket to FLOOR .

2. Position the side of the bracket against either the left or right cabinet. If there is no adjacent cabinet, align the edge of the bracket with the side panel of the range in its final location. If the countertop overhangs the cabinet, offset the bracket from the cabinet by the amount of overhang.

3. Mark the location for the pair of holes to be used (see illustration above).

▲NOTE: For FLOOR installation use either Loc A or B. For REAR WALL installation use Loc C.

2: SECURE THE BRACKET

The bracket must be screwed to either the FLOOR or REAR WALL.

FLOOR Installation:

- **WOOD FLOOR:** Use the screws provided to secure the bracket using the pair of marked holes (either Loc A or B).
- **CONCRETE FLOOR:** Using a concrete bit, drill a 5/32" pilot hole 2" deep into the concrete at the center of each of the marked holes (either Loc A or B). Use the screws provided to secure the bracket into the floor.

REAR WALL Installation: Use the 2 screws provided to secure the bracket using the pair of marked holes at Loc C. The screws **MUST** enter into a wood sill plate. If the wall contains any metal studs or similar materials, then the floor must be used.

3: CHECK THE BRACKET

Figure 10


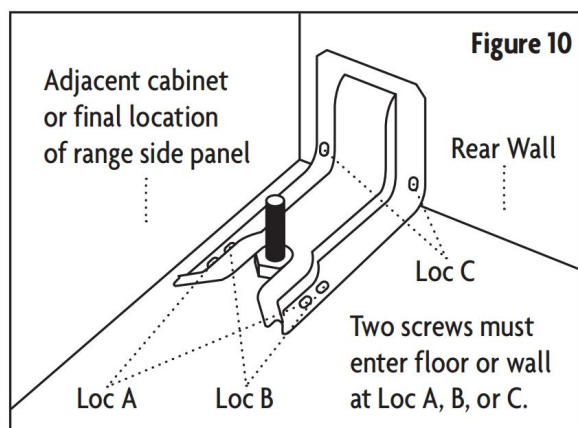


Figure 11

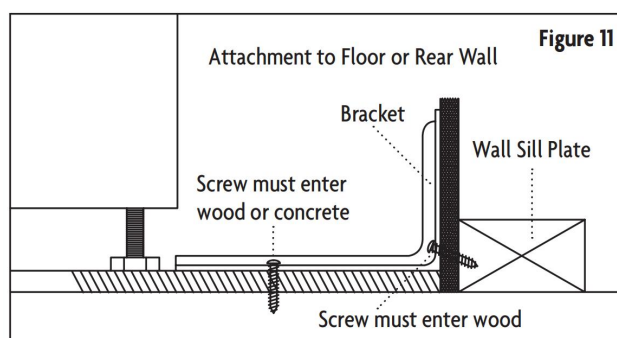

After installing the bracket, slide the range into its final location. The rear leveling leg must be fully inserted into the ANTI-TIP bracket as shown in Step 1. To check if the bracket is installed and engaged properly, look underneath the range to see that the rear leveling leg is engaged in the bracket. On some models, the storage drawer or kick panel can be removed for easier inspection. If visual inspection is not possible, slide the range forward, confirm the anti-tip bracket is securely attached to the floor or wall, and slide the range back so the leveling leg is under the anti-tip bracket. If the range is pulled from the wall for any reason, always repeat this procedure to verify the range is properly secured by the anti-tip bracket.

▲NOTE: The anti-tip bracket must be **PROPERLY INSTALLED** and the rear leveling leg must be **FULLY ENGAGED** into the bracket to prevent the range from tipping. **NEVER** remove the leveling legs. This will prevent the range from being secured to the ANTI-TIP bracket properly.

STEP 3 - MAKE ELECTRICAL CONNECTION

After reading the requirements for each Electrical Connection method, follow the instructions specific to your situation.

POWER CORD - U.S.A. ONLY

WARNING

Electrical Shock Hazard

Disconnect power before servicing.

Use a new 50 amp UL listed or CSA certified power supply cord for 240V, 45amp for 208V.

Plug into a grounded outlet.


Do not use an extension cord.

Failure to do so can result in death, re, or electrical shock.

3-WIRE CONNECTION: POWER SUPPLY CORD

IMPORTANT: Use this method only if local codes permit connecting chassis ground conductor to neutral wire of power supply cord.


1. Disconnect power.
2. Remove the access panel located on the bottom right-hand side of the back panel to uncover the electrical terminal block.

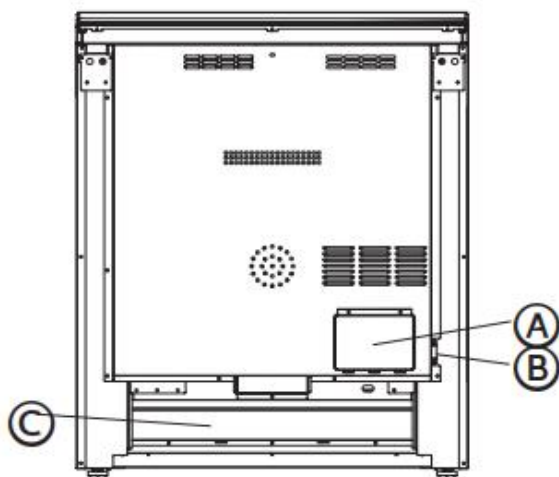

- A Access Panel to Electrical Supply Connection
- B Power Cord Opening
- C Recessed Area

3. Install a UL listed strain relief (not provided) to the power cord opening in the bracket, and then completely tighten the strain relief nut.
4. Thread the end of the power cord through the strain relief.

NOTE: Allow enough slack to connect the wires to the terminal block.

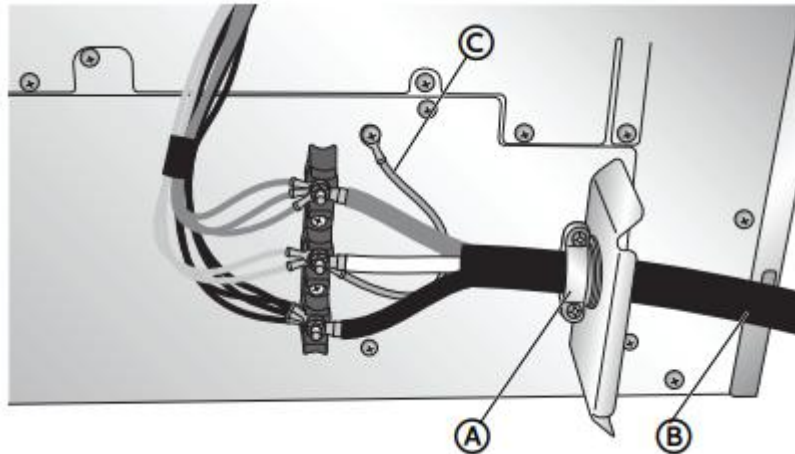

A UL Listed Strain Relief

B Power Cord

C Jumper Wire

5. Using a 5/16" nut driver and one of the 10-32 hex nuts, connect the neutral (white) wire from the power cord to the center terminal block post along with the green jumper wire from the range.

6. Using 10-32 hex nuts, connect the red and black wires from the power cord to the outer posts of the terminal block with the corresponding red and black wires from the range.

7. Tighten the hex nuts completely, and then verify the connection.

NOTE: For power supply cord replacement, use only a power cord rated at 250 volts minimum, 50-amps that is marked for use with nominal 1 & 3/8" (3.5 cm) diameter connection opening, with ring terminals and marked for use with ranges.

8. Position the lower part of the strain relief under the power cord and tighten the strain relief screws.

NOTE: Before tightening, make sure the strain relief is positioned over the cord and NOT the wires.

9. Replace the electrical access panel.


10. Plug range into grounded outlet.

11. Tuck excess power cord into the recessed area of the back panel.

4-WIRE CONNECTION: POWER SUPPLY CORD


IMPORTANT: Use this method for new branch-circuit installations (1996 NEC), mobile homes, recreational vehicles, or in an area where local codes prohibit grounding through the neutral.

1. Disconnect power.
2. Remove the access panel located on the bottom right-hand side of the back panel to expose the electrical terminal block.

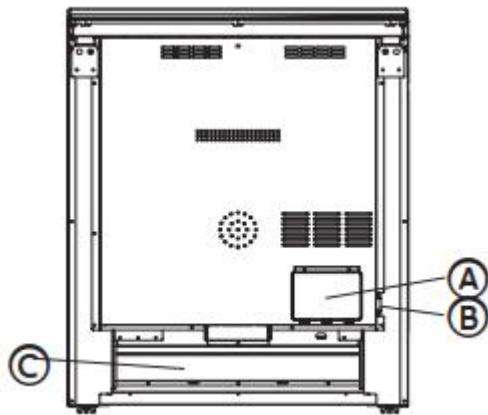

- A Access Panel to Electrical Supply Connection
- B Power Cord Opening
- C Recessed Area

3. Install a UL listed strain relief to the power cord opening in the support bracket, and fully tighten the strain relief nut.
4. Feed the power supply cord through the strain relief. Allow enough slack to easily attach the wiring to the terminal block.

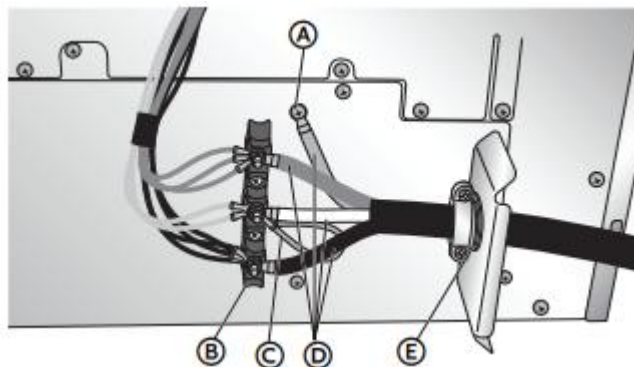

- A Ground Screw
- B Terminal Block
- C Jumper Wire

- D Power Cord Wires
- E UL Listed Strain Relief

5. Remove the green jumper wire from under the ground screw and replace with the green wire from the power cord and tighten ground screw.
6. Loop the green jumper wire removed from the ground screw back onto its end that is fastened to the center post on the terminal block.
7. Use 5/16" nut driver to connect the neutral (white) wire to the center terminal block post with one of the 10-32 hex nuts.
8. Using 10-32 hex nuts, connect the red and black wires from the power cord to the outer posts of the terminal block with the corresponding red and black wires from the range.
9. Tighten the hex nuts completely, and then verify the connection.

NOTE: For power supply cord replacement, use only a power cord rated at 250 volts minimum, 50-amps that is marked for use with nominal 1 & 3/8" (3.5 cm) diameter connection opening, with ring terminals and marked for use with ranges.

10. Position the lower part of the strain relief under the power cord and tighten the strain relief screws.

NOTE: Before tightening, make sure the strain relief is positioned over the cord and NOT the wires.

11. Replace the electrical access panel.
12. Plug range into grounded outlet.
13. Tuck excess power cord into the recessed area of the back panel.

POWER CORD - CANADA ONLY

WARNING



Electrical Shock Hazard

Plug into a grounded outlet.

Do not use an extension cord.

Failure to do so can result in death, re, or electrical shock.

Electrical Shock Hazard

Plug into a grounded outlet.

Do not use an extension cord.

Failure to do so can result in death, re, or electrical shock.

1. Plug into a standard 14-50R grounded wall receptacle.



2. Go to STEP 4 - INSTALL RANGE.

WARNING



Electrical Shock Hazard

Disconnect power before servicing.

Improper connection of aluminum house wiring and copper appliance leads can result in an electrical hazard or fire. If the home has aluminum wiring, only use connectors designed and UL listed for joining copper to aluminum and precisely follow the manufacturer's recommended procedure. Aluminum-to-Copper connections must conform with local codes.

Use 8 gauge copper or 6 gauge aluminum wire.

Electrically ground range.

Failure to do so can result in death, fire or electrical shock.

Be sure your appliance is properly installed and grounded by a qualified technician. Ask your dealer to recommend a qualified technician or an authorized repair service.

- A circuit breaker is recommended.
- The range can be connected directly to the circuit breaker box (or fused disconnect) through flexible or nonmetallic sheathed, copper or aluminum cable.
- Allow at least 6 ft (1.8 m) of slack in the line so that the range can be moved if servicing is ever necessary.
- A UL listed conduit connector must be provided at each end of the power supply cable (at the range and at the junction box).
- Wire sizes and connections must conform with the rating of the range.
- The tech sheet and wiring diagram are included with the range.

This appliance is manufactured with the chassis connected to the neutral by a green ground jumper wire. After making sure that the power has been turned off, connect the flexible conduit from the oven to the junction box using a UL listed conduit connector. The Grounded Neutral and Ungrounded Neutral Graphics on the following pages and the instructions provided, present the most common way of connecting the ovens. Your local codes and ordinances, of course, take precedence over these instructions. Complete electrical connections according to local codes and ordinances.

3-WIRE CONNECTION (GROUNDED NEUTRAL)

WARNING



Electrical Shock Hazard

Grounding through the neutral conductor is prohibited for new branch-circuit installations (1996 NEC); mobile homes; and recreational vehicles, or in an area where local codes prohibit grounding through the neutral conductor. For installations where grounding through the neutral conductor is prohibited, see the Ungrounded Neutral graphic.

Use grounding terminal or lead to ground unit.


Connect neutral terminal or lead to branch circuit neutral in usual manner.

Failure to do so could result in death, fire or electric shock.

Connect to the House Electrical Supply

IMPORTANT: Use the 3-wire cable from home power supply where local codes permit a 3-wire connection.

1. Disconnect power.

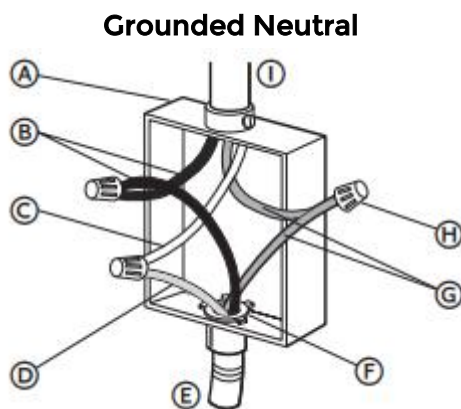

A Junction Box

B Black Wires

C Neutral (White) Wire

D Ground (Green or Bare) Wire

E Cable from Range

F UL Listed Conduit Connector

G Red Wires

H UL Listed Wire Connectors

I House Electrical Supply

2. Connect the 2 black wires B together using a UL listed wire connector.
3. Connect the neutral (white) wire C and the ground (green or bare) wire D (of the range cable) using a UL listed wire connector.
4. Connect the 2 red wires G together using a UL listed wire connector.
5. Install junction box cover.


Connect to the Range

IMPORTANT: Use this method only if local codes permit connecting chassis ground conductor to neutral wire of power supply cord.

1. Feed the electric cable wires through the flexible metal conduit.

NOTE: Allow enough slack to easily attach the wires to the terminal block.


2. Remove the access panel located on the bottom right-hand side of the back panel to uncover the electrical terminal block.

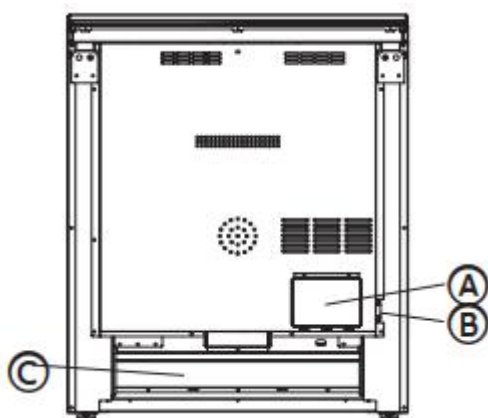

- A Electrical Access Panel
- B Conduit Opening
- C Recessed Area

3. Install a UL listed strain relief (not provided) to the conduit opening in the bracket, and then completely tighten the strain relief nut.
4. Thread the end of the conduit through the strain relief.

NOTE: Allow enough slack to connect the wires to the terminal block.

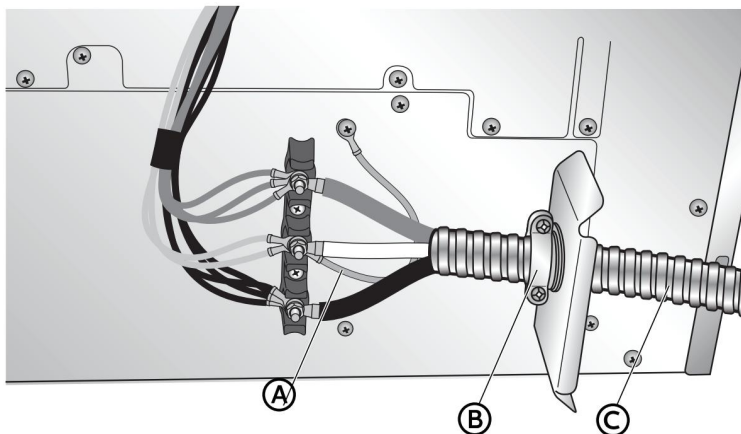

A Jumper Wire

B UL Listed Strain Relief

C Conduit

5. Using a 5/16" nut driver and one of the 10-32 hex nuts, connect the ground (green or bare) wire from the flexible metal conduit to the center terminal block post along with the green jumper wire from the range.
6. Using 10-32 hex nuts, connect the red and black wires from the power cord to the outer posts of the terminal block with the corresponding red and black wires from the range.
7. Tighten the hex nuts completely, and then verify the connection.
8. Position the lower part of the strain relief under the flexible metal conduit and tighten the strain relief screws.


NOTE: Before tightening, make sure the strain relief is positioned over the flexible metal conduit and NOT the wires.

9. Replace the electrical access panel.
10. Tuck excess conduit into the recessed area of the back panel.

4-WIRE CONNECTION (UNGROUNDING NEUTRAL)

Connect to the House Electrical Supply - U.S.A. Only

IMPORTANT: Use the 4-wire cable from home power supply in the U.S. where local codes do not allow grounding through neutral, new branch circuit installations (199e NEC), mobile homes and recreational vehicles, new construction and in Canada.

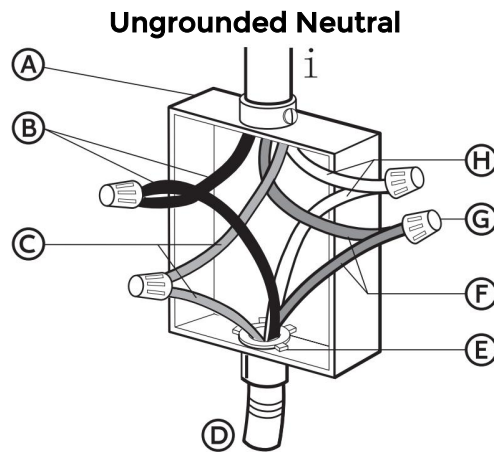

A Junction Box

B Black Wires

C Red Wires

D Cable from Range

E UL listed or CSA Approved

Conduit Connector

F Ground (Green or Bare) Wires

G UL Listed Wire Connector

H Neutral (White) Wires

I House Electrical Supply

1. Connect the 2 black wires B together using a UL listed wire connector.
2. Connect the 2 red wires C together using a UL listed wire connector.
3. Connect the 2 neutral (white) wires H together using a UL listed wire connector.
4. Connect the ground (green or bare) wire F from the range cable to the ground (green or bare) wire (in the junction box) using a UL listed wire connector.
5. Install junction box cover.


Connect to the Range

IMPORTANT: Use this method for new branch-circuit installations (1996 NEC), mobile homes, recreational vehicles, or in an area where local codes prohibit grounding through the neutral.

1. Feed the electric cable wires through the flexible metal conduit.

NOTE: Allow enough slack to easily attach the wires to the terminal block.

2. Remove the access panel located on the bottom right-hand side of the back panel to expose the electrical terminal block.

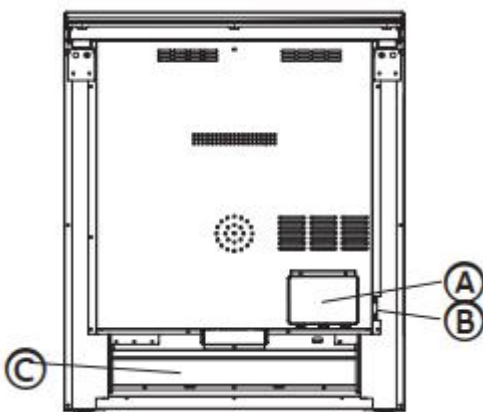


A Electrical Access Panel

B Conduit Opening

C Recessed Area

3. Install a UL listed strain relief to the flexible metal conduit opening in the support bracket, and fully tighten the strain relief nut.
4. Feed the flexible metal conduit through the strain relief. Allow enough slack to easily attach the wiring to the terminal block.

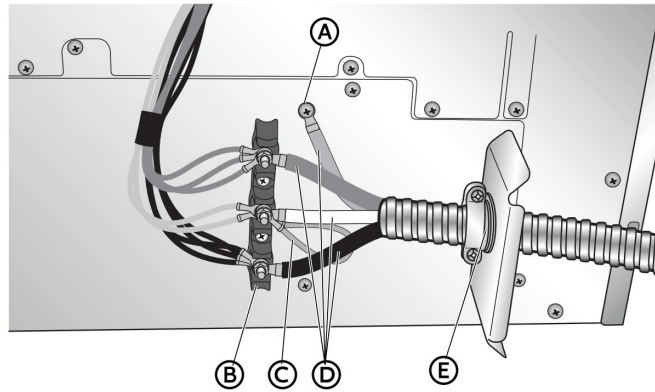

A Ground Screw
B Terminal Block
C Jumper Wire

D Electrical Cable Wires
E UL Listed Strain Relief

5. Remove the green jumper wire from under the ground screw and replace with the green wire from the flexible metal conduit and tighten ground screw.
6. Loop the green jumper wire removed from the ground screw back onto its end that is fastened to the center post on the terminal block.
7. Use 5/16" nut driver to connect the neutral (white) wire to the center terminal block post with one of the 10-32 hex nuts.
8. Using 10-32 hex nuts, connect the red and black wires from the power cord to the outer posts of the terminal block with the corresponding red and black wires from the range.
9. Tighten the hex nuts completely, and then verify the connection.
10. Position the lower part of the strain relief under the flexible metal conduit and tighten the strain relief screws.

NOTE: Before tightening, make sure the strain relief is positioned over the flexible metal conduit and NOT the wires.

11. Replace the electrical access panel.
12. Tuck excess conduit into the recessed area of the back panel.

STEP 4 - INSTALL RANGE

IMPORTANT: If the range is moved to adjust the leveling legs, make sure when you move the range back into its final location that the anti-tip bracket is engaged by repeating steps 1 through 9.

1. Slide range into final location, making sure rear leveling leg slides into anti-tip bracket. Leave a 1" (2.5 cm) gap between the back of the range and the back wall.
2. Place the outside of your foot against the bottom front to keep the range from moving, and then grasp the back of the range, as shown.



3. Slowly attempt to tilt the range forward.

If you encounter immediate resistance, the range foot is engaged in the anti-tip bracket. Go to Step 8.

4. If the rear of the range lifts more than 1/2" (1.3 cm) off the floor without resistance, stop tilting the range and lower it gently back to the floor. The range foot is not engaged in the anti-tip bracket.

IMPORTANT: If there is a snapping or popping sound when lifting the range, the range may not be fully engaged in the bracket. Check to see if there are obstructions keeping the range from sliding to the wall or keeping the range foot from sliding into the bracket. Verify that the bracket is held securely in place by the mounting screws.

5. Slide the range forward, and verify that the anti-tip bracket is securely attached to the floor or wall.

6. Slide range back so the rear range foot is inserted into the slot of the anti-tip bracket.

7. Repeat steps 1 through 3 to ensure that the range foot is engaged in the anti-tip bracket. If the rear of the range lifts more than 1/2" (1.3 cm) off the floor without resistance, the anti-tip bracket may not be installed correctly. Do not operate the range without anti-tip bracket installed and engaged.

8. Move the range into its final location. Check that the range is level by placing a level on the oven bottom.

NOTE: The range must be level for optimum cooking and baking performance.

9. If needed, use a wrench to adjust the height of the leveling legs until the range is level from side to side and front to back.

STEP 5 - COMPLETE INSTALLATION

1. Reconnect power at the circuit breaker or fuse box.

2. Turn on each element to check that it is heating correctly.

3. Turn on the oven to check that it is heating correctly.

NOTE: When the range has been on for 5 minutes, check for heat. If range is cold, turn off the range and contact a qualified technician.

4. Check that the indicator lights on the control panel, and the interior oven lights illuminate correctly.

If the range does not operate correctly, check the following:

- Household fuse is intact and tight; or circuit breaker has not tripped.
- Range is plugged into a grounded outlet.

- Electrical supply is connected.

Contact a qualified electrician to verify the electrical supply.

Kenmore®

For Customer Care go to:

www.kenmore.com/contact-us/

to select your local area or retailer where this appliance was purchased for contact information on scheduling in-home repair service or ordering replacement parts.



Manual de Uso y Cuidado

Kenmore®

Cocina Eléctrica

Modelo: 982.9685#

Transform SR Brands Management LLC
Hoffman Estates, IL, U.S.A. 60179 U.S.A
www.kenmore.com



REGISTRO DEL PRODUCTO

En el espacio siguiente, registre la fecha de compra, el modelo y el número de serie de su producto. Encontrará el modelo y el número de serie impresos en una etiqueta de identificación ubicada en el borde interior derecho de la cavidad del horno. Tenga esta información disponible siempre que se comunique con Sears acerca de su producto.

Número de modelo: _____ Fecha de Compra: _____

N.º de Serie: _____

Guarde estas instrucciones y adjunte su recibo de venta para referencia futura.

Garantía Limitada de Kenmore

Los productos Kenmore® son vendidos y distribuidos por Kenmore y distribuidores autorizados y licenciarios de Kenmore en varios países.

Para obtener información sobre la garantía limitada y el proveedor autorizado aplicable a su producto y país, visite: <https://www.kenmore.com/warranty-information/>

Para obtener una copia impresa, contáctenos al 1-844-553-6667 o en la siguiente dirección:

ATENCIÓN: Solicitud de Garantía Kenmore
5407 Trillium Suite B120
Hoffman Estates, IL 60192

CATALOGUE

SEGURIDAD DE LA COCINA.....	6
PARTES Y CARACTERÍSTICAS.....	12
PANEL DE CONTROL.....	13
USO DE LA ESTUFA DE PARRILLA.....	16
USO DEL HORNO.....	18
CUIDADO DE LA COCINA.....	31
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS.....	38
REQUISITOS DE INSTALACIÓN.....	42

SEGURIDAD DE LA COCINA

Tu seguridad y la seguridad de los demás son muy importantes.

Hemos proporcionado muchos mensajes de seguridad importantes en este manual y en tu electrodoméstico. Leer y seguir todos las advertencias de seguridad.



Este es el símbolo de alerta de seguridad.

Este símbolo te alerta sobre peligros potenciales que pueden causar lesiones graves o la muerte, a ti o a otras personas. Todos los mensajes de seguridad estarán acompañados del símbolo de alerta de seguridad y la palabra

"PELIGRO," "ADVERTENCIA" o "PRECAUCIÓN".

Estas palabras significan:



PELIGRO

Una situación inminentemente peligrosa. Podría morir o sufrir lesiones graves si no sigue inmediatamente las instrucciones.



ADVERTENCIA

Una situación potencialmente peligrosa que, si no se evita, podría causar la muerte o lesiones corporales graves.



PRECAUCIÓN

Una situación potencialmente peligrosa que, si no se evita, puede provocar lesiones moderadas o leves.

Todos los mensajes de seguridad le indicarán cuál es el peligro potencial, cómo reducir el riesgo de lesiones y qué puede suceder si no se siguen las instrucciones.

SOBRE EL SOPORTE ANTIVUELCO



ADVERTENCIA



Peligro de vuelco

Un niño o un adulto pueden volcar la cocina y morir.

Conecte el soporte antivuelco al pie trasero de la cocina.

Vuelva a conectar el soporte antivuelco si mueve la cocina.

Consulte las instrucciones de instalación para obtener más detalles.

El no seguir estas instrucciones puede provocar la muerte o quemaduras graves a niños y adultos.

**Soporte
Antivuelco**



**Pie de la
Cocina**

Cómo asegurarse de que el soporte antivuelco esté instalado:

- ⌘ Deslice la cocina hacia adelante.
- ⌘ Busque el soporte antivuelco fijado de forma segura al piso.
- ⌘ Deslice la cocina hacia atrás para que el pie trasero de la cocina quede debajo del soporte antivuelco.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

INTRUCCIONES

ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica, lesiones a personas o daños al usar la cocina, siga las precauciones básicas, que incluyen las siguientes:

- **⚠ ADVERTENCIA** PARA REDUCIR EL RIESGO DE VUELCO DE LA COCINA, LA COCINA DEBE ESTAR FIJADA CON DISPOSITIVOS ANTIVUELCO INSTALADOS CORRECTAMENTE. PARA COMPROBAR SI LOS DISPOSITIVOS ESTÁN INSTALADOS CORRECTAMENTE, DESLICE LA COCINA COMPLETAMENTE HACIA ADELANTE, BUSQUE EL SOPORTE ANTIVUELCO FIJADO DE FORMA SEGURA AL PISO DETRÁS DE LA COCINA Y DESLICE LA COCINA COMPLETAMENTE HACIA ATRÁS HASTA QUE EL PIE TRASERO DE LA COCINA ESTÉ DEBAJO DEL SOPORTE ANTIVUELCO.
- **⚠ ADVERTENCIA** NUNCA use este aparato como calefactor de ambiente para calentar la habitación. Esto puede provocar intoxicación por monóxido de carbono y sobrecalentamiento del horno.
- **⚠ ADVERTENCIA** NUNCA cubra ninguna ranura, orificio o paso en la parte inferior del horno ni cubra una rejilla completa con materiales como papel de aluminio. Esto bloquea el flujo de aire a través del horno y puede causar intoxicación por monóxido de carbono. Los revestimientos de papel aluminio también pueden atrapar el calor y provocar un incendio.
- **⚠ PRECAUCIÓN** No guarde artículos de interés para los niños en gabinetes encima de la cocina o en la protección posterior de la cocina; los niños que se suban a la cocina para alcanzar artículos podrían lesionarse gravemente.
- No deje a los niños solos - Los niños no deben quedarse solos o sin supervisión en el área donde se esté usando la cocina. Nunca se les debe permitir sentarse o pararse sobre ninguna parte de la cocina.
- Use ropa adecuada - Nunca use prendas holgadas o colgadas mientras usa la cocina.
- Servicio por parte del usuario - No repare ni reemplace ninguna pieza de la cocina a menos que se recomiende específicamente en el manual. Cualquier otro servicio técnico debe ser realizado por un técnico calificado.
- Almacenamiento en o sobre la cocina - No se deben almacenar materiales inflamables en un horno o cerca de las unidades de superficie.
- No use agua sobre incendios de grasa - Apague el fuego o la llama o use un extintor de tipo químico seco o de espuma.
- Use solo agarraderas secas - Las agarraderas húmedas o mojadas sobre superficies calientes pueden causar quemaduras por vapor. No deje que la agarradera toque los elementos calefactores calientes. No use una toalla u otro paño voluminoso.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

INTRUCCIONES

- **NO TOQUE LAS UNIDADES DE SUPERFICIE NI LAS ÁREAS CERCA DE LAS UNIDADES** - Las unidades de superficie pueden estar calientes aunque sean de color oscuro. Las áreas cerca de las unidades de superficie pueden calentarse lo suficiente como para causar quemaduras. Durante y después del uso, no toque ni permita que la ropa u otros materiales inflamables entren en contacto con las unidades de superficie o las áreas cercanas a las unidades hasta que hayan tenido suficiente tiempo para enfriarse. Entre esas áreas se encuentran la estufa de parrilla y las superficies frente a la estufa de parrilla.
- Nunca deje las unidades de superficie desatendidas a niveles de calor alto - El hervor causa salpicaduras de humo y grasa que pueden encenderse.
- Utensilios de cocina esmaltados - Solo ciertos tipos de utensilios de vidrio, vidrio/cerámica, cerámica, barro o esmaltados son adecuados para el uso en la superficie de cocción sin romperse debido al cambio brusco de temperatura.
- Los mangos de los utensilios deben estar girados hacia adentro y no sobresalir de las unidades de superficie adyacentes - Para reducir el riesgo de quemaduras, encendido de materiales inflamables y derrames debido al contacto accidental con el utensilio, el mango de un utensilio debe colocarse de manera que esté girado hacia adentro y no se extienda sobre las unidades de superficie adyacentes.
- Limpie la estufa de parrilla con precaución - Si usa una esponja o un paño húmedo para limpiar derrames en un área de cocción caliente, tenga cuidado de evitar quemaduras por vapor. Algunos limpiadores pueden producir emanaciones nocivas si se aplican sobre una superficie caliente.
- Tenga cuidado al abrir la puerta - Deje escapar el aire caliente o el vapor antes de retirar o reemplazar los alimentos.
- No caliente envases de alimentos sin abrir - La acumulación de presión puede hacer que el envase explote y cause lesiones.
- Mantenga libres de obstrucciones los conductos de ventilación del horno.
- Colocación de las rejillas del horno - Coloque siempre las rejillas del horno en la posición deseada mientras el horno esté frío. Si necesita mover la rejilla mientras el horno está caliente, no permita que la agarradera toque el elemento calefactor caliente del horno.
- **NO TOQUE LOS ELEMENTOS CALEFACTORES NI LAS SUPERFICIES INTERIORES DEL HORNO** - Los elementos calefactores pueden estar calientes aunque sean de color oscuro. Las superficies interiores de un horno se calientan lo suficiente como para causar quemaduras. Durante y después del uso, no toque ni permita que la ropa u otros materiales inflamables entren en contacto con los elementos calefactores o las superficies interiores del horno hasta que hayan tenido suficiente tiempo para enfriarse. Otras superficies del artefacto pueden calentarse lo suficiente como para causar quemaduras; entre estas superficies se encuentran las aberturas de ventilación del horno y las superficies cercanas a estas aberturas, las puertas del horno y las ventanas de las puertas

del horno.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

INTRUCCIONES

- Instalación correcta - La cocina, una vez instalada, debe estar conectada a tierra eléctricamente de acuerdo con los códigos locales o, en ausencia de códigos locales, con el Código Eléctrico Nacional, ANSI/NFPA 70. En Canadá, la cocina debe estar conectada a tierra eléctricamente de acuerdo con el Código Eléctrico Canadiense. Asegúrese de que un técnico calificado instale y conecte a tierra la cocina correctamente.
 - Desconecte la alimentación eléctrica antes de reparar el electrodoméstico.
 - El uso incorrecto de las puertas o cajones de los electrodomésticos, como subirse, apoyarse o sentarse sobre ellos, puede provocar lesiones.
 - Mantenimiento - Mantenga el área de la cocina libre de materiales combustibles, gasolina y otros vapores y líquidos inflamables.
- Para unidades con campana extractora:**
- Limpie las campanas extractoras con frecuencia - No se debe permitir que la grasa se acumule en la campana o el filtro.
 - Cuando cocine flambeados bajo la campana extractora, encienda el ventilador.

LEA Y CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

INTRUCCIONES

Advertencias de la Proposición 65 del Estado de California:

 **ADVERTENCIA** Este producto contiene bpa, California sabe que el BPA causa defectos congénitos u otros peligros reproductivos, así como compuestos de plomo y plomo, California desconoce que el BPA puede causar cáncer, defectos congénitos u otros peligros reproductivos. Para obtener más información, consulte: www.p65warnings.ca.gov.

Declaración De Conformidad Del Proveedor


Identificación única	
Descripción del	Rango de inducción
Modelo	982.9685#
Nombre de la	Kenmore
Declaración de cumplimiento de FCC	
El dispositivo cumple con la parte 15 de las reglas fcc. La operación está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo puede no causar interferencia dañina, (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluida la interferencia que puede causar una operación inesperada.	
Información de contacto de la parte responsable - Estados Unidos	
Unidades:	Transform SR Brands Management LLC
Dirección:	Hoffman Estates, IL 60179, USA
Información de contacto por teléfono o Internet	www.kenmore.com/contact-us

Advertencia: Cualquier cambio o modificación de este dispositivo puede invalidar la autoridad

Nota: de acuerdo con la parte 15 de las reglas fcc, el dispositivo ha sido probado y cumple con las restricciones de los dispositivos digitales de clase B. Estas restricciones tienen como objetivo proporcionar una protección razonable contra las interferencias nocivas en la instalación residencial. El dispositivo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia, que puede causar interferencias nocivas en las comunicaciones de radio si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones. Sin embargo, no se puede garantizar que no se produzcan interferencias en una instalación específica. Si este dispositivo realmente causa interferencias nocivas en la recepción de radio o televisión, se puede determinar apagando y encendiendo el dispositivo, alentando a los usuarios a tratar de corregir las interferencias a través de una o más de las siguientes medidas:

- reorientar o reposicionar la antena receptora.
- aumentar la distancia entre el dispositivo y el receptor.
- conectar el dispositivo a un enchufe diferente al circuito conectado al receptor.
- consulte a un distribuidor o a un técnico de radio / televisión experimentado para obtener ayuda.


PARTES Y CARACTERÍSTICAS

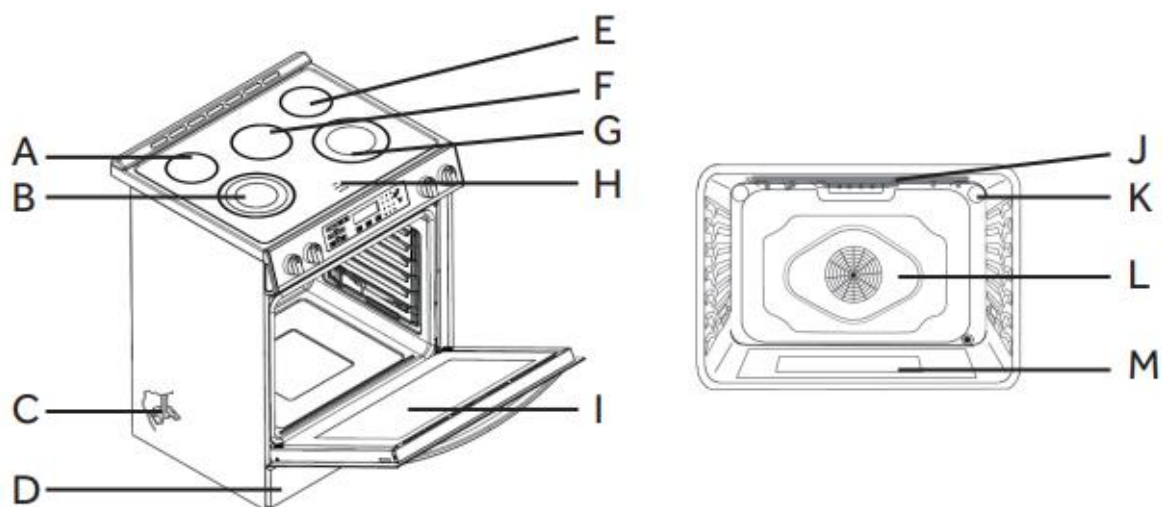

- A. Hornilla trasera izquierda
- B. Hornilla delantera izquierda
- C. Soporte antivuelco
- D. Zócalo
- E. Hornilla trasera derecha
- F. Hornilla central
- G. Hornilla delantera derecha

- H. Luces indicadoras de superficie caliente
- I. Ventana de la puerta del horno
- J. Elemento de asar
- K. Luces del horno
- L. Ventilador de convección y elemento trasero
- Elemento (no visible)
- M. Elemento inferior (no visible)

PANEL DE CONTROL

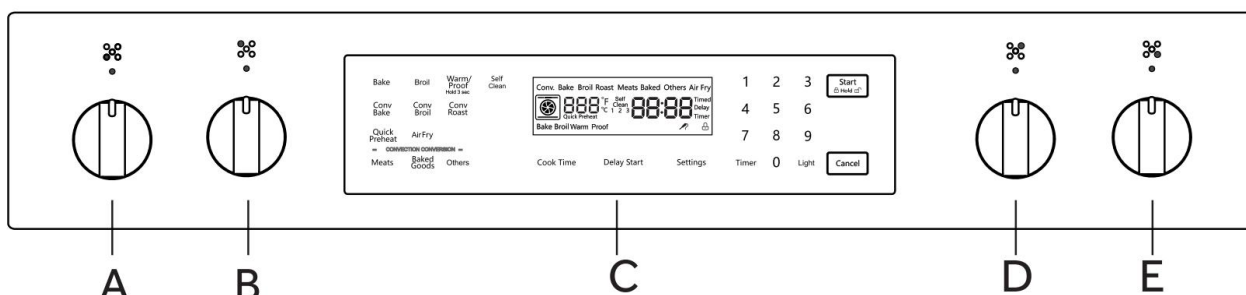


A Hornilla delantera izquierda

B Hornilla trasera izquierda

C Control Táctil del Horno

D Hornilla Trasera Derecha

E Hornilla Delantera Derecha

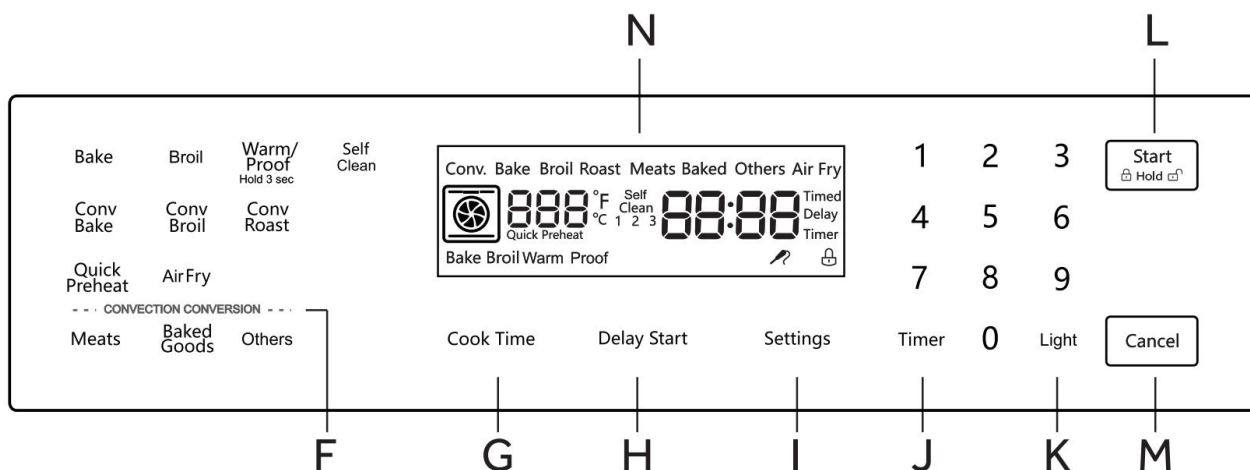

F Conversión por Convección

G Tiempo de Cocción

H Inicio diferido

I Ajustes

J Temporizador

K Luz

L Bloqueo de Inicio/Control (mantener presionado 3 segundos)

M Cancelar

N Pantalla



Icono de la sonda para carne: este símbolo aparece en la pantalla cuando el sistema detecta una sonda para carne.



Icono de bloqueo para niños: después de mantener presionado el botón "Inicio" durante 3 segundos, el icono aparecerá en la pantalla.

Guía de configuración del horno

Reloj

1. Presione "Settings" repetidamente hasta que la pantalla muestre " --:-- Timed".
2. Presione los números para ingresar la hora.
3. Presione "Start" para guardar.




Selección de Fahrenheit o Celsius

1. Presione "Settings" repetidamente hasta que aparezca "Unidad" en la pantalla.
2. Presione "1" para seleccionar F (Fahrenheit) o (Celsius).
3. Presione "Start" para guardar.



Sonido

1. Presione "Settings" repetidamente hasta que aparezca "Snd" en la pantalla.
2. Presione "1" para seleccionar Encendido o Apagado.
3. Presione "Start" para guardar.

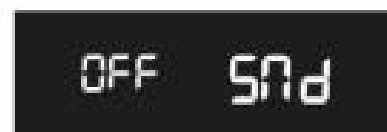

Ajuste de la temperatura del horno

1. Presione "Settings" repetidamente hasta que aparezca "t_:AJ" en la pantalla.
2. Presione "1" para seleccionar el modo en el que desea ajustar la temperatura.
3. Presione "3" o "6" para seleccionar la temperatura.
4. Presione "Start" para guardar.



Modo de demostración

1. Presione "Settings" repetidamente hasta que aparezca "dEno" en la pantalla.
2. Presione "1" para seleccionar Encendido o Apagado.
3. Presione "Start" para guardar.




Configuración del modo horario

1. Presione "Settings" repetidamente hasta que aparezca "12h" o "24h" en la pantalla.
2. Presione "1" para seleccionar "12h" o "24h".
3. Presione "Start" para guardar.





Configuración del modo SÁBADO

1. Presione "Settings" repetidamente hasta que aparezca "SAbb" en la pantalla.
2. Presione "1" para seleccionar Encendido o Apagado.
3. Presione "Start" para guardar.

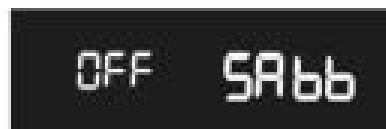

USO DE LA ESTUFA DE PARILLA

1. Coloque una olla o sartén adecuada en la zona de cocción que desea utilizar. Cómo saber si su olla o sartén existente se puede usar para la placa de inducción. Coloque un imán en el fondo de la olla o sartén y observe si el imán se pega a la olla o sartén. Si es así, entonces la olla o sartén es adecuada para la inducción. Si el imán no se pega a la olla o sartén, entonces la olla o sartén NO es adecuada para la inducción.
Nota: Una olla o sartén no apta para inducción no funcionará en la placa de inducción.
2. Seleccione la zona de cocción que desea utilizar. Asegúrese de que el fondo de la olla o sartén y la superficie de la zona de cocción estén limpias y secas.
Gire la perilla de control en sentido horario.

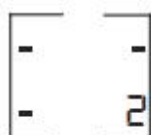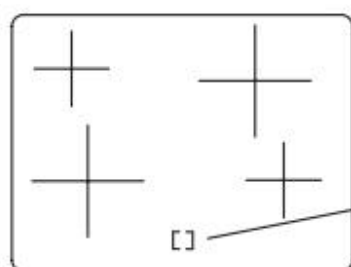


El indicador correspondiente en la placa para esa zona mostrará el nivel de potencia seleccionado.

Iconos y símbolos del indicador:

Iconos y símbolos: Funciones	
H	"H" indica que la zona de cocción está demasiado caliente para tocarla. Desaparecerá cuando la superficie se haya enfriado a una temperatura segura.
	La hornilla está activada pero no se está usando.
P	Función Boost activada

3. Ajuste el nivel de potencia hacia arriba/hacia abajo girando la perilla de control en sentido horario/antihorario. Los niveles de potencia van del 1 al 9, así como los ajustes Boost (P). Puede modificar el nivel de potencia en cualquier momento.

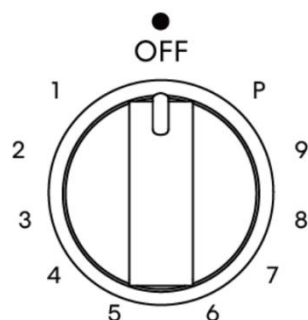


Activación de la función Boost:

1. Gire la perilla de control en sentido horario hasta el tope en " P ". La " P " se activará y se mostrará en el indicador. La función Boost permanecerá encendida durante unos 5 minutos, después de lo cual la zona se ajustará automáticamente al nivel 9.
2. Para cancelar la función Boost, gire la perilla en sentido antihorario hasta " 9 ".

Nota: Puede activar dos funciones Boost al mismo tiempo, excepto para la hornilla trasera derecha.

Zona de cocción por inducción:

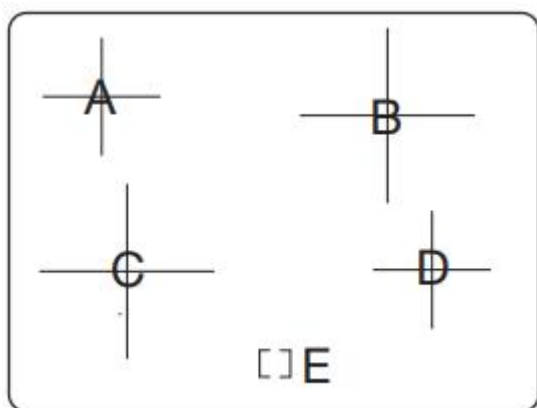

A: Zona de cocción: 1200 W (Boost 1500 W)

B: Zona de cocción: 2300 W (Boost 3700 W)

C: Zona de cocción: 1800 W (Boost 2100 W)

D: Zona de cocción: 1200 W (Boost 1500 W)

E: Indicador

USO DEL HORNO

Este horno multifunción combina las funciones de los modos de horno tradicionales con las funciones de los modos de convección modernos asistidos por ventilador en un solo horno. Use el control de Modo de cocción, ubicado en el panel de control, para seleccionar el modo de horno.

IMPORTANTE: Durante cualquier ciclo, los elementos calefactores se apagaran cuando se abra la puerta del horno y permanecerán apagados hasta que se cierre la puerta. Para mantener la temperatura del horno, limite las aperturas de la puerta durante la cocción.

ANTES DE USAR EL HORNO POR PRIMERA VEZ

1. Cierre la puerta del horno.
2. Presione BAKE.
3. Presione 500°F (260°C) en el teclado numérico.
4. Presione START.

NOTA: Deje que el horno funcione durante 30 minutos con la puerta cerrada y sin alimentos en la cavidad.

5. Apague el horno y luego abra la puerta del horno para permitir que se enfríe.

NOTA: Cualquier olor que se pueda detectar durante este uso inicial se debe a la evaporación de las sustancias utilizadas para proteger el horno durante el almacenamiento.

GENERALIDADES

IMPORTANTE: No coloque nada, incluidos platos, papel aluminio y bandejas de horno, en la parte inferior del horno cuando esté en funcionamiento para evitar dañar el esmalte.

1. Coloque los utensilios para hornear con comida en la rejilla provista con el horno.
2. Cierre la puerta del horno.

NOTA: El horno no se puede programar con la puerta abierta.

3. Presione el modo de horno deseado, por ejemplo. HORNEAR.
4. Ajuste el horno a la temperatura deseada.
5. Presione START.

REJILLAS DEL HORNO

Las rejillas del horno se pueden colocar en cualquiera de las seis posiciones de altura dentro del horno.

Las rejillas del horno tienen un tope para evitar que se saquen completamente sin querer.

TERMÓMETRO PARA CARNE

Se debe usar la temperatura interna, no la apariencia, para determinar el punto de cocción. La temperatura interna, no la apariencia, se debe usar para determinar el punto de cocción.

A Enchufe para Sonda de Termómetro para Carne



(A) Toma de sonda para termómetro de carne

PRECALENTAMIENTO

Al iniciar un ciclo de Horneado por Convección o Asado por Convección, el horno comenzará a precalentarse después de presionar START. El horno tardará aproximadamente de 12 a 15 minutos en alcanzar los 350°F (177°C) con todas las rejillas del horno provistas dentro de la cavidad del horno. Las temperaturas más altas tardarán más en precalentarse. El ciclo de precalentamiento aumenta rápidamente la temperatura del horno. La temperatura real del horno superará la temperatura establecida para compensar el calor perdido al abrir la puerta del horno para colocar los alimentos en la rejilla. Esto asegura que la cocción comience a la temperatura adecuada. No abra la puerta mientras el horno se precalienta. Cuando el horno se haya calentado a la temperatura establecida, sonará un tono. Luego puede abrir la puerta y colocar los alimentos en el horno.

MODOS DEL HORNO

HORNEADO

Hornear es cocinar con aire caliente. Se utilizan ambos elementos, superior e inferior, del horno para calentar el aire, pero no se utiliza ningún ventilador para hacer circular el calor.

Siga las instrucciones de la receta o comida preparada para conocer la temperatura de horneado, el tiempo y la posición de la rejilla. El tiempo de horneado variará según la temperatura de los ingredientes y el tamaño, la forma y el acabado del utensilio para hornear.

La temperatura se puede ajustar de 170°F (77°C) a 550°F (288°C).

Recomendaciones generales

- Para obtener mejores resultados, hornee los alimentos en una sola rejilla con al menos 1" - 1½" (2.5 - 4 cm) de espacio entre los utensilios para hornear y las paredes del horno.
- Use una rejilla al seleccionar el modo de horneado (Bake).
- Compruebe la cocción en el tiempo mínimo recomendado.
- Use utensilios para hornear de metal (con o sin acabado antiadherente), vidrio resistente al calor, vitrocerámica, cerámica u otros utensilios adecuados para el horno.

- Cuando use vidrio resistente al calor, reduzca la temperatura en 25°F (15°C) de la temperatura recomendada.
- Use bandejas para hornear con o sin lados o moldes para rollos de gelatina.
- Los moldes de metal oscuro o con revestimiento antiadherente se cocinarán más rápido y se dorarán más. Los utensilios para hornear aislados alargarán ligeramente el tiempo de cocción para la mayoría de los alimentos.
- No use papel de aluminio ni bandejas desechables de aluminio para cubrir ninguna parte del horno. El papel de aluminio es un excelente aislante térmico y el calor quedará atrapado debajo de él. Esto alterará el rendimiento de cocción y puede dañar el acabado del horno.
- Evite usar la puerta abierta como estante para colocar moldes.
- Consulte la sección Solución de problemas para obtener consejos sobre cómo resolver problemas de horneado.

Tabla de horneado

ALIMENTO	POSICIÓN DE LA REJILLA	TEMP. °F (°C) (HORNO PRECALENTADO)	TIEMPO (MÍN)
Tarta			
Pastelitos	2	350 (175)	19-22
Bundt Cake	1	350 (175)	40-45
Pastel de Ángel	1	350 (175)	35-39
Pay			
2 tapas, fresco, 9"	2	375-400 (190-205)	45-50
2 tapas, fruta congelada, 9"	2	375 (190)	68-78
Galletitas			
Azúcar	2	350-375 (175-190)	8-10
Chips de chocolate	2	350-375 (175-190)	8-13
Pasteles de chocolate	2	350 (175)	29-36
Panes			
Pan de levadura, molde de 9 × 5	2	375 (190)	18-22
Rollos de levadura	2	375-400 (190-205)	12-15
Biscuit	2	375-400 (190-205)	7-9
Magdalenas	2	425 (220)	15-19
Pizza			
Congelada	2	400-450 (205-235)	23-26
Fresca	2	475 (246)	15-18

Para hornear:

1. Cierre la puerta del horno.

NOTA: Los controles del horno no se pueden configurar si la puerta del horno está abierta.

2. Presione BAKE. aparecerá "BAKE" en la pantalla y se mostrarán 350°F (177°C).
3. Presione START si desea hornear a 350°F (177°C).

O

Ingrese la temperatura deseada presionando el teclado numérico y luego presione START. La temperatura se puede ajustar de 170°F (77°C) a 550°F (288°C).

NOTAS:

- La temperatura se puede cambiar en cualquier momento durante la cocción. Presione CANCEL para borrar la configuración. Seleccione el modo de horno, luego ingrese la temperatura deseada presionando el teclado numérico y luego presione START.
 - Tras seleccionar el modo del horno y la temperatura, tiene la opción de programar un tiempo de cocción antes de presionar START.
4. Una vez que se ha presionado START, el horno comenzará a precalentarse. Cuando el horno haya alcanzado la temperatura establecida, sonará un tono.
 5. Coloque los alimentos en el horno y cierre la puerta del horno cuando se complete el precalentamiento.
 6. Presione CANCEL cuando termine de cocinar y retire los alimentos del horno.

ASADO

El asado utiliza calor radiante directo para cocinar alimentos. Cuanto más baja sea la temperatura, más lenta será la cocción. Los cortes más gruesos y los trozos de carne, pescado y aves de corral con formas irregulares se pueden cocinar mejor a temperaturas de asado más bajas.

NOTAS:

- Antes de asar, coloque la rejilla de acuerdo con la Tabla de Asados.
- Para obtener mejores resultados, use una asadera de dos piezas con rejilla (no incluida). Está diseñada para drenar los jugos, lo que ayuda a evitar salpicaduras y humo.
- Para un drenaje adecuado, no cubra la rejilla con papel de aluminio. El fondo de la bandeja se puede cubrir con papel de aluminio para facilitar la limpieza.
- Recorte el exceso de grasa para reducir las salpicaduras. Haga cortes en la grasa restante en los bordes para evitar que se enrolle.
- Seleccione "HI Broil" 550°F (288°C) para la mayoría de los asados. Seleccione "LO Broil" 450°F (232°C) para asar a baja temperatura alimentos que tardan más en cocinarse, como las aves de corral, para evitar que se doren demasiado.
- Saque la rejilla del horno hasta la posición de tope antes de girar o retirar los alimentos. Use pinzas para voltear los alimentos para evitar la pérdida de jugos. Es posible que no sea necesario voltear cortes muy delgados de pescado, aves o carne.
- Después de asar, retire la bandeja del horno al sacar los alimentos. Los goteos se hornearán en la bandeja si se dejan en el horno caliente, lo que dificulta la limpieza.
- Coloque los alimentos en la rejilla de la asadera, luego colóquela en el centro de la rejilla del horno. Cierre la puerta del horno y ajuste los controles.

Para asar:

La temperatura se puede ajustar de 450°F (232°C) a 550°F (288°C).

1. No es necesario precalentar el horno antes de colocar los alimentos.
2. Cierre la puerta del horno.
3. Presione BROIL Se mostrarán "BROIL" y "550°F" (288°C).
4. Presione START si desea asar a 550°F (288°C).

O

Ingrese la temperatura deseada presionando el teclado numérico y luego presione START. La temperatura se puede ajustar de 450°F (232°C) a 550°F (288°C).

NOTAS:

- La temperatura se puede cambiar en cualquier momento durante la cocción. Presione CANCEL para borrar la configuración. Seleccione el modo de horno, luego ingrese la temperatura deseada presionando el teclado numérico y luego presione START.
 - Tras seleccionar el modo del horno y la temperatura, tiene la opción de programar un tiempo de cocción antes de presionar START.
5. "BROIL" aparecerá en la pantalla después de presionar START.
 6. Cuando termine la cocción, presione CANCEL y luego retire los alimentos del horno.

CALENTADO/LEUDADO

El modo Calentar mantiene calientes los alimentos cocidos a la temperatura de servicio.

El modo Leudar prepara la masa para hornear activando la levadura. Siga las instrucciones de la receta como guía.



ADVERTENCIA

Peligro de intoxicación alimentaria

No deje reposar los alimentos en el horno durante más de una hora antes o después de cocinarlos.

Esto puede provocar intoxicación alimentaria o enfermedades.

IMPORTANTE: Los alimentos deben estar a la temperatura de servicio antes de colocarlos en el horno caliente. Los alimentos se pueden mantener calientes hasta por 1 hora; sin embargo, el pan y las cazuelas pueden secarse demasiado si se dejan en el horno durante la función Calentar (Warm). Para obtener mejores resultados, cubra los alimentos.

Calentar

1. Presione WARM/PROOF y luego presione WARM en la pantalla del menú. Se mostrarán "WARM" 140°F (60°C).
2. Presione START si desea calentar los alimentos a 140°F (60°C).

O

Ingrese la temperatura deseada presionando el teclado numérico y luego presione START. La temperatura se puede ajustar de 140°F (60°C) a 210°F (99°C).

3. "WARM" aparecerá en la pantalla una vez que se presione START.

NOTA: Tras seleccionar el modo del horno y la temperatura, tiene la opción de programar un tiempo de cocción antes de presionar START.

4. Coloque los alimentos en el horno y cierre la puerta.
5. Presione CANCEL cuando termine y retire los alimentos del horno.



Leudar

Antes de leudar, coloque la masa en un bol ligeramente engrasado y cúbrala sin apretar con papel encerado, untado con manteca vegetal.

1. Colóquela en la segunda rejilla desde abajo y cierre la puerta del horno.
2. Presione WARM/PROOF y luego mantenga presionado durante 3 segundos. Se mostrarán "PROOF" y 100°F (38°C).
3. Presione START si desea Leudar la masa a 100°F (38°C).

O

Ingrese la temperatura deseada presionando el teclado numérico y luego presione START. La temperatura se puede ajustar de 80°F (27°C) a 120°F (49°C).

4. "LEUDAR" aparecerá en la pantalla una vez que se presione START.

NOTA: Tras seleccionar el modo del horno y la temperatura, tiene la opción de programar un tiempo de cocción antes de presionar START.

5. Deje que la masa suba hasta que casi duplique su tamaño, revisando después de 20-25 minutos. El tiempo de levado puede variar según el tipo y la cantidad de masa.
6. Presione CANCEL cuando termine.
7. Antes del segundo levado, forme la masa, colóquela en moldes para hornear y cúbrala sin apretar con papel plástico, rociado con aceite en aerosol. Siga los mismos pasos de ubicación y control anteriores. Antes de hornear, retire el papel plástico.



MODOS DE CONVECCIÓN

Durante la cocción por convección, el ventilador proporciona circulación de aire caliente por todo el horno. El movimiento de aire caliente alrededor de los alimentos

puede ayudar a acelerar la cocción al penetrar las superficies exteriores más frías. Los alimentos se cocinan de manera más uniforme, dorando y crujendo las superficies exteriores mientras sellan la humedad en el interior.


Cuando el horno se configura en la función Convección, el elemento circular, los elementos de horneado y asado, y el ventilador funcionan para calentar la cavidad del horno. Si la puerta del horno se abre durante la cocción por convección o el precalentamiento, el ventilador se apaga inmediatamente y los elementos se apagarán después de 30 segundos. Una vez que se cierra la puerta, los elementos se encenderán automáticamente.

VENTILADOR DE CONVECCIÓN

El ventilador de convección funciona durante cualquier modo de convección. Cuando el horno funciona en modo de convección, el ventilador se apagará automáticamente cuando se abra la puerta. El ventilador de convección puede funcionar en modos sin convección durante el precalentamiento.

HORNEADO POR CONVECCIÓN

- Utilice Convection Bake para hornear en una o varias rejillas. Reduzca la temperatura de horneado de la receta estándar en 25°F (15°C).
- Para obtener mejores resultados, los alimentos deben cocinarse sin tapar, en moldes bajos para aprovechar la circulación forzada de aire. Use moldes de aluminio brillante para obtener mejores resultados, a menos que se especifique lo contrario.
- Se puede usar vidrio o cerámica resistente al calor. Reduzca la temperatura en otros 25°F (15°C) cuando use platos de vidrio resistente al calor para una reducción total de 50°F (30°C).
- Se pueden usar moldes de metal oscuro. Tenga en cuenta que los alimentos se pueden dorar más rápido cuando se usan moldes para hornear de metal oscuro.
- La cantidad de rejillas utilizadas depende de la altura de los alimentos que se vayan a cocinar.
- Los productos horneados, en su mayoría, se cocinan muy bien en convección. No intente convertir recetas como flanes, quiches, pastel de calabaza o tartas de queso, que no se benefician del proceso de cocción por convección. Use el modo Hornear (Bake) normal para estos alimentos.
- La cocción de varias rejillas para comidas de horno se realiza en las posiciones 1, 2, 3, 4 y 5 de la rejilla. Se pueden usar las cinco posiciones para galletas, bizcochos y aperitivos.
 - Horneado en 2 rejillas: Use las posiciones 1 y 3.
 - Horneado en 3 rejillas: Use las posiciones 2, 3 y 4 o 1, 3 y 5.

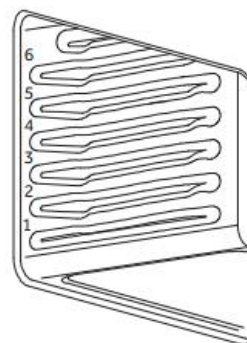

- Cuando hornee cuatro capas de pastel al mismo tiempo, escale los moldes para que un molde no quede directamente encima de otro. Para obtener mejores resultados, coloque los pasteles en la parte delantera de la rejilla superior y en la parte trasera de la rejilla inferior. Deje un espacio de aire de 1" - 1½" (2.5 - 4 cm) alrededor de los moldes.



ALIMENTOS RECOMENDADOS PARA EL MODO HORNEADO DE CONVECCIÓN:

Aperitivos Bizcochos Tortas de Café

Galletitas (2 a 4 rejillas) Panes de Levadura

Bollos de Crema

Moldeados de Yorkshire

Cazuelas y Platos Fuertes de Un Plato

Comidas de Horno (posiciones de rejilla 1, 2, 3)

Alimentos Leudados con Aire (Soufflés, Merengue, Postres Cubiertos con Merengue, Pasteles de Ángel, Pasteles Chiffon)

Se han reducido las temperaturas en esta tabla.

ALIMENTO	POSICIÓN DE LA REJILLA	TEMP. °F (°C) (HORNO PRECALENTADO)	TIEMPO (MÍN)
Tarta			
Pastelitos	2	350 (175)	19-22
Bundt Cake	1	350 (175)	40-45
Pastel de Ángel	1	350 (175)	35-39
Pay			
2 tapas, fresco, 9"	2	375-400 (190-205)	45-50
2 tapas, fruta congelada, 9"	2	375 (190)	68-78
Galletitas			
Azúcar	2	350-375 (175-190)	8-10
Chips de chocolate	2	350-375 (175-190)	8-13
Pasteles de chocolate	2	350 (175)	29-36
Panes			
Pan de levadura, molde de 9 × 5	2	375 (190)	18-22
Rollos de levadura	2	375-400 (190-205)	12-15
Biscuit	2	375-400 (190-205)	7-9
Magdalenas	2	425 (220)	15-19
Pizza			
Congelada	2	400-450 (205-235)	23-26
Fresca	2	475 (246)	15-18

Para configurar el Horneado por Convección:

1. Presione Horneado por convección una vez. Se mostrarán 325°F (162°C).

2. Presione START si desea hornear por convección a 325°F (162°C).

O

Ingresa la temperatura deseada presionando el teclado numérico y luego presione START. La temperatura se puede ajustar de 170°F (77°C) a 500°F (260°C).

NOTAS:

- Para cambiar la temperatura establecida, presione CANCEL. Presione el teclado numérico para ingresar la temperatura deseada y luego presione START.
 - Tras seleccionar el modo del horno y la temperatura, tiene la opción de programar un tiempo de cocción antes de presionar START.
3. El horno comenzará a precalentar una vez que se presione START. Sonará un tono cuando el horno esté a la temperatura establecida.
 4. Coloque los alimentos en el horno y cierre la puerta del horno cuando finalice el precalentamiento.
 5. Presione CANCEL cuando termine y luego retire los alimentos del horno.

ASAR POR CONVECCIÓN

Recomendaciones generales

- Coloque la rejilla en la posición requerida antes de encender el horno.
- Use el modo Asado por Convección con la puerta del horno cerrada.
- Al asar por convección, ingrese su temperatura normal de asado.
- No precaliente el horno.
- Use la asadera de 2 piezas.
- Dé vuelta las carnes una vez a la mitad del tiempo de cocción. Consulte la tabla de Asado por Convección.
- Los cortes más gruesos y los trozos de carne, pescado y aves de corral con formas irregulares se pueden cocinar mejor a temperaturas de asado más bajas.

ALIMENTO Y GROSOR	POSICIÓN DE LA REJILLA	AJUSTE DEL ASADO °F (°C)	TEMP. INTERNA °F (°C)	TIEMPO LADO 1 (MIN.)*	TIEMPO LADO 2 (MIN.)*
Carne de Res					
Bistec (1½" o más)					
Medio cocida					
Medio	4	450 (232)	160 (71)	8-11	5-7
Bien cocida	4	450 (232)	170 (77)	11-13	8-10
Hamburguesas (más de 1")	4	450 (232)	145 (65)	9-12	8-10
Medio	4	550 (288)	160 (71)	11-13	10-12
Bien cocida	4	550 (288)	170 (77)	18-20	16-17
Aves de Corral					
Cuartos de Pollo	4	450 (232)	180 (82)	16-18	10-13
Mitades de Pollo	3	450 (232)	180 (82)	25-27	15-18
Pechugas de Pollo	4	450 (232)	170 (77)	13-15	9-13
Cerdo					
Chuletas de Cerdo (1¼" o más)	4	450 (232)	160 (71)	12-14	11-13
Salchichas - frescas	4	450 (232)	160 (71)	4-6	3-5

Para configurar Asado por Convección:

1. Coloque los alimentos en el horno y cierre la puerta del horno.

2. Presione Asar por CONVECCIÓN (Convection BROIL) una vez. Se mostrarán 450°F (232°C).
3. Presione START si desea asar a 450°F (232°C).

O

Ingrese la temperatura deseada presionando el teclado numérico y luego presione START. La temperatura se puede ajustar de 170°F (77°C) a 550°F (288°C).

NOTAS:

- Para cambiar la temperatura establecida, presione CANCEL. Presione el teclado numérico para ingresar la temperatura deseada y luego presione START.
- Tras seleccionar el modo del horno y la temperatura, tiene la opción de programar un tiempo de cocción antes de presionar START.

4. Se mostrará "Convect Broil" en la pantalla una vez que se presione START.
5. Presione CANCEL cuando termine la cocción y luego retire los alimentos del horno.

ASADO POR CONVECCIÓN

Al asar por Convección, ingrese su temperatura normal de asado. El tiempo de asado debe ser un 15-30% menos que en la cocción convencional. No es necesario precalentar el horno para el asado por Convección.

Recomendaciones generales

- No precaliente cuando use Asado por Convección.
- Ase en una olla baja y sin tapar.
- Cuando ase pollos enteros o pavos, meta las alas por detrás de la espalda y ate las patas sin apretar con hilo de cocina.
- Use la asadera de 2 piezas para asado sin tapar.
- Use la sonda o un termómetro para carne para determinar la cocción interna.
- Vuelva a verificar la temperatura interna de la carne o las aves de corral insertando el termómetro para carne en otra posición.
- Es posible que sea necesario cubrir las aves de corral grandes con papel aluminio (y asarlas en una bandeja) durante una parte del tiempo de asado para evitar que se doren demasiado.
- La temperatura mínima segura para el relleno de aves es de 165 °F (75 °C).
- Después de sacar los alimentos del horno, cúbralos sin apretar con papel aluminio durante 10 a 15 minutos antes de cortarlos, si es necesario, para aumentar la temperatura final de los alimentos entre 5° y 10°F (3° y 6°C).

CARNES	PESO (WEIGHT) (lb) = (libra)	TEMP. HORNO (OVEN TEMP.) °F (°C)	POSICIÓN DE LA REJILLA	TIEMPO (min. por libra)	TEMP. INTERNA °F (°C)
Carne de Res Costilla Asada	4-6	325 (160)	2	16-20 18-22	145 (63) término medio rojo 160 (71) a término medio
Ojo de Costilla Asada (Rib Eye Roast), (deshuesado)	4-6	325 (160)	2	16-20 18-22	145 (63) término medio rojo 160 (71) a término medio
Grupa, Ojo, Punta, Solomillo (deshuesado)	3-6	325 (160)	2	16-20 18-22	145 (63) término medio rojo 160 (71) a término medio
Lomo Asado	2-3	400 (205)	2	15-20	145 (63) término medio rojo
Cerdo Lomo Asado (con o sin hueso)	5-8	350 (175)	2	16-20	160 (71) a término medio
Pecho	3-6	350 (175)	2	20-25	160 (71) a término medio
Aves de Corral Pollo entero	3-4	375 (190)	2	18-21	180 (82)
Pavo, sin relleno	12-15	325 (160)	1	10-14	180 (82)
Pavo, sin relleno	16-20	325 (160)	1	9-11	180 (82)
Pavo, sin relleno	21-25	325 (160)	1	6-10	180 (82)
Pechuga de Pavo	3-8	325 (160)	1	15-20	170 (77)
Pollo entero	1-1½	350 (175)	2	45-75 total	180 (82)
Cordero Medio Muslo	3-4	325 (160)	2	22-27 28-33	160 (71) a término medio 170 (77) bien cocido
Muslo Entero	6-8	325 (160)	1	22-27 28-33	160 (71) a término medio 170 (77) bien cocido

Para configurar Asado por Convección:

1. Coloque los alimentos en el horno y cierre la puerta del horno.
2. Presione CONVECTION ROAST una vez. Se mostrarán 325°F (163°C).
3. Presione START si desea asar por convección a 325°F (163°C).

O

Ingrese la temperatura deseada presionando el teclado numérico y luego presione START. La temperatura se puede ajustar de 170°F (77°C) a 550°F (288°C).

NOTAS:

- Para cambiar la temperatura establecida durante la cocción, presione CANCEL. Presione el teclado numérico para ingresar la temperatura deseada y luego presione START.
 - Tras seleccionar el modo del horno y la temperatura, tiene la opción de programar un tiempo de cocción antes de presionar START.
4. Presione START. Después de presionar START, el horno mostrará "ASADO POR CONVECCIÓN" (CONVECT ROAST) mientras cocine.
 5. Presione CANCEL cuando termine y luego retire los alimentos del horno.

Freír con Aire

Freír con Aire es cocinar con aire caliente a alta velocidad. Funcionan la hornilla inferior y el ventilador de convección.

1. Para activar el modo Freír con Aire, toque el botón Freír con Aire en el panel de control. Se iluminará el ícono Freír con Aire. La temperatura predeterminada para el modo Freído con Aire es de 420°F (216°C), con un rango de temperatura de 300-450°F (149-232°C). El tiempo de cocción predeterminado se establece en 22 minutos.
2. Presione el botón Inicio para iniciar la operación. Si la temperatura real dentro del horno es inferior a 170°F (77°C), la pantalla de temperatura mostrará "Lo.". Una vez que la temperatura real supera los 170°F (77°C), la interfaz mostrará continuamente la temperatura actual. Si el horno ha alcanzado la temperatura establecida, la pantalla permanecerá constante en el valor establecido sin más cambios.
3. En el modo de precalentamiento, el tiempo de cocción no cuenta regresivamente durante la fase de precalentamiento. La cuenta regresiva comienza solo después de que la temperatura alcanza el valor establecido.

CONVERSIÓN A CONVECCIÓN

Cuando use una receta para convección, ingrese la temperatura y el tiempo de cocción normales. El modo Convección ajustará la temperatura y el tiempo para obtener resultados de cocción perfectos.

IMPORTANTE:

- La puerta del horno debe estar cerrada antes de seleccionar un modo de horno Convección.

- Se requiere configurar el tiempo de cocción para un modo de horno Convección .

PRODUCTOS HORNEADOS

1. Presione PRODUCTOS HORNEADOS (BAKED GOODS) entre los controles de Convección .
2. Configure la temperatura del horno.
NOTA: La temperatura se puede ajustar de 170°F (77°C) a 500°F (260°C).
3. Presione START. "Horno Conv." aparecerá en la pantalla.
4. Presione el teclado numérico para ingresar el tiempo de cocción deseado. "Press START" aparecerá en la pantalla.
5. Presione START. El horno comienza a precalentar. Una vez que se alcance la temperatura establecida, sonará un tono.
6. Al final del Tiempo de Cocción programado, el horno se apagará automáticamente, sonará el tono de fin de ciclo y aparecerá "Fin" en la pantalla.

CARNES

IMPORTANTE: No es necesario precalentar el horno para la opción CARNES (MEAT) de la conversión por convección.

1. Presione CARNES (MEATS) entre los controles de Convección .
2. Configure la temperatura del horno.
NOTA: La temperatura se puede ajustar de 170°F (77°C) a 500°F (260°C).
3. Presione START. "Carnes Conv." aparecerá en la pantalla.
4. Presione el teclado numérico para ingresar el tiempo de cocción deseado. "Press START" aparecerá en la pantalla.
5. Al final del Tiempo de Cocción programado, el horno se apagará automáticamente, sonará el tono de fin de ciclo y aparecerá "Fin" en la pantalla.

OTROS ALIMENTOS

1. Presione OTROS ALIMENTOS (OTHER FOODS) entre los controles de Convección .
2. Configure la temperatura del horno.
NOTA: La temperatura se puede ajustar de 170°F (77°C) a 500°F (260°C).
3. Presione START. "Otros Conv." aparecerá en la pantalla.
4. Presione el teclado numérico para ingresar el tiempo de cocción deseado. "Press START" aparecerá en la pantalla.
5. Una vez que se haya presionado START, el horno comenzará a precalentar. Una vez que se alcance la temperatura establecida, sonará un tono.
6. Al final del Tiempo de Cocción programado, el horno se apagará automáticamente, sonará el tono de fin de ciclo y aparecerá "Fin" en la pantalla.

CUIDADO DE LA COCINA

LIMPIEZA

IMPORTANTE: Antes de limpiar, asegúrese de que todos los controles estén apagados y que el horno y la estufa de parrilla estén fríos. Siga siempre las instrucciones de la etiqueta de los productos de limpieza. Se recomienda que primero use agua con jabón y un paño o una esponja suave, a menos que se indique lo contrario. No utilice productos de limpieza abrasivos.

SUPERFICIES EXTERIORES DE ESMALTE PORCELÁNICO

Los derrames de comida que contienen ácidos, como vinagre y tomate, deben limpiarse tan pronto como todo el aparato esté frío. Estos derrames pueden afectar el acabado.

Método de limpieza:

Limpiador de vidrios, limpiador líquido suave o esponja para fregar no abrasiva: Limpie suavemente alrededor de la placa con el número de modelo y serie porque el frotamiento puede borrar los números.

ACERO INOXIDABLE EXTERIOR

NOTA: No use esponjas de fregar con jabón, limpiadores abrasivos, crema para pulir estufas de parrilla, esponjas de lana de acero, paños de cocina ásperos o algunas toallas de papel. Puede dañar la superficie, incluso con un uso único o limitado.

Frote en la dirección de la veta para evitar daños.

Métodos de limpieza:

Detergente líquido o limpiador multiuso: Enjuague bien con agua limpia y seque con un paño suave sin pelusa.

Limpiador y abrillantador para acero inoxidable

Vinagre para manchas de agua dura

EXTERIOR DE LA PUERTA DEL HORNO

Método de limpieza:

Limpiador de vidrios y toallas de papel o esponja para fregar de plástico no abrasiva: Aplique el limpiador de vidrios a un paño suave o esponja, no directamente sobre el panel.

ESTUFAS DE PARRILLA DE VITROCERÁMICA

IMPORTANTE: Para evitar dañar la estufa de parrilla, no use lana de acero, limpiadores abrasivos en polvo, blanqueador con cloro, quitamanchas de óxido ni amoníaco. Materiales de limpieza para estufa de parrilla vitrocerámica: La mayoría de las tiendas de comestibles venden limpiadores, raspadores y esponjas para limpieza de estufas de parrilla.

Para limpiar la estufa de parrilla vitrocerámica:

1. Elimine los restos/alimentos con un raspador para estufa de parrilla.
 - Para obtener mejores resultados, use el raspador para estufas de parrilla mientras la placa aún esté tibia, pero no caliente al tacto.
 - Se recomienda usar un guante de cocina al raspar la estufa de parrilla tibia.
 - Sostenga el raspador para estufas de parrilla en un ángulo de aproximadamente 45° contra la superficie de vidrio y raspe los residuos. Será necesario aplicar presión para eliminar los residuos.
 - Deje que la estufa de parrilla se enfríe completamente antes de continuar con el paso 2.
2. Aplique unas gotas del tamaño de una moneda de diez centavos de limpiador para estufa de parrilla en las áreas afectadas.
 - Frote el limpiador para estufa de parrilla sobre la superficie con una almohadilla de nylon o similar para limpieza de estufas de parrilla. Se necesita un poco de presión para eliminar las manchas difíciles.
 - Deje que el limpiador se seque hasta formar una capa blanca antes de continuar con el paso 3.
3. Pule con un paño limpio y seco o una toalla de papel limpia y seca.

MANCHAS DE CACEROLAS CON FONDO DE ALUMINIO

Método de limpieza:

Un paño humedecido con vinagre.

PERILLAS DE CONTROL DE LA ESTUFA DE PARRILLA

- Tire de las perillas hacia afuera del panel de control para quitarlas.
- Al volver a colocar las perillas, asegúrese de que estén en la posición de apagado (Off).

Método de limpieza:

Jabón y agua o lavavajillas:

NOTA: No use lana de acero, limpiadores abrasivos ni limpiador para hornos. No sumerja las perillas.

PANEL DE CONTROL

Método de limpieza:

Limpiador de vidrios y paño o esponja suave: Aplique el limpiador de vidrios a un paño suave o esponja, no directamente sobre el panel.

NOTA: No use limpiadores abrasivos, esponjas de lana de acero, paños de cocina ásperos o algunas toallas de papel. Se pueden producir daños.

CAVIDAD DEL HORNO

Los derrames de comida se deben limpiar cuando el horno se enfríe. A altas temperaturas, los alimentos reaccionan con la porcelana, por lo que pueden producirse manchas, desgaste, picaduras o puntos blancos tenues.

Método de limpieza:

Detergente suave y agua tibia.

NOTA: No use limpiadores para hornos.

REJILLAS DEL HORNO

Método de limpieza:

Estropajo de acero

Guía de funcionamiento del modo de autolimpieza

Esta cocina está equipada con una función de autolimpieza. Para habilitar el modo de autolimpieza, siga estas instrucciones:

¡IMPORTANTE! El ciclo de autolimpieza utiliza temperaturas muy altas, quemando la suciedad hasta convertirla en cenizas pulverizadas.

La salud de algunas aves es extremadamente sensible a los humos que se desprenden durante el ciclo de autolimpieza. La exposición a los humos puede causar la muerte a ciertas aves. Siempre traslade las aves a otra habitación cerrada y bien ventilada.

Notas:

- Limpie automáticamente el horno antes de que se ensucie demasiado. La suciedad pesada produce una limpieza más prolongada y más humo.
- Mantenga la cocina bien ventilada durante el ciclo de autolimpieza para ayudar a eliminar el calor, los olores y el humo.
- No limpie, frote, dañe ni mueva la junta del horno. La junta de la puerta es esencial para un buen sellado.
- Deje que el horno se enfríe a temperatura ambiente antes de usar la función de autolimpieza. Si la cavidad del horno está a más de 170 °F (77 °C), el ciclo de autolimpieza no se activará hasta que se enfríe.
- La luz del horno no funcionará durante el ciclo de autolimpieza. Los elementos de la superficie pueden funcionar durante el ciclo de autolimpieza.
- Cuando el ícono de bloqueo se muestra en la pantalla, la puerta del horno no se puede abrir. Para evitar daños en la puerta, no la fuerce a abrir cuando se muestra el ícono de bloqueo.

Preparación del horno:

- Retire la bandeja asadora, los utensilios de cocina y los moldes para hornear y, en algunos modelos, la sonda de temperatura del horno.
- Retire las rejillas del horno para mantenerlas brillantes y fáciles de deslizar. Consulte la sección "Limpieza general" para obtener más información.
- Retire cualquier papel de aluminio del horno porque puede quemarse o derretirse, dañando el horno.
- Limpie a mano el borde interior de la puerta y el área de 1½" (3.8 cm) alrededor del marco interior de la cavidad del horno, asegurándose de no mover ni doblar la junta. Esta área no se calienta lo suficiente durante la autolimpieza para eliminar la suciedad. No permita que entre agua, limpiador, etc., en las ranuras del marco de la puerta. Use un paño húmedo para limpiar esta área.
- Limpie cualquier resto de suciedad para reducir el humo y evitar daños. A altas temperaturas, los alimentos reaccionan con la porcelana. Se pueden producir manchas, grabados, picaduras o puntos blancos pálidos. Esto no afectará el rendimiento de cocción.

Para autolimpiar:

Nota: Al presionar el botón Autolimpieza, aparecerá un tiempo preestablecido de 3.5 horas que se puede cambiar presionando el botón nuevamente y luego aparecerán 2 horas y al presionar el botón nuevamente aparecerán 3 horas. (Presione el botón hasta que obtenga el tiempo de autolimpieza deseado).

Los tiempos de limpieza sugeridos son:

2 horas - Suciedad ligera

3.0 horas - Suciedad promedio

3.5 horas - Suciedad pesada

1. Cierre la puerta del horno.

2. Presione Inicio después de encontrar el tiempo de Autolimpieza deseado.

Nota: La puerta del horno se bloqueará. Autolimpieza, junto con el ícono de Bloqueo, aparecerá en la pantalla hasta que el ciclo de Autolimpieza finalice.

Nota: Si por alguna razón necesita Cancelar el ciclo de Autolimpieza, mantenga presionado el botón Cancelar durante unos segundos y el ciclo de Autolimpieza se apagará. En unos segundos más, el ícono de Bloqueo desaparecerá y podrá abrir la puerta del horno.

PRECAUCIÓN: ¡Si el ciclo ha estado funcionando durante un rato, estará CALIENTE!

3. Una vez que finalice el ciclo de Autolimpieza, sonará un pitido y aparecerá "Fin" en la pantalla. Para eliminarlo, presione el botón Cancelar y volverá a aparecer la hora.

4. El ventilador seguirá funcionando hasta que el horno se haya enfriado un poco, pero el horno aún estará caliente al tacto.

5. Una vez que el horno se haya enfriado por completo, abra la puerta del horno y límpielo con un paño húmedo.



ADVERTENCIA

No toque el horno durante el ciclo de autolimpieza.

Mantenga a los niños alejados del horno durante el ciclo de Autolimpieza.

De lo contrario, pueden producirse quemaduras.



EXTRACCION DE LA PUERTA DEL HORNO

Para el uso normal del horno, no es necesario quitar la puerta del horno. Sin embargo, si fuera necesario quitar la puerta, siga las instrucciones de esta sección.

IMPORTANTE:

- Asegúrese de que el horno esté frío y de que la alimentación del horno esté apagada antes de quitar la puerta.
- La puerta del horno es pesada y frágil, y el frente de la puerta es de vidrio. Para evitar que se rompa el vidrio de la puerta del horno, use ambas manos y sujete solo los lados de la puerta del horno para quitarla.
- Asegúrese de que ambas palancas estén bien colocadas antes de quitar la puerta.
- No fuerce la puerta para abrirla o cerrarla.

Para quitar la puerta del horno:


1. Abra completamente la puerta del horno.



2. Levante el pestillo de la bisagra de cada lado.



3. Cierre la puerta del horno tanto como pueda.
4. Mientras sujeta ambos bordes exteriores de la puerta del horno, levante la puerta.
5. Continúe empujando la parte superior de la puerta para cerrarla, mientras tira de la parte inferior de la puerta para sacarla de los receptores de las bisagras en el marco de la puerta.

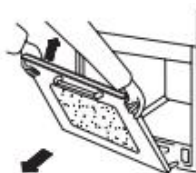

Para volver a colocar la puerta del horno:

1. Inserte ambos brazos de la bisagra en los receptores de la bisagra en el marco de la puerta.
2. Abra lentamente la puerta del horno y sentirá que la puerta se encaja en su lugar.
3. Mueva los pestillos de las bisagras a la posición de bloqueo.

4. Compruebe que la puerta se abre y se cierra libremente. Si no es así, repita los procedimientos de extracción y reemplazo de la puerta.

REEMPLAZO DE LA LUZ DEL HORNO



ADVERTENCIA



Riesgo de Choque Eléctrico

Asegúrese de que el horno y las luces estén fríos y de que se haya apagado la alimentación del horno antes de reemplazar la bombilla(s).

Los lentes deben estar en su lugar cuando se usa el horno. Los lentes sirven para proteger la bombilla de roturas.

Los lentes están hechos de vidrio. Manipúlelos con cuidado para evitar roturas.

Si no lo hace, podría provocar la muerte, descargas eléctricas, cortes o quemaduras.

La luz del horno es una bombilla para electrodomésticos estándar de 25 vatios (G9).

IMPORTANTE: Antes de reemplazar la bombilla, asegúrese de que el horno esté frío y los controles estén apagados.

ADVERTENCIA:


1. Asegúrese de que el horno y las luces estén fríos y de que la alimentación del horno esté apagada antes de reemplazar la bombilla(s).
2. Los lentes deben estar en su lugar cuando se usa el horno. Los lentes sirven para proteger la bombilla de roturas.
3. Los lentes están hechos de vidrio. Manipúlelos con cuidado para evitar roturas.
4. Si no lo hace, podría provocar la muerte, descargas eléctricas, cortes o quemaduras.

REEMPLAZO DE LA LUZ DEL HORNO

La luz del horno es una bombilla para electrodomésticos estándar de 25 vatios (G9).

IMPORTANTE: Antes de reemplazar la bombilla, asegúrese de que el horno esté frío y los controles estén apagados.

1. Desconecte la corriente.
2. Quite la tapa de la bombilla girándola hacia la izquierda.

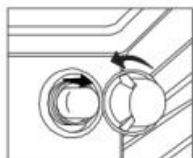

3. Retire la bombilla fundida del portalámparas.

NOTA: Para evitar daños o disminuir la vida útil de la bombilla nueva, no la toque con los dedos desnudos. Use guantes o un pañuelo desechable al reemplazar la bombilla.

4. Reemplace la bombilla y luego vuelva a colocar la tapa de la bombilla.

5. Vuelva a conectar la corriente.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMAS DE HORNEADO Y ASADO

Con cualquier configuración del horno, pueden ocurrir malos resultados por muchas razones además de un mal funcionamiento del horno. Consulte la tabla a continuación para conocer las causas de los problemas más comunes. Dado que el tamaño, la forma y el material de los utensilios para hornear afectan directamente los resultados del horneado, la mejor solución puede ser reemplazar los utensilios para hornear viejos que se hayan oscurecido y deformado con el tiempo y el uso.

PROBLEMA DE HORNEADO	CAUSA
Los alimentos se doran de manera desigual	• Horno no precalentado • Papel de aluminio en la rejilla del horno o en la base del horno • Utensilio para hornear demasiado grande para la receta • Sartenes que se tocan entre sí o con las paredes del horno
Los alimentos quedan demasiado dorados en la parte inferior	• Horno no precalentado • Uso de sartenes de vidrio, metal opaco u oscurecido • Posición incorrecta de la rejilla • Sartenes que se tocan entre sí o con las paredes del horno
La comida está seca o se ha encogido excesivamente	• Temperatura del horno demasiado alta • Tiempo de horneado demasiado largo • Puerta del horno abierta con frecuencia • Tamaño de la sartén demasiado grande
Los alimentos se hornean o asan demasiado lento	• Temperatura del horno demasiado baja • Horno no precalentado • Puerta del horno abierta con frecuencia • Fuertemente sellado con papel de aluminio (Tightly sealed with aluminum foil) • Tamaño de la sartén demasiado pequeño
Los bordes de la masa para pastel no se doran en la parte inferior o la masa está blanda	• Tiempo de horneado no lo suficientemente largo • Uso de sartenes de acero brillante • Posición incorrecta de la rejilla • La temperatura del horno es demasiado baja
Las tartas están pálidos, planos y es posible que no estén cocidos por dentro	• Temperatura del horno demasiado baja • Tiempo de horneado incorrecto • Pastel probado demasiado pronto • Puerta del horno abierta con demasiada frecuencia • El tamaño del molde puede ser demasiado grande

Pasteles altos en el centro con grietas en la parte superior	• Temperatura del horno demasiado alta • Tiempo de horneado demasiado largo • Sartenes que se tocan entre sí o con las paredes del horno • Posición incorrecta de la rejilla • Tamaño de la sartén demasiado pequeño
Los bordes de la tarta están demasiado dorados	• Temperatura del horno demasiado alta • Los bordes de la corteza son demasiado delgados

ESTUFA DE PARRILLA

PROBLEMA	POSIBLE CAUSA	SOLUCIÓN
Los elementos calefactores y los controles no funcionan.	El fusible está quemado o el disyuntor se ha disparado. No hay electricidad en la estufas de parrilla.	Reemplace el fusible o reinicie el disyuntor. Si el problema continúa, llame a un electricista. Pida a un electricista que revise su suministro eléctrico.
Los elementos calefactores no calientan correctamente.	Se están utilizando utensilios de cocina inadecuados.	Seleccione los utensilios de cocina adecuados. Consulte la sección "Utensilios de cocina". Si el problema continúa, llame al servicio técnico.
Los elementos calefactores se apagan cíclicamente incluso cuando están ajustados a su nivel más alto.	Los limitadores de temperatura del elemento calefactor apagan temporalmente los elementos debido a que exceden la temperatura máxima permitida.	Esta es una condición normal de funcionamiento, especialmente durante las operaciones de calentamiento rápido. El elemento se volverá a encender automáticamente después de que se haya enfriado lo suficiente.
La superficie vitrocerámica se ve a través o parece ser de color rojo.	Bajo iluminación directa o brillante, a veces podrá ver a través del vidrio y hacia el chasis debido a su transparencia. También puede notar un tinte rojo en estas condiciones.	Estas son propiedades normales de los paneles de vidrio cerámico negro.

HORNO

PROBLEMA	POSIBLE CAUSA	SOLUCIÓN
El horno no calienta	No hay electricidad en el horno	Reemplace el fusible o reinicie el disyuntor. Si el problema continúa, llame a un electricista.
	El control del horno no está encendido	Asegúrese de que se haya seleccionado la temperatura del horno.
	La puerta del horno no está cerrada.	Cierre la puerta del horno. Los elementos calefactores se apagan cuando se abre la puerta y permanecen apagados hasta que se cierra la puerta del horno.
El horno no cocina uniformemente	No se utilizan los utensilios para hornear o la posición de la rejilla del horno correctas	Consulte las tablas de cocción para conocer la posición recomendada de la rejilla. Siempre reduzca la temperatura de la receta en 25 °F (15 °C) cuando hornee con el modo de Horneado por Convección.
La pantalla del horno permanece apagada	Corte de energía	Apague la alimentación en la fuente de alimentación principal (caja de fusibles o disyuntores). Vuelva a encender el disyuntor. Si el problema persiste, llame al servicio técnico.
No se pueden configurar los modos de funcionamiento y la temperatura del horno.	La puerta del horno está abierta.	Cierre la puerta del horno. Los modos de funcionamiento y la temperatura del horno no se pueden configurar si la puerta del horno está abierta.
El ventilador de enfriamiento continúa funcionando después de apagar el horno	Los componentes electrónicos aún no se han enfriado lo suficiente.	El ventilador se apagará automáticamente cuando los componentes electrónicos se hayan enfriado lo suficiente.
La luz del horno no funciona correctamente	Bombilla suelta o fundida.	Vuelva a colocar o reemplace la bombilla. Tocar la bombilla con los dedos puede hacer que se queme.
La luz del horno permanece encendida	La puerta no cierra completamente	Compruebe si hay obstrucciones en la puerta del horno. Revise si la bisagra está doblada o el interruptor de la puerta está roto.
No se puede quitar la tapa de la lente	Acumulación de suciedad alrededor de la tapa de la lente.	Limpie el área de la tapa de la lente con un paño limpio y seco antes de intentar quitar la tapa de la lente.
El reloj y el temporizador no funcionan correctamente	No hay electricidad en el horno	Revise el disyuntor o la caja de fusibles de su casa. Asegúrese de que haya energía eléctrica adecuada para el horno.
Humedad excesiva		Cuando use el modo Hornear, precaliente el horno primero. Horneado por Convección y Asado por Convección eliminarán cualquier humedad del horno.

Desportillamiento de la porcelana	La rejilla del horno golpea el interior de porcelana	Al retirar y colocar las rejillas del horno, inclínalas siempre hacia arriba y no las fuerce para evitar que se desportille la porcelana.
--	--	---

Requisitos de instalación

HERRAMIENTAS Y PIEZAS


Reúna las herramientas y piezas necesarias antes de comenzar la instalación. Lea y siga las instrucciones proporcionadas con cualquier herramienta enumerada aquí.

HERRAMIENTAS NECESARIAS

- Cinta métrica
- Destornillador plano
- Destornillador Phillips
- Nivelador
- Taladro eléctrico inalámbrico
- Martillo
- Llave o alicates
- Sierra para metales
- Tijeras para cortar metales o cortadores de cables/alambres grandes
- Llave combinada de 15/16" (error tipográfico)
- Dado de 3/8"
- Dado de 1/4"
- Broca de 1/8" (3.2 mm) (para pisos de madera)
- Marcador o lápiz
- Cinta adhesiva de pintor

PIEZAS SUMINISTRADAS

Verifique que todas las piezas estén incluidas.

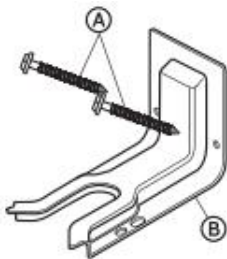

- Ⓐ Tornillos 16 × 1 7/8" (2)
- Ⓑ Soporte antivuelco

NOTA: El soporte antivuelco debe montarse de forma segura en el subsuelo. El grosor del piso puede requerir tornillos más largos para anclar el soporte al subsuelo. Puede encontrar tornillos más largos en su ferretería local.

PIEZAS NECESARIAS

Si utiliza un cable de alimentación:

- Un kit de cable de alimentación con certificación UL marcado para su uso con cocinas. El cable debe tener una clasificación de 250 voltios como mínimo, 40 amperios o 50 amperios, y estar marcado para su uso con una abertura de conexión de diámetro nominal de 13/8" (3,5 cm). Debe terminar en terminales de anillo o terminales de horquilla abiertos con extremos hacia arriba.
- Un protector de tensión con certificación UL.

Si se realiza el cableado directo:

- Conducto metálico flexible
- Conector de conducto con certificación UL
- Cable eléctrico de 4 o 3 hilos (donde los códigos locales permitan una conexión de 3 hilos).
- Conectores de cable con certificación UL

Requisitos de instalación

Consulte los códigos locales. Compruebe la fuente de alimentación eléctrica existente. Consulte la sección "Requisitos eléctricos" correspondiente. Se recomienda que todas las conexiones eléctricas las realice un instalador eléctrico calificado y autorizado.

REQUISITOS DE UBICACIÓN

VENTILACIÓN

IMPORTANTE: Cumpla con todos los códigos y ordenanzas vigentes.

- Es responsabilidad del instalador cumplir con los espacios libres de instalación, si se especifican, en la placa de características del modelo/serie. La placa de características del modelo/serie se encuentra en el lado derecho del marco del horno. Abra la puerta del horno para ver la etiqueta. Consulte la etiqueta en el panel posterior de la cocina para conocer las potencias nominales adicionales de los elementos y el horno.

TEMPERATURA

IMPORTANTE: Algunos gabinetes y materiales de construcción no están diseñados para soportar el calor producido por el horno para hornear y autolimpieza. Consulte con su constructor o proveedor de gabinetes para asegurarse de que los materiales utilizados no se decoloren, delaminen o sufran otros daños.

- Póngase en contacto con un instalador calificado de pisos para verificar que el piso pueda soportar al menos 200 °F (93 °C).
- Use una almohadilla aislante o un contrachapado de 1/4" (0.64 cm) debajo de la cocina si la instala sobre una alfombra.

GENERALIDADES


- La cocina debe ubicarse en un lugar conveniente para su uso en la cocina.
- Las instalaciones empotradas deben proporcionar un cerramiento completo de los laterales y la parte posterior de la cocina.
- Para eliminar el riesgo de quemaduras o incendios al alcanzar sobre las unidades de superficie caliente, se debe evitar el espacio de almacenamiento de gabinetes ubicado sobre las unidades de superficie. Si se va a proporcionar almacenamiento en gabinetes, el riesgo se puede reducir instalando una campana extractora o una combinación de campana extractora de microondas que sobresalga horizontalmente un mínimo de 5" (12.7 cm) más allá de la parte inferior de los gabinetes.
- Se deben sellar todas las aberturas en la pared o el piso donde se instalará la cocina.
- No selle la cocina a los gabinetes laterales.
- Se requiere una fuente de alimentación eléctrica con conexión a tierra. Consulte la sección "Requisitos eléctricos".

Requisitos de instalación

DIMENSIONES

PRODUCTO/APERTURA


Las dimensiones de la abertura que se muestran son para una profundidad de encimera de 25" (64 cm), una profundidad de gabinetes base de 24" (61 cm) y una altura de encimera de 36" (91.4 cm).

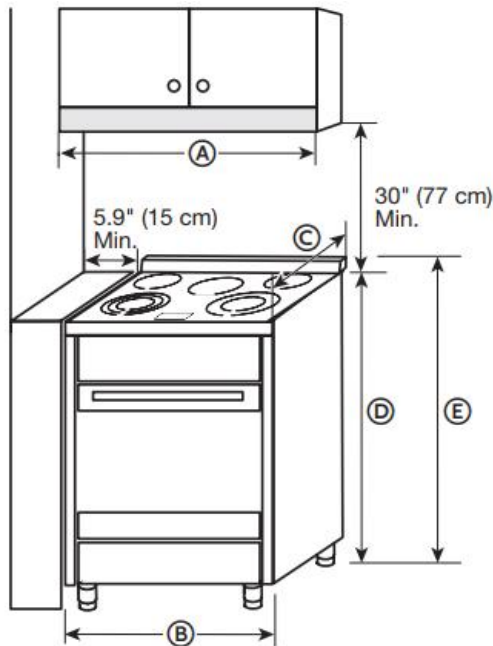

	Tamaño
Ⓐ	30" (76 cm)
Ⓑ	29 7/8" (76 cm)
Ⓒ	25" (63.5 cm)
Ⓓ	36" (91.4 cm)
Ⓔ	37 3/4" (96 cm)

NOTA: La altura de la cocina se puede ajustar aproximadamente 1" (2.5 cm) ajustando las patas niveladoras. El frente de la puerta y el cajón pueden extenderse más hacia adelante según el estilo.

PARTE POSTERIOR DE LA COCINA

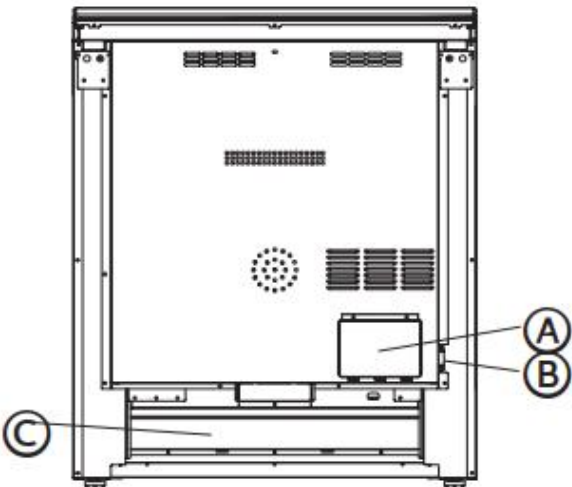


- Ⓐ Panel de acceso a la conexión de suministro eléctrico
- Ⓑ Abertura para cable de alimentación
- Ⓒ Área empotrada

Requisitos de instalación

FUENTE DE ALIMENTACIÓN

IMPORTANTE: Para conectarse a un tomacorriente en la pared, el tomacorriente debe estar empotrado. Si el tomacorriente está en el piso, puede ser empotrado o montado en superficie.

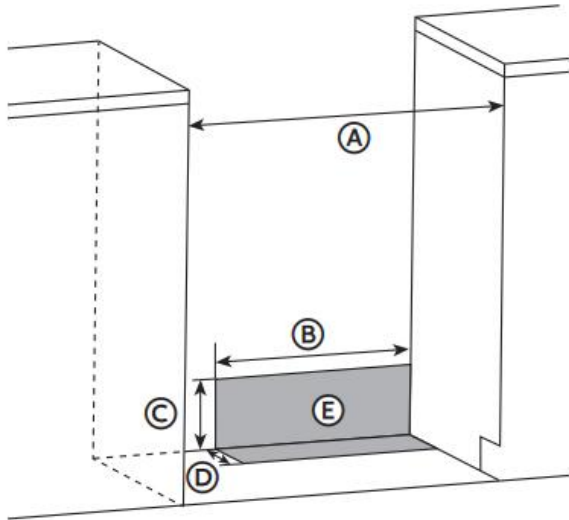

- (A) 30" (76 cm)
- (B) 17 1/2" (44 cm)
- (C) 7 1/4" (18.4 cm)
- (D) 3" (7.6 cm)
- (E) Ubicación recomendada para tomacorriente

REQUISITOS ELÉCTRICOS

IMPORTANTE: Este aparato está fabricado con el chasis conectado al neutro mediante un cable puente de tierra verde. Utilice un cable de alimentación de 3 hilos, con certificación UL y 50 amperios (coletas); o en los casos donde los códigos locales no permitan la conexión a tierra a través del neutro, utilice un cable de alimentación de 4 hilos con una clasificación de 250 voltios, 50 amperios y diseñado para usarse con cocinas. La conexión a tierra debe revisarse para que el cable verde de tierra de la fuente de alimentación de 4 hilos esté conectado al chasis. Consulte las secciones "Conexión de 4 hilos": Secciones de "Cable de alimentación" y "Cableado directo - SOLO para EE. UU." "Conexión de 4 hilos (Neutro sin tierra)"

Si los códigos lo permiten y se usa un cable de tierra independiente, se recomienda que un instalador eléctrico calificado determine si la ruta a tierra es adecuada y el calibre del cable cumple con los códigos locales.

Para instalar correctamente su cocina, debe determinar el tipo de conexión eléctrica que utilizará y seguir las instrucciones proporcionadas aquí.

- La cocina debe conectarse al voltaje y la frecuencia eléctricos adecuados, tal como se especifica en la placa de características del modelo/número de serie. Todos los modelos tienen doble clasificación y están diseñados para conectarse a una fuente de alimentación monofásica de 3 o 4 hilos, CA de 120/208 o 120/240 V, 60 Hz.

Voltaje y frecuencia	Amperios	Circuito requerido
240 V, 60 Hz	50 A	Circuito de 50 amperios
208 V, 60 Hz	43 A	Circuito de 45 amperios

- Cuando hay disponible una fuente de alimentación de CA monofásica de 4 hilos, 120/240 voltios, 60 Hz, se requiere una protección de circuito máxima de 50 amperios (o, si se especifica en la placa de características del modelo/número de serie, cuando hay disponible una fuente de alimentación de CA monofásica de 4 hilos, 120/208 voltios, 60 Hz, se requiere una protección de circuito máxima de 45 amperios).

Requisitos de instalación

- Para instalaciones de cableado directo, instale una caja de conduit adecuada (no incluida). Se debe usar un conector de conduit UL del tamaño apropiado para conectar correctamente el conduit a la caja de empalme.

IMPORTANTE: Los códigos locales pueden variar; las conexiones eléctricas e instalación de la puesta a tierra deben cumplir con todos los códigos locales aplicables.

REQUISITOS ELÉCTRICOS - SOLO PARA EE. UU.

No use un cable de extensión.

Asegúrese de que la conexión eléctrica y el calibre del cable sean adecuados y cumplan con el Código Eléctrico Nacional, ANSI/NFPA N.º 70 (última edición) y todos los códigos y ordenanzas locales.

Puede obtener una copia de las normas de código anteriores en:

National Fire Protection

National Fire Protection Association (Asociación Nacional de Protección contra Incendios)

Park

Quincy, MA 02269



ADVERTENCIA



Riesgo de Choque Eléctrico

La alimentación eléctrica del circuito derivado del horno se debe desconectar mientras se realizan las conexiones de línea.

No use un cable de extensión con este aparato.

Se requiere conexión a tierra en este aparato. El extremo libre del cable verde (el cable de tierra) debe conectarse a una toma de tierra adecuada. Este cable debe permanecer conectado a tierra en el horno.

Si la tubería de agua fría está interrumpida por tuberías de plástico, juntas no metálicas, uniones u otros materiales aislantes, NO la use para la conexión a tierra.

NO conecte a tierra a una tubería de gas.

NO use un fusible en el circuito NEUTRO o DE PUESTA A TIERRA. Un fusible en el circuito NEUTRO o DE PUESTA A TIERRA podría provocar una descarga eléctrica.

Consulte con un electricista calificado si tiene dudas sobre si el aparato está correctamente conectado a tierra.

De no hacerlo, podría provocar la muerte, un incendio o una descarga eléctrica

La cocina no viene equipada con un cable de alimentación. La cocina se puede equipar con un cable de alimentación NEMA 14-50 o 10-50 tipo SRDT o ST (según sea necesario) de 3 o 4 hilos, con clasificación mínima de 250 voltios CA, 50 amperios, con 3 conectores de terminal de horquilla abiertos con extremos hacia arriba o conectores de bucle cerrado y marcados para uso con cocinas.

- Se debe fijar a la cocina un protector de tensión con certificación UL para sujetar el

Requisitos de instalación

cable de alimentación.

- No use un tomacorriente de cable de aluminio con un cable de alimentación y enchufe de cobre (o viceversa). El cableado y el tomacorriente adecuados son un cable de alimentación con cable de cobre y un tomacorriente con cable de cobre.
- El tomacorriente debe ubicarse de manera que el cable de alimentación sea accesible cuando la cocina esté instalada.

REQUISITOS ELÉCTRICOS - SOLO PARA CANADÁ



ADVERTENCIA

Riesgo de Choque Eléctrico

Desconecte la alimentación antes de realizar tareas de mantenimiento.

Conéctelo a un tomacorriente con conexión a tierra.

No use un cable de extensión.

De no hacerlo, podría provocar la muerte, un incendio o una descarga eléctrica.



Si los códigos lo permiten y se usa un cable de tierra independiente, se recomienda que un instalador eléctrico calificado determine si la ruta a tierra es adecuada y el calibre del cable cumple con los códigos locales.

Asegúrese de que la conexión eléctrica y el tamaño del cable sean adecuados y cumplan con la Norma CSA C22.1, Código Eléctrico Canadiense, Parte 1 - última edición, y todos los códigos y ordenanzas locales.

Puede obtener una copia de las normas de código anteriores en:


Normas Canadienses

Asociación 178 Rexdale Blvd.

Toronto, Ontario M9W 1R3

CANADÁ

- Consulte con un instalador eléctrico calificado si no está seguro de que la cocina esté correctamente conectada a tierra.
- Esta cocina está equipada con un cable de alimentación certificado por CSA International diseñado para conectarse a un tomacorriente de pared estándar 14-50R. Asegúrese de que el tomacorriente de pared esté al alcance de la ubicación final de la cocina.

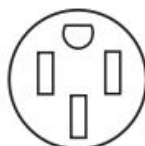

Requisitos de instalación

- No use un cable de extensión.

IMPORTANTE: Este aparato solo debe ser instalado por personal autorizado y de acuerdo con las instrucciones de instalación del fabricante, las regulaciones locales de instalación de gas, los códigos de construcción municipales, las regulaciones de cableado eléctrico y las regulaciones locales de suministro de agua.

PASO 1 - DESEMPAQUE LA COCINA



ADVERTENCIA

Peligro de peso excesivo

Use dos o más personas para mover e instalar la cocina.

No hacerlo puede resultar en lesiones en la espalda u otras partes del cuerpo.

1. Retire los materiales de embalaje, cinta adhesiva y película de la cocina. Conserve la base de cartón debajo de la cocina. No deseche nada hasta que la instalación esté completa.
2. Retire las rejillas del horno y el paquete de piezas del horno y los materiales de embalaje.
3. Para quitar la base de cartón, primero retire las cuatro esquinas de cartón de la caja. Apile una esquina de cartón sobre otra. Repita con las otras dos esquinas. Colóquelas a lo largo en el piso detrás de la cocina para sostenerla cuando se la acueste sobre su espalda.
4. Con dos o más personas, sujete firmemente la cocina y acuéstela suavemente sobre su espalda sobre las esquinas de cartón.
5. Retire la base de cartón.

NOTAS:

- Las patas niveladoras se pueden ajustar mientras la cocina está acostada.
- Para volver a colocar la cocina en posición vertical, coloque una hoja de cartón o cartón rígido en el piso frente a la cocina para proteger el piso. Con dos o más personas, levante la cocina nuevamente sobre el cartón o cartón rígido.

Requisitos de instalación

PASO 2 - INSTALE EL SOPORTE ANTIVUELCO

▲NOTA: Se incluye un kit de soporte antivuelco con la cocina.

▲ADVERTENCIA: Peligro de vuelco

- Un niño o un adulto pueden volcar la cocina y morir.
- Conecte el soporte antivuelco al pie trasero de la cocina.
- Vuelva a conectar el soporte antivuelco si mueve la cocina.
- El no seguir estas instrucciones puede provocar la muerte o quemaduras graves a niños y adultos.

▲IMPORTANTE: NO retire completamente las patas niveladoras traseras. El soporte antivuelco utiliza la pata niveladora trasera derecha o izquierda para sujetar la cocina al piso.

1: UBIQUE EL SOPORTE

Determine la ubicación final de la cocina antes de intentar instalar el soporte.

1. Coloque el soporte en el piso con el borde posterior contra la pared posterior. Si la cocina no llega a la pared posterior, alinee el borde posterior del soporte con el panel posterior de la cocina en su ubicación final.

▲NOTA: Si el soporte no toca la pared posterior, DEBE atornillarlo al PISO.

2. Coloque el costado del soporte contra el gabinete izquierdo o derecho. Si no hay un gabinete adyacente, alinee el borde del soporte con el panel lateral de la cocina en su ubicación final. Si la encimera sobresale del gabinete, separe el soporte del gabinete por la cantidad de saliente.

3. Marque la ubicación para el par de agujeros que se utilizarán (consulte la ilustración anterior).

▲NOTA: Para la instalación en PISO, use Loc A o B. Para la instalación en PARED TRASERA, use Loc C.



2: ASEGURE EL SOPORTE

El soporte debe atornillarse al PISO o la PARED TRASERA.

Instalación en PISO:

- **PISO DE MADERA:** Use los tornillos proporcionados para asegurar el soporte usando el par de agujeros marcados (Loc A o B).
- **PISO DE CONCRETO:** Con una broca para concreto, taladre un agujero piloto de 5/32" de profundidad a 2" en el concreto en el centro de cada uno de los agujeros marcados (Loc A o B). Use los tornillos proporcionados para asegurar el soporte al piso.

Instalación en PARED TRASERA: Use los 2 tornillos proporcionados para asegurar el soporte usando el par de agujeros marcados en Loc C. Los tornillos DEBEN entrar en una placa de umbral de madera. Si la pared contiene montantes metálicos o materiales similares, entonces se debe usar el piso.

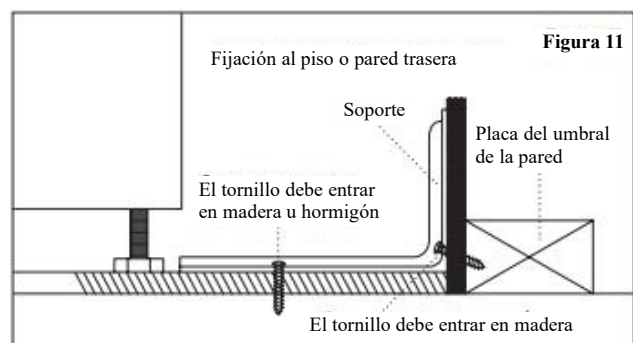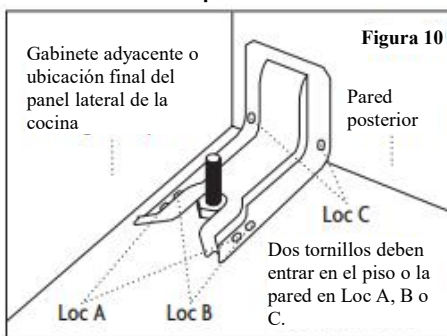

3: REVISE EL SOPORTE

Después de instalar el soporte, deslice la cocina hasta su ubicación final. La pata niveladora trasera debe insertarse completamente en el soporte ANTIVUELCO como se muestra en el Paso 1. Para verificar si el soporte está instalado y enganchado correctamente, mire debajo de la cocina para ver si la pata niveladora trasera está enganchada en el soporte. En algunos modelos, se puede quitar el cajón de almacenamiento o el zócalo para facilitar la inspección. Si la inspección visual no es posible, deslice la cocina hacia adelante, confirme que el soporte antivuelco esté bien sujeto al piso o la pared, y deslice la cocina hacia atrás para que la pata niveladora esté debajo del soporte antivuelco. Si la cocina se separa de la pared por algún

Requisitos de instalación

motivo, repita siempre este procedimiento para verificar que el soporte antivuelco la sujete correctamente.

⚠ NOTA: El soporte antivuelco debe estar **INSTALADO CORRECTAMENTE** y la pata niveladora trasera debe estar **TOTALMENTE ENGANCHADA** en el soporte para evitar que la cocina se vuelque. **NUNCA** retire las patas niveladoras. Esto evitará que la cocina se sujete correctamente al **SOPORTE ANTIVUELCO**.

PASO 3 - REALICE LA CONEXIÓN ELÉCTRICA

Después de leer los requisitos para cada método de Conexión Eléctrica, siga las instrucciones específicas para su situación.

CABLE DE ALIMENTACIÓN - SOLO PARA EE. UU.



ADVERTENCIA

Riesgo de Choque Eléctrico

Desconecte la alimentación antes de realizar tareas de mantenimiento.

Utilice un cable de alimentación nuevo de 50 amperios con certificación UL o certificado por CSA para 240 V, 45 amperios para 208 V. Conéctelo a un tomacorriente con conexión a tierra.

No use un cable de extensión.

De no hacerlo, puede provocar la muerte, incendio o descarga eléctrica.




CONEXIÓN DE 3 HILOS: CABLE DE ALIMENTACIÓN

IMPORTANTE: Use este método solo si los códigos locales permiten conectar el conductor de tierra del chasis al cable neutro del cable de alimentación.


1. Desconecte la alimentación.
2. Retire el panel de acceso ubicado en la parte inferior derecha del panel posterior para descubrir el bloque de terminales eléctricos.

Requisitos de instalación

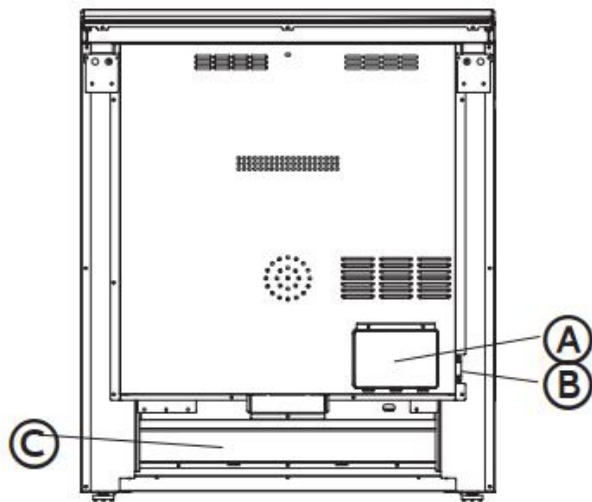

- Ⓐ Panel de acceso a la conexión de suministro eléctrico
- Ⓑ Abertura para cable de alimentación
- Ⓒ Área empotrada

3. Instale un dispositivo de alivio de tensión con certificación UL (no provisto) en la abertura del cable de alimentación en el soporte, y luego apriete completamente la tuerca del dispositivo de alivio de tensión.
4. Pase el extremo del cable de alimentación por el dispositivo de alivio de tensión.
NOTA: Deje suficiente holgura para conectar los cables al bloque de terminales.

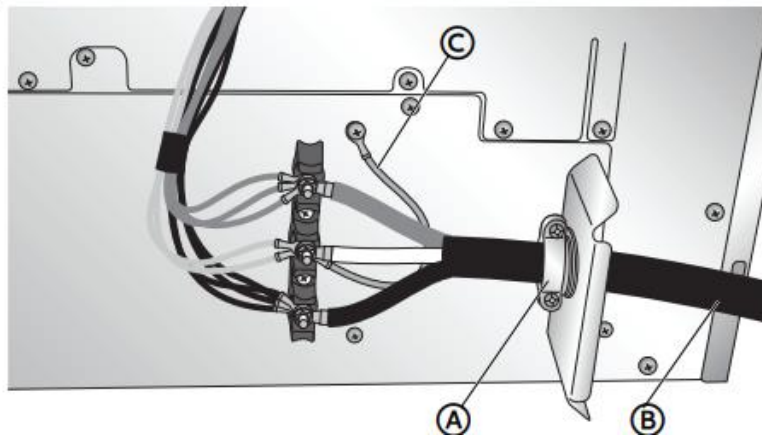

- Ⓐ Dispositivo de alivio de tensión con certificación UL
- Ⓑ Cable de alimentación
- Ⓒ Cable puente

5. Con un destornillador de tuercas de 5/16" y una de las tuercas hexagonales de -0-32, conecte el cable neutro (blanco) del cable de alimentación al borne central del bloque de terminales junto con el cable puente verde de la cocina.
6. Con tuercas hexagonales de 10-32, conecte los cables rojo y negro del cable de alimentación a los bornes exteriores del bloque de terminales con los cables rojo y negro correspondientes de la cocina.
7. Apriete completamente las tuercas hexagonales y luego verifique la conexión.

Requisitos de instalación

NOTA: Para reemplazar el cable de alimentación, use solo un cable de alimentación con una clasificación mínima de 250 voltios, 50 amperios, que esté marcado para usarse con una abertura de conexión de diámetro nominal de 1 3/8" (3.5 cm), con terminales de anillo y marcado para usarse con cocinas.

8. Coloque la parte inferior del dispositivo de alivio de tensión debajo del cable de alimentación y apriete los tornillos del dispositivo de alivio de tensión.


NOTA: Antes de apretar, asegúrese de que el dispositivo de alivio de tensión esté colocado sobre el cable y NO sobre los cables.

9. Vuelva a colocar el panel de acceso eléctrico.
10. Enchufe la cocina en un tomacorriente con conexión a tierra.
11. Meta el exceso de cable de alimentación en el área empotrada del panel posterior.

CONEXIÓN DE 4 HILOS: CABLE DE ALIMENTACIÓN

IMPORTANTE: Use este método para instalaciones de circuitos derivados nuevos (NEC 1996), casas móviles, vehículos recreativos o en un área donde los códigos locales prohíban la conexión a tierra a través del neutro.


1. Desconecte la alimentación.
2. Retire el panel de acceso ubicado en la parte inferior derecha del panel posterior para exponer el bloque de terminales eléctricos.

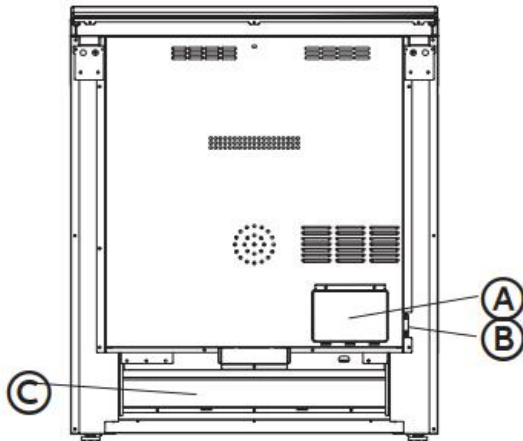

- (A) Panel de acceso a la conexión de suministro eléctrico
- (B) Abertura para cable de alimentación
- (C) Área empotrada

3. Instale un dispositivo de alivio de tensión con certificación UL en la abertura del cable de alimentación en el soporte de soporte, y apriete completamente la tuerca del dispositivo de alivio de tensión.
4. Pase el cable de alimentación a través del dispositivo de alivio de tensión. Deje suficiente holgura para conectar fácilmente el cableado al bloque de terminales.

Requisitos de instalación

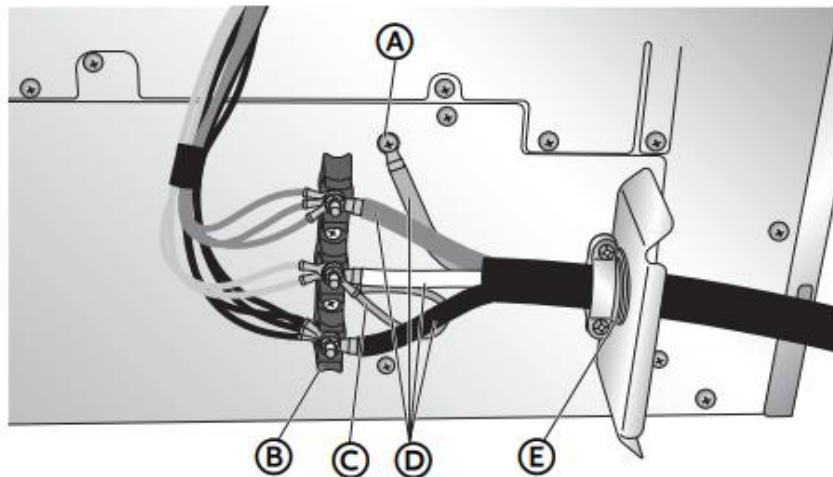

(A) Tornillo de Tierra

(D) Cables del Cable de Alimentación

(B) Bloque de Terminales

(E) Dispositivo de Alivio de Tensión con
certificación UL

(C) Cable puente

5. Retire el cable puente verde de debajo del tornillo de tierra y reemplácelo con el cable verde del cable de alimentación y apriete el tornillo de tierra.
6. Enrolle el cable puente verde retirado del tornillo de tierra nuevamente en su extremo que está sujeto al poste central del bloque de terminales.
7. Use un destornillador de tuercas de 5/16" para conectar el cable neutro (blanco) al borne central del bloque de terminales con una de las tuercas hexagonales de 10-32.
8. Con tuercas hexagonales de 10-32, conecte los cables rojo y negro del cable de alimentación a los bornes exteriores del bloque de terminales con los cables rojo y negro correspondientes de la cocina.
9. Apriete completamente las tuercas hexagonales y luego verifique la conexión.
NOTA: Para reemplazar el cable de alimentación, use solo un cable de alimentación con una clasificación mínima de 250 voltios, 50 amperios, que esté marcado para usarse con una abertura de conexión de diámetro nominal de 1 & 3/8" (3.5 cm), con terminales de anillo y marcado para usarse con cocinas.
10. Coloque la parte inferior del dispositivo de alivio de tensión debajo del cable de alimentación y apriete los tornillos del dispositivo de alivio de tensión.
NOTA: Antes de apretar, asegúrese de que el dispositivo de alivio de tensión esté colocado sobre el cable y NO sobre los cables.
11. Vuelva a colocar el panel de acceso eléctrico.
12. Enchufe la cocina en un tomacorriente con conexión a tierra.

Requisitos de instalación

13. Meta el exceso de cable de alimentación en el área empotrada del panel posterior.

CABLE DE ALIMENTACIÓN - SOLO PARA CANADÁ



ADVERTENCIA




Riesgo de Choque Eléctrico

Conéctelo a un tomacorriente con conexión a tierra.

No use un cable de extensión.

De no hacerlo, puede provocar la muerte, incendio o descarga eléctrica.

1. Enchufe en un tomacorriente de pared con conexión a tierra estándar 14-50R.

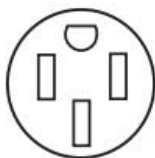

2. Vaya al PASO 4 - INSTALE LA COCINA.

Requisitos de instalación

CABLEADO DIRECTO - SOLO PARA EE. UU.



ADVERTENCIA

Riesgo de Choque Eléctrico



Desconecte la alimentación antes de realizar tareas de mantenimiento.

La conexión incorrecta del cableado de aluminio de la casa y los cables de cobre del electrodoméstico puede provocar un peligro eléctrico o un incendio. Si la casa tiene cableado de aluminio, use solo conectores diseñados con certificación UL para unir cobre con aluminio y siga con precisión el procedimiento recomendado por el fabricante. Las conexiones de aluminio a cobre deben cumplir con los códigos locales.

Use cable de cobre calibre 8 o cable de aluminio calibre 6.

Conecte la cocina a tierra eléctricamente.

De no hacerlo, puede provocar la muerte, un incendio o una descarga eléctrica.

Asegúrese de que su electrodoméstico esté instalado y conectado a tierra correctamente por un técnico calificado. Pídale a su distribuidor que le recomiende un técnico calificado o un servicio de reparación autorizado.

- Se recomienda un disyuntor.
- La cocina se puede conectar directamente a la caja del disyuntor (o desconexión con fusible) a través de un cable flexible o con cubierta no metálica, de cobre o aluminio.
- Deje al menos 6 pies (1.8 m) de holgura en la línea para que la cocina se pueda mover si alguna vez es necesario darle servicio.
- Se debe proporcionar un conector de conducto con certificación UL en cada extremo del cable de alimentación (en la cocina y en la caja de empalmes).
- El tamaño y las conexiones de los cables deben cumplir con la capacidad nominal de la cocina.
- La hoja de datos y el diagrama de cableado se incluyen con la cocina.

Este aparato está fabricado con el chasis conectado al neutro mediante un cable puente de tierra verde. Después de asegurarse de que la alimentación esté apagada, conecte el conducto flexible del horno a la caja de empalmes utilizando un conector de conducto con certificación UL. Los gráficos de Neutro Conectado a Tierra y Neutro No Conectado a Tierra en las páginas siguientes y las instrucciones proporcionadas presentan la forma más común de conectar los hornos. Por supuesto, los códigos y ordenanzas locales tienen prioridad sobre estas instrucciones. Realice las conexiones eléctricas de acuerdo con los códigos y ordenanzas locales.

Requisitos de instalación

CONEXIÓN DE 3 HILOS (NEUTRO CONECTADO A TIERRA)



ADVERTENCIA

Riesgo de Choque Eléctrico



La conexión a tierra a través del conductor neutro está prohibida para nuevas instalaciones de circuitos derivados (NEC 1996); casas móviles; y vehículos recreativos, o en un área donde los códigos locales prohíben la conexión a tierra a través del conductor neutro. Para instalaciones donde la conexión a tierra a través del conductor neutro está prohibida, consulte el gráfico de Neutro No Conectado a Tierra.

Use un terminal o cable de conexión a tierra para conectar la unidad a tierra.

Conecte el terminal o cable neutro al neutro del circuito derivado de la manera habitual.


De no hacerlo, podría provocar la muerte, un incendio o una descarga eléctrica

Conexión a la alimentación eléctrica de la casa

IMPORTANTE: Use el cable de 3 hilos de la fuente de alimentación doméstica donde los códigos locales permitan una conexión de 3 hilos.

1. Desconecte la alimentación.

Neutro Conectado a Tierra

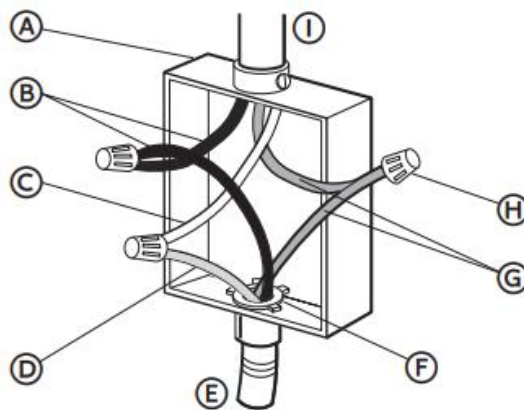

(A) Caja de Empalmes

(B) Cables Negros

(C) Cable Neutro (Blanco)

(D) Cable a Tierra (Verde o Sin Cubierta)

(E) Cable de la Cocina

(F) Conector de Conducto

(G) Cables Rojos

(H) Conectores de Cable con certificación UL

(I) Alimentación Eléctrica

Requisitos de instalación

con certificación UL

de la Casa

2. Conecte los 2 cables negros B entre sí utilizando un conector de cable con certificación UL.
3. Conecte el cable neutro (blanco) C y el cable de tierra (verde o sin cubierta) D (del cable de la cocina) utilizando un conector para cables listado por UL.
4. Conecte los 2 cables rojos G entre sí utilizando un conector de cable con certificación UL.
5. Instale la tapa de la caja de empalmes.


Conexión a la Cocina

IMPORTANTE: Use este método solo si los códigos locales permiten conectar el conductor de tierra del chasis al cable neutro del cable de alimentación.

1. Pase los cables eléctricos a través del conducto flexible metálico.

NOTA: Deje suficiente holgura para conectar fácilmente los cables al bloque de terminales.

2. Retire el panel de acceso ubicado en la parte inferior derecha del panel posterior para descubrir el bloque de terminales eléctricos.

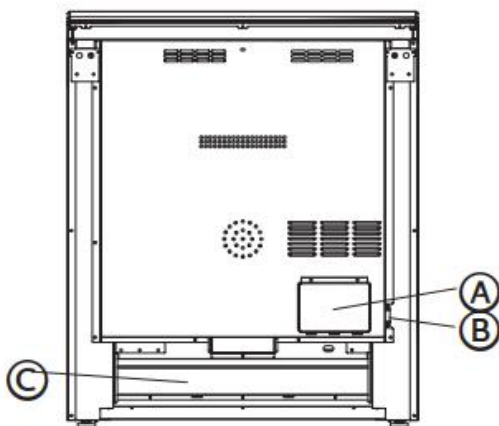

(A) Panel de Acceso Eléctrico


(B) Abertura para Conducto

(C) Área empotrada

3. Instale un dispositivo de alivio de tensión con certificación UL (no provisto) en la abertura del conducto en el soporte, y luego apriete completamente la tuerca del dispositivo de alivio de tensión.
4. Pase el extremo del conducto por el dispositivo de alivio de tensión.

NOTA: Deje suficiente holgura para conectar los cables al bloque de terminales.

Requisitos de instalación

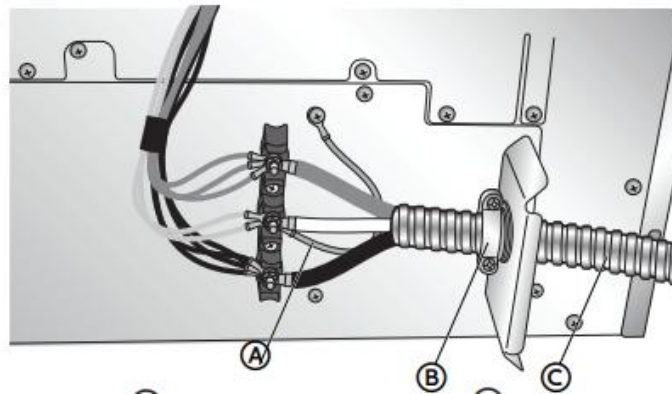

- (A) Cable puente (B) Dispositivo de alivio de tensión con certificación UL (C)

Conducto


5. Con un destornillador para tuercas de 5/16" y una de las tuercas hexagonales 10-32, conecte el cable de tierra (verde o sin cubierta) del conducto metálico flexible al borne del bloque de terminales central junto con el cable puente verde de la cocina.
 6. Con tuercas hexagonales de 10-32, conecte los cables rojo y negro del cable de alimentación a los bornes exteriores del bloque de terminales con los cables rojo y negro correspondientes de la cocina.
 7. Apriete completamente las tuercas hexagonales y luego verifique la conexión.
 8. Coloque la parte inferior del dispositivo de alivio de tensión debajo del conducto flexible metálico y apriete los tornillos del dispositivo de alivio de tensión.
- NOTA:** Antes de apretar, asegúrese de que el dispositivo de alivio de tensión esté colocado sobre el conducto flexible metálico y NO sobre los cables.
9. Vuelva a colocar el panel de acceso eléctrico.
 10. Meta el cable sobrante en el área empotrada del panel posterior.

CONEXIÓN DE 4 HILOS (NEUTRO SIN TIERRA)

Conecte a la red eléctrica del hogar - SOLO para EE. UU.

IMPORTANTE: Use el cable de 4 hilos de la red eléctrica doméstica en EE. UU. cuando los códigos locales no permitan la conexión a tierra a través del neutro, instalaciones de circuitos derivados nuevos (199e NEC), casas móviles y vehículos recreativos, nuevas construcciones y en Canadá.

Neutro sin Conexión a Tierra

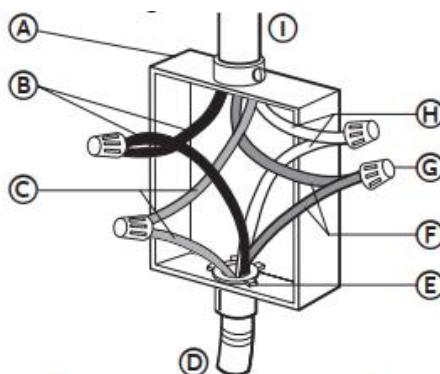

Requisitos de instalación

- | | | |
|------------------------|--|---|
| (A) Caja de Empalmes | (E) Conector Conduit con certificación UL o aprobado por CSA | (G) Conector para Cables con certificación UL |
| (B) Cables Negros | | |
| (C) Cables Rojos | (F) Cables de Tierra (Verde o Sin Cubierta) | (H) Cables Neutros (Blancos) |
| (D) Cable de la Cocina | | (I) Alimentación Eléctrica de la Casa |

1. Conecte los 2 cables negros B entre sí utilizando un conector de cable con certificación UL.
2. Conecte los 2 cables rojos C juntos utilizando un conector para cables con certificación UL.
3. Conecte los 2 cables neutros (blancos) H juntos utilizando un conector para cables con certificación UL.
4. Conecte el cable de tierra (verde o sin cubierta) F del cable de la cocina al cable de tierra (verde o sin cubierta) (en la caja de conexiones) utilizando un conector para cables con certificación UL.
5. Instale la tapa de la caja de empalmes.


Conexión a la Cocina

IMPORTANTE: Use este método para instalaciones de circuitos derivados nuevos (NEC 1996), casas móviles, vehículos recreativos o en un área donde los códigos locales prohíban la conexión a tierra a través del neutro.

1. Pase los cables eléctricos a través del conducto flexible metálico.

NOTA: Deje suficiente holgura para conectar fácilmente los cables al bloque de terminales.

2. Retire el panel de acceso ubicado en la parte inferior derecha del panel posterior para exponer el bloque de terminales eléctricos.

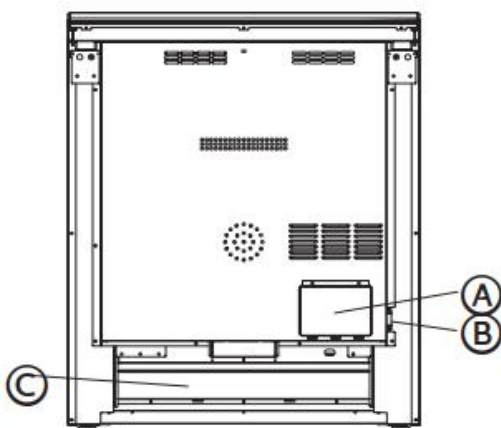


- (A) Panel de Acceso Eléctrico
- (B) Abertura para Conducto
- (C) Área empotrada

3. Instale un dispositivo de alivio de tensión con certificación UL en la abertura del conducto flexible metálico en el soporte de soporte, y apriete completamente la tuerca del dispositivo de alivio de tensión.

Requisitos de instalación

4. Pase el conducto flexible metálico a través del dispositivo de alivio de tensión. Deje suficiente holgura para conectar fácilmente el cableado al bloque de terminales.

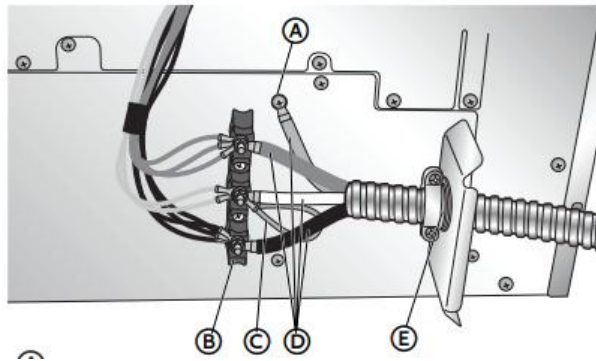

(A) Tornillo de Tierra

(D) Cables Eléctricos

(B) Bloque de Terminales

(E) Dispositivo de Alivio de Tensión con
certificación UL

(C) Cable puente

5. Retire el cable puente verde de debajo del tornillo de tierra y reemplácelo con el cable verde del conducto flexible metálico y apriete el tornillo de tierra.
6. Enrolle el cable puente verde retirado del tornillo de tierra nuevamente en su extremo que está sujeto al poste central del bloque de terminales.
7. Use un destornillador de tuercas de 5/16" para conectar el cable neutro (blanco) al borne central del bloque de terminales con una de las tuercas hexagonales de 10-32.
8. Con tuercas hexagonales de 10-32, conecte los cables rojo y negro del cable de alimentación a los bornes exteriores del bloque de terminales con los cables rojo y negro correspondientes de la cocina.
9. Apriete completamente las tuercas hexagonales y luego verifique la conexión.
10. Coloque la parte inferior del dispositivo de alivio de tensión debajo del conducto flexible metálico y apriete los tornillos del dispositivo de alivio de tensión.
NOTA: Antes de apretar, asegúrese de que el dispositivo de alivio de tensión esté colocado sobre el conducto flexible metálico y NO sobre los cables.
11. Vuelva a colocar el panel de acceso eléctrico.
12. Meta el cable sobrante en el área empotrada del panel posterior.

PASO 4 - INSTALACIÓN DE LA COCINA

IMPORTANTE: Si mueve la cocina para ajustar las patas niveladoras, asegúrese de que al volver a colocar la cocina en su ubicación final, el soporte antivuelco esté enganchado repitiendo los pasos 1 al 9.

1. Deslice la cocina hacia su ubicación final, asegurándose de que la pata niveladora trasera se deslice hacia el soporte antivuelco. Deje un espacio de 1" (2,5 cm) entre la parte posterior de la cocina y la pared posterior.

Requisitos de instalación

2. Apoye la parte exterior de su pie contra la parte inferior delantera para evitar que la cocina se mueva, y luego sujete la parte posterior de la cocina, como se muestra.



3. Intente inclinar lentamente la cocina hacia adelante.
Si encuentra resistencia inmediata, la pata de la cocina está enganchada en el soporte antivuelco. Vaya al paso 8.
4. Si la parte posterior de la cocina se levanta más de 1/2" (1.3 cm) del piso sin resistencia, deje de inclinar la cocina y bájela suavemente al piso. La pata de la cocina no está enganchada en el soporte antivuelco.
IMPORTANTE: Si escucha un chasquido o un estallido al levantar la cocina, es posible que la cocina no esté completamente enganchada en el soporte. Verifique si hay obstrucciones que impidan que la cocina se deslice hacia la pared o que el pie de la cocina se deslice hacia el soporte. Verifique que el soporte esté bien sujeto en su lugar por los tornillos de montaje.
5. Deslice la cocina hacia adelante y verifique que el soporte antivuelco esté firmemente fijado al piso o la pared.
6. Deslice la cocina hacia atrás para que la pata trasera de la cocina se inserte en la ranura del soporte antivuelco.
7. Repita los pasos 1 al 3 para asegurarse de que la pata de la cocina esté enganchada en el soporte antivuelco.
Si la parte posterior de la cocina se levanta más de 1/2" (1.3 cm) del piso sin resistencia, es posible que el soporte antivuelco no esté instalado correctamente. No opere la cocina sin el soporte antivuelco instalado y enganchado.
8. Mueva la cocina a su ubicación final. Compruebe que la cocina esté nivelada colocando un nivelador en la base del horno.
NOTA: La cocina debe estar nivelada para un rendimiento óptimo de cocción y horneado.
9. Si es necesario, use una llave para ajustar la altura de las patas niveladoras hasta que la cocina esté nivelada de lado a lado y de adelante hacia atrás.

Requisitos de instalación

PASO 5 - FINALIZACIÓN DE LA INSTALACIÓN

1. Vuelva a conectar la alimentación en el disyuntor o caja de fusibles.
2. Encienda cada elemento para comprobar que calienta correctamente.
3. Encienda el horno para comprobar que calienta correctamente.

NOTA: Cuando la cocina haya estado encendida durante 5 minutos, verifique que genere calor. Si la cocina está fría, apáguela y comuníquese con un técnico calificado.

4. Compruebe que las luces indicadoras del panel de control y las luces interiores del horno se iluminen correctamente.

Si la cocina no funciona correctamente, revise lo siguiente:

- Que el fusible doméstico esté intacto y bien apretado; o que el disyuntor no se haya disparado.
- Que la cocina esté enchufada a un tomacorriente con conexión a tierra.
- Que el suministro eléctrico esté conectado.

Si ninguno de estos pasos resuelve el problema, comuníquese con un electricista calificado para verificar el suministro eléctrico.

Requisitos de instalación

Kenmore®

Para Atención al Cliente, visita:

www.kenmore.com/contact-us/

Para seleccionar tu área local o minorista donde se compró este electrodoméstico y obtener información de contacto para programar el servicio de reparación en el hogar o solicitar repuestos.



Guide d'utilisation et d'entretien

Kenmore® Cuisinière à induction

Modèle : 982,9685#

Transform SR Brands Management LLC
Hoffman Estates, IL, États-Unis 60179 U.S.A
www.kenmore.com



FICHE PRODUIT

Dans l'espace ci-dessous, notez la date d'achat, le modèle et le numéro de série de votre produit. Vous trouverez le modèle et le numéro de série imprimés sur une étiquette d'identification située à l'intérieur du rebord droit de la cavité du four. Ayez ces informations à disposition chaque fois que vous contactez Sears concernant votre produit.

N° de modèle : _____ Date d'achat : _____

N° de série : _____

Conservez ces instructions et joignez votre reçu de vente pour référence future.

Garantie limitée Kenmore

Les produits Kenmore® sont vendus et distribués par Kenmore et les distributeurs et licenciés autorisés de Kenmore dans divers pays.

Pour obtenir des informations sur la garantie limitée et le prestataire autorisé applicables à votre produit et pays, veuillez visiter : <https://www.kenmore.com/warranty-information/>

Pour une copie imprimée, veuillez nous contacter au 1-844-553-6667 ou à l'adresse suivante :

*ATTN : Demande de garantie Kenmore
5407 Trillium Suite B120
Hoffman Estates, IL 60192*

CATALOGUE

SÉCURITÉ DE LA CUISINIÈRE.....	6
PARTIES ET CARACTÉRISTIQUES.....	12
PANNEAU DE COMMANDE.....	13
UTILISATION DE LA TABLE DE CUISSON.....	16
UTILISATION DU FOUR.....	18
ENTRETIEN DE LA CUISINIÈRE.....	31
DÉPANNAGE.....	38
EXIGENCES D'INSTALLATION.....	42

SÉCURITÉ DE LA CUISINIÈRE

Votre sécurité et celle des autres sont très importantes.

Nous avons inclus de nombreux messages de sécurité importants dans ce manuel et sur votre appareil. Lisez et respectez toujours tous les messages de sécurité. **Votre sécurité et celle des**



Voici le symbole d'alerte de sécurité.

Ce symbole vous avertit des dangers potentiels pouvant entraîner la mort ou des blessures. Tous les messages de sécurité suivront ce symbole d'alerte de sécurité ainsi que les mots « DANGER », « AVERTISSEMENT » ou « ATTENTION ».

Ces mots signifient :



DANGER

Une situation dangereuse imminente. Vous pourriez être tué ou gravement blessé si vous ne suivez pas immédiatement les instructions.



AVERTISSEMENT

Une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, pourrait entraîner la mort ou des blessures graves.



ATTENTION

Une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, peut entraîner des blessures modérées ou mineures.

Tous les messages de sécurité vous indiqueront le danger potentiel, comment réduire le risque de blessure et ce qui peut arriver si les instructions ne sont pas suivies.

LA BRIDE ANTI-BASCULEMENT



AVERTISSEMENT



Risque de basculement

Un enfant ou un adulte peut faire basculer la cuisinière et être tué.


Fixez LA BRIDE ANTI-BASCULEMENT au pied arrière de la cuisinière.

Reconnectez la bride anti-basculement si la cuisinière est déplacée.

Voir les instructions d'installation pour plus de détails.

Le non-respect de ces instructions peut entraîner la mort ou de graves brûlures chez les enfants et les adultes.

Bride
anti-basculement

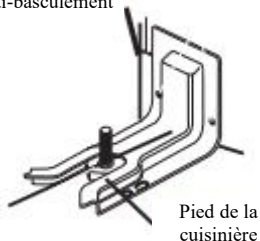

S'assurer que la bride anti-basculement est installée :

- Faites avancer la cuisinière.
- Recherchez la bride anti-basculement solidement fixée au sol.
- Faites reculer la cuisinière de sorte que le pied arrière de la cuisinière soit sous la bride anti-basculement.

CONSIGNES IMPORTANTES

DE SÉCURITÉ

AVERTISSEMENT : Pour réduire le risque d'incendie, de choc électrique, de blessure corporelle ou de dommages lors de l'utilisation de la cuisinière, suivez les précautions de base, y compris les suivantes :

- **⚠ AVERTISSEMENT** POUR RÉDUIRE LE RISQUE DE BASCULEMENT DE LA CUISINIÈRE, CELLE-CI DOIT ÊTRE FIXÉE PAR DES DISPOSITIFS ANTI-BASCULEMENT CORRECTEMENT INSTALLÉS. POUR VÉRIFIER SI LES DISPOSITIFS SONT CORRECTEMENT INSTALLÉS, FAITES AVANCER COMPLÈTEMENT LA CUISINIÈRE, RECHERCHEZ LA BRIDE ANTI-BASCULEMENT FIXÉE AU SOL DERRIÈRE LA CUISINIÈRE ET FAITES REVENIR COMPLÈTEMENT LA CUISINIÈRE JUSQU'À CE QUE LE PIED ARRIÈRE SOIT SOUS LA BRIDE ANTI-BASCULEMENT.
- **⚠ AVERTISSEMENT** N'utilisez JAMAIS cet appareil comme chauffage d'appoint pour chauffer ou réchauffer la pièce. Cela pourrait entraîner une intoxication au monoxyde de carbone et une surchauffe du four.
- **⚠ AVERTISSEMENT** NE recouvrez JAMAIS les fentes, trous ou passages dans le fond du four ni ne recouvrez une grille entière avec des matériaux tels que du papier d'aluminium. Cela bloque la circulation de l'air dans le four et peut provoquer une intoxication au monoxyde de carbone. Les revêtements en aluminium peuvent également piéger la chaleur, créant un risque d'incendie.
- **⚠ ATTENTION** Ne rangez pas d'objets intéressants pour les enfants dans les armoires au-dessus d'une cuisinière ou sur la garde de la cuisinière – les enfants grimpant sur la cuisinière pour atteindre les objets
- Ne laissez pas les enfants seuls – Les enfants ne doivent pas être laissés seuls ou sans surveillance dans la zone où la cuisinière est utilisée. Ils ne doivent jamais être autorisés à s'asseoir ou à se tenir debout sur une partie de la cuisinière.
- Portez des vêtements appropriés – Les vêtements amples ou pendants ne doivent jamais être portés lors de l'utilisation de la cuisinière.
- Entretien par l'utilisateur – Ne réparez ou ne remplacez aucune partie de la cuisinière sauf si cela est spécifiquement recommandé dans le manuel. Tout autre entretien doit être confié à un technicien qualifié.
- Rangement dans ou sur la cuisinière – Les matériaux inflammables ne doivent pas être stockés dans un four ou à proximité des unités de surface.
- N'utilisez pas d'eau sur les feux de graisse – Étouffez le feu ou les flammes ou utilisez un extincteur chimique sec ou à mousse.
- Utilisez uniquement des maniques sèches – Les maniques humides ou mouillées sur des surfaces chaudes peuvent entraîner des brûlures à cause de la vapeur. Ne laissez pas la manique toucher les éléments chauffants chauds. N'utilisez pas une serviette ou un autre tissu volumineux.

CONSIGNES IMPORTANTES DE SÉCURITÉ

- **NE TOUCHEZ PAS LES UNITÉS DE SURFACE OU LES ZONES PRÈS DES UNITÉS** - Les unités de surface peuvent être chaudes même si elles sont sombres. Les zones proches des unités de surface peuvent devenir suffisamment chaudes pour causer des brûlures. Pendant et après l'utilisation, ne touchez pas ou ne laissez pas de vêtements ou d'autres matériaux inflammables entrer en contact avec les unités de surface ou les zones proches des unités jusqu'à ce qu'elles aient eu le temps de refroidir. Parmi ces zones figurent la table de cuisson et les surfaces faisant face à la table de cuisson.
- Nettoyez la table de cuisson avec précaution - Si une éponge ou un chiffon humide est utilisé pour essuyer les déversements sur une zone de cuisson chaude, soyez prudent pour éviter les brûlures à cause de la vapeur. Certains nettoyeurs peuvent produire des fumées nocives s'ils sont appliqués sur une surface chaude.
- Ne laissez jamais les unités de surface sans surveillance à des réglages de chaleur élevés - Le débordement cause de la fumée et des déversements graisseux qui peuvent s'enflammer.
- Faites attention lors de l'ouverture de la porte - Laissez l'air chaud ou la vapeur s'échapper avant de retirer ou de remplacer les aliments.
- Ustensiles de cuisson en verre - Seuls certains types de verre, de verre/céramique, de céramique, de terre cuite ou d'autres ustensiles émaillés sont adaptés à l'utilisation sur la cuisinière sans se casser en raison du changement soudain de température.
- Ne chauffez pas des conteneurs alimentaires non ouverts - L'accumulation de pression peut faire exploser le conteneur et entraîner des blessures.
- Les poignées des ustensiles doivent être tournées vers l'intérieur et ne pas dépasser les unités de surface adjacentes - Pour réduire le risque de brûlures, d'inflammation de matériaux inflammables et de déversements dus à un contact accidentel avec l'ustensile, la poignée d'un ustensile doit être positionnée de sorte qu'elle soit tournée vers
- Gardez les conduits de ventilation du four dégagés.
- Placement des grilles du four - Placez toujours les grilles du four à l'emplacement souhaité lorsque le four est froid. Si une grille doit être déplacée pendant que le four est chaud, ne laissez pas la manique toucher l'élément chauffant chaud du four.
- **NE TOUCHEZ PAS LES ÉLÉMENTS CHAUFFANTS OU LES SURFACES INTÉRIEURES DU FOUR** - Les éléments chauffants peuvent être chauds même s'ils sont sombres. Les surfaces intérieures du four deviennent suffisamment chaudes pour causer des brûlures. Pendant et après l'utilisation, ne touchez pas ou ne laissez pas de vêtements ou d'autres matériaux inflammables entrer en contact avec les éléments chauffants ou les surfaces intérieures du four jusqu'à ce qu'elles aient eu le temps de refroidir. D'autres surfaces de l'appareil peuvent devenir suffisamment chaudes pour causer des

l'intérieur et ne dépasse pas les unités de surface adjacentes.

brûlures – parmi ces surfaces figurent les ouvertures de ventilation du four et les surfaces près de ces ouvertures, les portes du four et les fenêtres des portes du four.

CONSIGNES IMPORTANTES DE SÉCURITÉ

- Installation appropriée – La cuisinière, lorsqu'elle est installée, doit être mise à la terre conformément aux codes locaux ou, en l'absence de codes locaux, avec le Code national de l'électricité, ANSI/NFPA 70. Au Canada, la cuisinière doit être mise à la terre conformément au Code canadien de l'électricité. Assurez-vous que la cuisinière est correctement installée et mise à la terre par un technicien qualifié.
 - Des blessures peuvent résulter de l'utilisation incorrecte des portes ou des tiroirs de l'appareil, comme marcher, se pencher ou s'asseoir sur les portes ou les tiroirs.
 - Entretien – Gardez la zone autour de la cuisinière dégagée et exempte de matériaux combustibles, d'essence et d'autres vapeurs et liquides inflammables.
 - Débranchez l'alimentation électrique avant de réparer l'appareil.
- Pour les unités avec hotte de ventilation :**
- Nettoyez fréquemment les hottes de ventilation – La graisse ne doit pas s'accumuler sur la hotte ou le filtre.
 - Lorsque vous cuisinez flambé sous la hotte, allumez le ventilateur.

LIRE ET CONSERVER CES DE SÉCURITÉ

Avertissements de la Proposition 65 de l'État de Californie :

AVERTISSEMENT

Ce produit contient du bisphénol A (BPA), connu en Californie pour provoquer des malformations congénitales ou d'autres risques pour la reproduction, ainsi que du plomb et des composés du plomb, connus en Californie pour provoquer le cancer, des malformations congénitales ou d'autres risques pour la reproduction. Pour de plus amples renseignements, visitez le www.p65warnings.ca.gov.

Déclaration De Conformité Fournisseur


Identifiant Unique	
Description du produit	Gamme d'induction
Modèle	982.9685#
Nom de l'article	Kenmore
Déclaration de conformité FCC	
Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes: (1) Cet appareil ne peut pas causer d'interférences nuisibles et (2) Cet	
Partie responsable - États - Unis coordonnées	
Unités	Transform SR Brands Management LLC
Adresse	Hoffman Estates, IL 60179, USA
Coordonnées téléphoniques ou Internet:	www.kenmore.com/contact-us

Avertissement: Toute modification ou modification de cet appareil sans l'approbation expresse de la partie responsable de la conformité peut invalider l'autorisation de l'utilisateur d'utiliser l'appareil.

Remarque: cet appareil a été testé pour répondre aux limites des appareils numériques de classe B conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans les installations résidentielles. L'appareil produit, utilise et peut rayonner de l'énergie RF et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'y a aucune garantie qu'aucune interférence ne se produira dans une installation particulière. Si cet appareil provoque des interférences nuisibles à la réception de la radio ou de la télévision, il peut être déterminé en éteignant et en allumant l'appareil, encourageant l'utilisateur à tenter de corriger les interférences par une ou plusieurs des mesures suivantes:

- redirection ou repositionnement de l'antenne de réception.
- augmenter l'espacement entre l'appareil et le récepteur.
- connectez l'appareil à une prise différente du circuit auquel le récepteur est connecté.
- consultez votre revendeur ou un technicien radio / tv expérimenté pour obtenir de l'aide.


PARTIES ET CARACTÉRISTIQUES

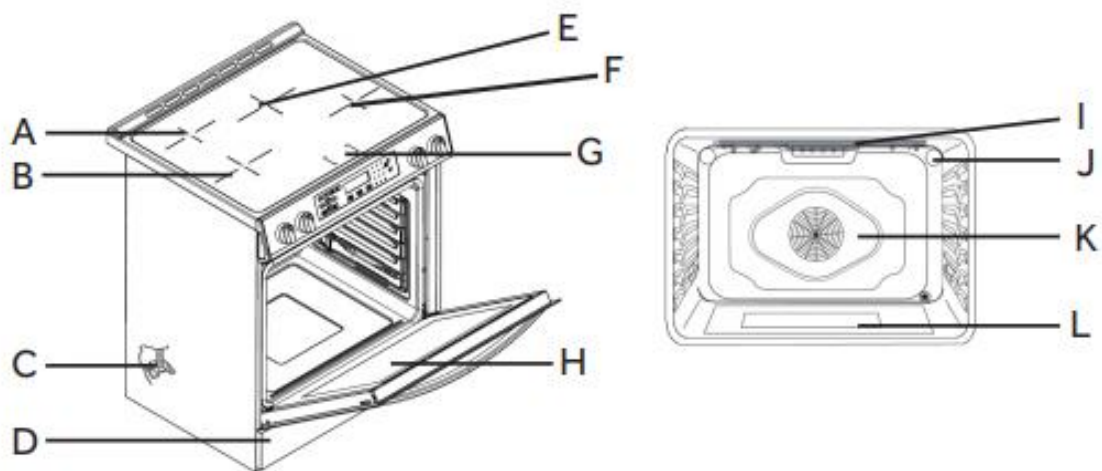

- A. Brûleur arrière gauche
- B. Brûleur avant gauche
- C. Bride anti-basculement
- D. Plaque de protection
- E. Brûleur arrière droit
- F. Brûleur avant droit
- G. Indicateur

- H. Fenêtre de la porte du four
- I. Élément de grillage
- J. Lumières du four
- K. Ventilateur de convection et élément arrière (non visible)
- L. Élément inférieur (non visible)

PANNEAU DE COMMANDE

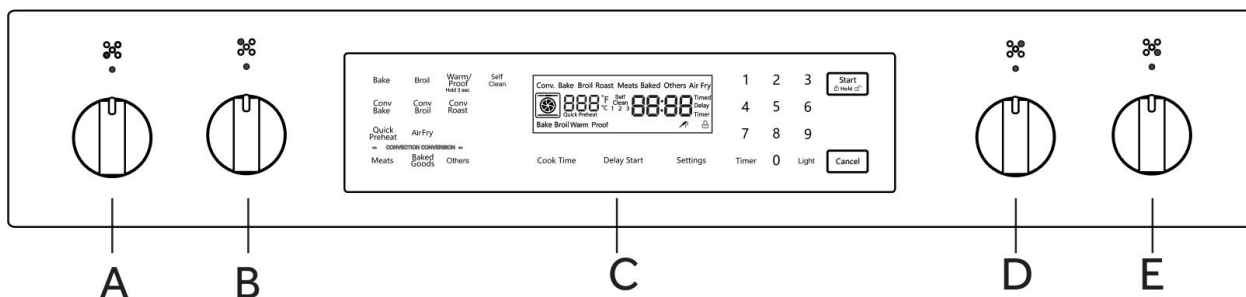


A. Brûleur avant gauche

D. Brûleur arrière droit

B. Brûleur arrière gauche

E. Brûleur arrière droit

C. Commande tactile du four

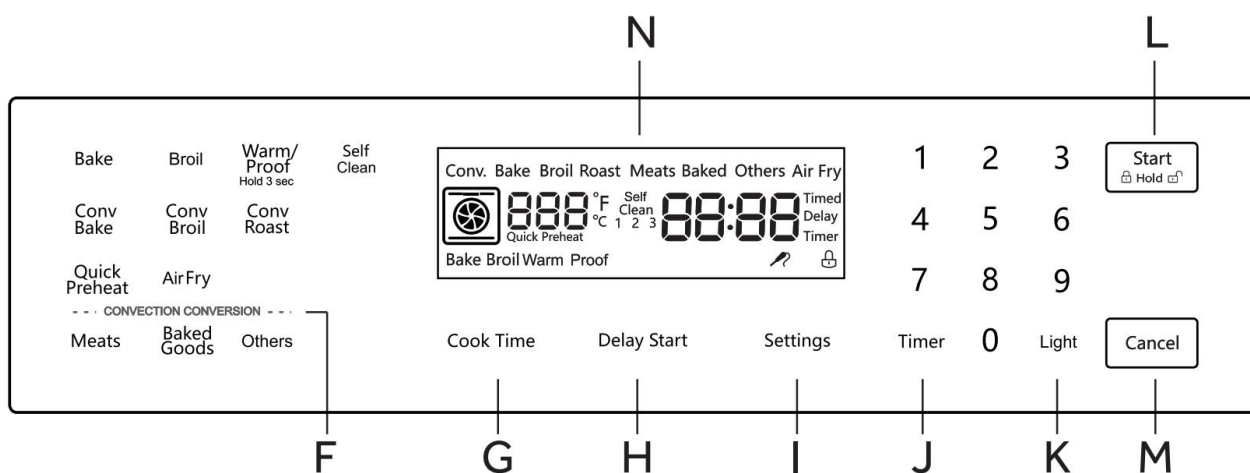

F. Conversion de convection

K. Lampe

G. Durée de cuisson

L. Démarrage/Verrouillage des commandes (maintenir 3 secondes)

H. Début différé

M. Annuler

I. Réglages

N. Affichage

J. Minuterie



Icône de sonde à viande : Ce symbole apparaît sur l'écran lorsque le système détecte une sonde à viande.



Icône de verrouillage pour enfants : Après avoir maintenu le bouton "Démarrer" pendant 3 secondes, l'icône apparaîtra sur l'écran.

Guide des réglages du four

Horloge

1. Appuyez sur "Paramètres" à plusieurs reprises jusqu'à ce que l'écran affichage " --:-- Heure".
2. Appuyez sur les chiffres pour entrer l'heure.
3. Appuyez sur "Démarrer" pour enregistrer.



Sélectionner Fahrenheit ou Celsius

1. Appuyez sur "Paramètres" à plusieurs reprises jusqu'à ce que "Unit" apparaisse sur l'affichage.
2. Appuyez sur "1" pour sélectionner F (Fahrenheit) ou (Celsius).
3. Appuyez sur "Démarrer" pour enregistrer.



Son

1. Appuyez sur "Paramètres" à plusieurs reprises jusqu'à ce que "Snd" apparaisse sur l'affichage.
2. Appuyez sur "1" pour sélectionner On ou Off.
3. Appuyez sur "Démarrer" pour enregistrer.



Ajuster la température du four

1. Appuyez sur "Paramètres" à plusieurs reprises jusqu'à ce que "t_AJ" apparaisse sur l'affichage.
2. Appuyez sur "1" pour sélectionner le mode que vous souhaitez ajuster la température.
3. Appuyez sur "3" ou "6" pour sélectionner la température.
4. Appuyez sur "Démarrer" pour enregistrer.



Mode Démo

1. Appuyez sur "Paramètres" à plusieurs reprises jusqu'à ce que "dEno" apparaisse sur l'affichage.
2. Appuyez sur "1" pour sélectionner On ou Off.
3. Appuyez sur "Démarrer" pour enregistrer.



Réglage du mode d'heure

1. Appuyez sur "Paramètres" à plusieurs reprises jusqu'à ce que "12h" ou "24h" apparaisse sur l'affichage.
2. Appuyez sur "1" pour sélectionner "12h" ou "24h".
3. Appuyez sur "Démarrer" pour enregistrer.





Réglage du mode SABBATH

1. Appuyez sur "Paramètres" à plusieurs reprises jusqu'à ce que "SAbb" apparaisse sur l'affichage.
2. Appuyez sur "1" pour sélectionner On ou Off.
3. Appuyez sur "Démarrer" pour enregistrer.



UTILISATION DE LA TABLE DE CUISSON

1. Placez une poêle adaptée sur la zone de cuisson que vous souhaitez utiliser. Comment savoir si votre poêle actuelle peut être utilisée pour une cuisinière à induction : Placez un aimant au bas de la poêle et vérifiez si l'aimant adhère à la poêle. Si c'est le cas, alors la poêle est adaptée pour l'induction. Si l'aimant n'adhère pas à la poêle, alors la poêle n'est PAS adaptée pour l'induction. **REMARQUE** : Une poêle non adaptée à l'induction ne fonctionnera pas sur une cuisinière à induction.
2. Sélectionnez la zone de chauffage que vous souhaitez utiliser. Assurez-vous que le fond de la poêle et la surface de la zone de cuisson sont propres et secs. Tournez le bouton de commande dans le sens horaire.

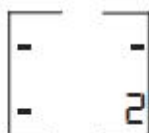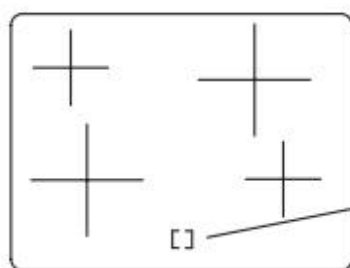


L'indicateur correspondant sur la plaque de cuisson pour cette zone affichera le niveau de puissance sélectionné.

Icônes et symboles de l'indicateur :

Icônes et symboles : Fonction	
H	« H » signifie que la zone de cuisson est trop chaude pour être touchée. Cela disparaîtra lorsque la surface aura refroidi à une température sûre.
<u> </u>	Le brûleur est activé mais non utilisé
P	La puissance maximale est activée

3. Ajustez le niveau de puissance vers le haut/bas en tournant le bouton de commande dans le sens horaire/antihoraire. Les niveaux de puissance vont de 1 à 9 ainsi qu'un réglage de puissance maximale (P). Vous pouvez modifier le niveau de puissance à tout moment.

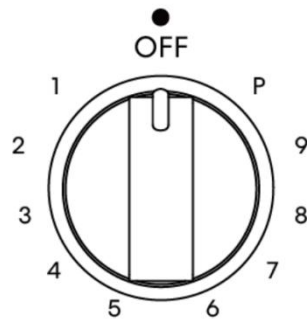


Activation de la fonction Puissance Maximale :

1. Tournez le bouton de commande dans le sens horaire jusqu'à « P ». Le « P » sera activé et s'affichera sur l'indicateur. La fonction de puissance maximale restera activée pendant environ 5 minutes, après quoi la zone sera réglée automatiquement au niveau 9.
2. Pour annuler la fonction de puissance maximale, tournez le bouton dans le sens antihoraire jusqu'à « 9 ».

Remarque : Vous pouvez activer deux fonctions de puissance maximale en même temps, sauf pour le brûleur arrière droit.

Zone de cuisson à induction :

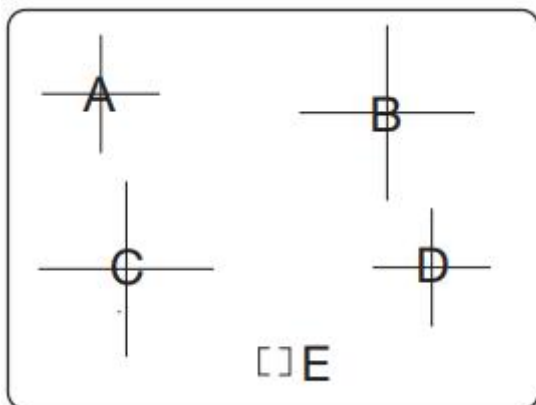

A : Zone de cuisson : 1200W (Puissance Maximale 1500W)

B : Zone de cuisson : 2300W (Boost 3700W)

C : Zone de cuisson : 1800W (Boost 2100W)

D : Zone de cuisson : 1200W (Boost 1500W)

E : Indicateur

UTILISATION DU FOUR

Ce four multifonction combine les fonctions des modes de cuisson traditionnels avec celles des modes de convection assistés par ventilateur modernes en un seul four. Utilisez le bouton de mode de cuisson situé sur le panneau de commande pour sélectionner le mode du four.

IMPORTANT : Pendant tout cycle, les éléments chauffants s'éteignent lorsque la porte du four est ouverte et restent éteints jusqu'à ce que la porte soit fermée. Pour maintenir la température du four, limitez les ouvertures de la porte pendant la cuisson.

AVANT D'UTILISER LE FOUR POUR LA PREMIÈRE FOIS

1. Fermez la porte du four.
2. Appuyez sur "Cuisson".
3. Appuyez sur 500°F (260°C) sur le pavé numérique.
4. Appuyez sur "Démarrer".

REMARQUE : Laissez le four fonctionner pendant 30 minutes avec la porte fermée et sans nourriture dans la cavité.

5. Éteignez le four, puis ouvrez la porte du four pour permettre au four de refroidir.

REMARQUE : Toute odeur pouvant être détectée lors de cette utilisation initiale est due à l'évaporation de substances utilisées pour protéger le four pendant le rangement.

GÉNÉRAL

IMPORTANT : Ne placez rien, y compris des plats, du papier d'aluminium et des plateaux de cuisson, sur le fond du four lorsqu'il est en fonctionnement pour éviter d'endommager l'émail.

1. Placez les plats de cuisson contenant les aliments sur la grille fournie avec le four.
2. Fermez la porte du four.

REMARQUE : Le four ne peut pas être réglé avec la porte ouverte.

3. Appuyez sur le mode de cuisson souhaité, par exemple "CUISSON".
4. Réglez le four à la température désirée.
5. Appuyez sur "Démarrer".

GRILLES DU FOUR

Les grilles du four peuvent être placées dans l'une des six positions de hauteur à l'intérieur du four.

Les grilles du four ont un arrêt pour les empêcher d'être retirées complètement de manière involontaire.

THERMOMÈTRE À VIANDE

Utilisez un thermomètre à viande pour déterminer si la viande, la volaille et le poisson sont cuits au degré de cuisson souhaité. La température interne, et non l'apparence, doit être utilisée pour déterminer la cuisson.

Insérez la sonde du thermomètre à viande (si fournie) dans la prise située sur le côté gauche de la paroi intérieure du four.



Ⓐ Prise de sonde de thermomètre à viande

PRÉCHAUFFAGE

Lors du début d'un cycle de cuisson, de cuisson par convection ou de rôtissage par convection, le four commencera à préchauffer après avoir appuyé sur "DEMARRER". Le four prendra environ 12 à 15 minutes pour atteindre 350°F (177°C) avec toutes les grilles fournies dans la cavité du four. Les températures plus élevées prendront plus de temps à préchauffer. Le cycle de préchauffage augmente rapidement la température du four. La température réelle du four dépassera la température réglée pour compenser la chaleur perdue lorsque vous ouvrez la porte du four pour placer les aliments sur la grille. Cela garantit que la cuisson commencera à la bonne température. Ne pas ouvrir la porte pendant le préchauffage. Lorsque le four a atteint la température réglée, un signal sonore retentira. Vous pouvez alors ouvrir la porte et placer les aliments dans le four.

MODES DU FOUR

CUISSON

La cuisson est réalisée avec de l'air chauffé. Les éléments supérieurs et inférieurs du four sont utilisés pour chauffer l'air, mais aucun ventilateur n'est utilisé pour faire circuler la chaleur.

Suivez les instructions de la recette ou des aliments prêts à l'emploi pour la température de cuisson, le temps et la position de la grille. Le temps de cuisson variera en fonction de la température des ingrédients et de la taille, de la forme et de la finition de l'ustensile de cuisson.

La température peut être réglée de 170°F (77°C) à 550°F (288°C).

Directives générales

- Pour de meilleurs résultats, faites cuire les aliments sur une seule grille avec au moins 1" - 1½" (2,5 - 4 cm) d'espace entre les ustensiles de cuisson et les parois du four.
- Utilisez une seule grille lorsque vous sélectionnez le mode de cuisson.
- Vérifiez la cuisson au temps minimum.

- Utilisez des ustensiles de cuisson en métal (avec ou sans revêtement antiadhésif), en verre résistant à la chaleur, en céramique, en poterie ou d'autres ustensiles adaptés au four.
- Lors de l'utilisation de verre résistant à la chaleur, réduisez la température de 25°F (15°C) par rapport à la température recommandée.
- Utilisez des plaques de cuisson avec ou sans rebords ou des plaques à pâtisserie.
- Les moules en métal foncé ou avec des revêtements antiadhésifs cuiront plus rapidement avec plus de brunissement. Les ustensiles de cuisson isolés allongeront légèrement le temps de cuisson pour la plupart des aliments.
- N'utilisez pas de papier d'aluminium ou de plateaux en aluminium jetables pour tapisser une partie du four. Le papier d'aluminium est un excellent isolant thermique et la chaleur sera piégée en dessous. Cela modifiera les performances de cuisson et pourra endommager la finition du four.
- Évitez d'utiliser la porte ouverte comme étagère pour placer des plats.
- Consultez la section "Dépannage" pour des conseils sur la résolution des problèmes de cuisson.

Tableau de cuisson

ARTICLE ALIMENTAIRE	POSITION DE LA GRILLE	TEMP. °F (°C) (FOUR PRÉCHAUFFÉ)	TEMPS (MIN)
Gâteau			
Cupcakes	2	350 (175)	19- 22
Gâteau Bundt	1	350 (175)	40- 45
Gâteau Angel	1	350 (175)	35- 39
Tarte			
2 croûtes, frais, 9 »			
2 croûtes, fruits	2	375-400 (190-205)	45- 50
congelés, 9"	2	375 (190)	68- 78
Biscuits			
Sucre	2	350-375 (175-190)	8- 10
Pépites de chocolat	2	350-375 (175-190)	8- 13
Brownies	2	350 (175)	29- 36
Pain			
Pain à la levure, 9x5	2	375 (190)	18- 22
Petits pains à la levure	2	375-400 (190-205)	12- 15
Biscuits	2	375-400 (190-205)	7- 9
Muffins	2	425 (220)	15- 19
Pizza			
Surgelée	2	400-450 (205-235)	23- 26
Fraîche	2	475 (246)	15- 18

Instructions pour la cuisson :

1. Fermez la porte du four.

REMARQUE : Les commandes du four ne peuvent pas être réglées si la porte du four est ouverte.

2. Appuyez sur "CUISSON" "CUISSON" apparaîtra à l'écran, et 350°F (177°C) sera affiché.

3. Appuyez sur "DEMARRER", si vous souhaitez cuire à 350°F (177°C).

OU

Entrez la température désirée en appuyant sur le pavé numérique, puis appuyez sur "DEMARRER". La température peut être réglée de 170°F (77°C) à 550°F (288°C).

REMARQUES :

- **La température peut être modifiée à tout moment pendant la cuisson.** Appuyez sur "ANNULER" pour effacer les réglages. Sélectionnez le mode du four, puis entrez la température désirée en appuyant sur le pavé numérique, et appuyez sur "DEMARRER".
 - Après avoir sélectionné un mode de cuisson et une température, vous avez la possibilité de régler un temps de cuisson avant d'appuyer sur "DEMARRER"
- 4. Une fois "DEMARRER" appuyé, le four commencera à préchauffer. Lorsque le four aura atteint la température réglée, un signal sonore retentira.**
- 5. Placez les aliments dans le four et fermez la porte du four lorsque le préchauffage est terminé.**
- 6. Appuyez sur "ANNULER" lorsque la cuisson est terminée, et retirez les aliments du four.**

GRIL

Le gril utilise une chaleur radiante directe pour cuire les aliments. Plus la température est basse, plus la cuisson est lente. Les morceaux plus épais et les pièces de viande, poisson et volaille de forme irrégulière peuvent mieux cuire à des températures de gril plus basses.

REMARQUES :

- Avant de griller, placez la grille selon le tableau de grillage.
- Pour de meilleurs résultats, utilisez une lèchefrite à deux pièces avec une grille (non fournie). Elle est conçue pour drainer les jus, ce qui aide à éviter les éclaboussures et la fumée.
- Pour un drainage adéquat, ne couvrez pas la grille avec du papier d'aluminium. Le fond de la lèchefrite peut être tapissé de papier d'aluminium pour faciliter le nettoyage.
- Enlevez l'excès de graisse pour réduire les éclaboussures. Fendez le reste de la graisse sur les bords pour éviter l'enroulement.
- Sélectionnez "HI Broil" 550°F (288°C) pour la plupart des grillades. Sélectionnez "LO Broil" 450°F (232°C) pour le gril à basse température pour les aliments nécessitant une cuisson plus longue, comme la volaille, pour éviter un brunissement excessif.
- Sortez la grille du four à la position d'arrêt avant de retourner ou de retirer les aliments. Utilisez des pinces pour retourner les aliments afin d'éviter la perte de jus. Les morceaux très fins de poisson, volaille ou viande peuvent ne pas nécessiter d'être retournés.
- Après le grillage, retirez la lèchefrite du four en retirant les aliments. Les gouttes de jus cuiront sur la lèchefrite si elle est laissée dans le four chauffé, rendant le nettoyage plus difficile.

- Placez les aliments sur la grille dans la lèchefrite, puis placez-la au centre de la grille du four. Fermez la porte du four et réglez la commande.

Pour griller :

La température peut être réglée de 450°F (232°C) à 550°F (288°C).

1. Placez les aliments dans le four, le préchauffage n'est pas nécessaire.
2. Fermez la porte du four.
3. Appuyez sur "BROIL" "BROIL" et "550°F" (288°C) seront affichés.
4. Appuyez sur "DEMARRER", si vous souhaitez griller à 550°F (288°C).

OU

Entrez la température désirée en appuyant sur le pavé numérique, puis appuyez sur "DEMARRER". La température peut être réglée de 450°F (232°C) à 550°F (288°C).

REMARQUES :

- La température peut être modifiée à tout moment pendant la cuisson. Appuyez sur "ANNULER" pour effacer les réglages. Sélectionnez le mode du four, puis entrez la température désirée en appuyant sur le pavé numérique, et appuyez sur "DEMARRER".
 - Après avoir sélectionné un mode de cuisson et une température, vous avez la possibilité de régler un temps de cuisson avant d'appuyer sur "DEMARRER"
5. "BROIL" apparaîtra à l'écran après avoir appuyé sur "DEMARRER".
 6. Lorsque la cuisson est terminée, appuyez sur "ANNULER", puis retirez les aliments du four.

RÉCHAUFFER/FAIRE LEVER

Le mode de réchauffage garde les aliments chauds à la température de service.

Le mode de levée prépare la pâte à cuire en activant la levure. Suivez les instructions de la recette comme guide.



AVERTISSEMENT

Risque d'intoxication alimentaire

Ne laissez pas la nourriture dans le four plus d'une heure avant ou après la cuisson.

Cela pourrait entraîner une intoxication alimentaire ou une maladie.

IMPORTANT : Les aliments doivent être à la température de service avant d'être placés dans le four réchauffé. Les aliments peuvent être maintenus jusqu'à 1 heure ; cependant, les pains et les casseroles peuvent devenir trop secs s'ils sont laissés dans le four pendant la fonction de réchauffage. Pour de meilleurs résultats, couvrez les aliments.

Réchauffer

1. Appuyez sur "WARM/PROOF", puis appuyez sur "WARM" su "WARM" 140°F (60°C) sera affiché.



2. Appuyez sur "DEMARRER", si vous souhaitez réchauffer les aliments à 140°F (60°C). Appuyez sur "DEMARRER", si vous souhaitez cuire à 140°F (60°C).

OU

Entrez la température désirée en appuyant sur le pavé numérique, puis appuyez sur "DEMARRER". La température peut être réglée de 140°F (60°C) à 210°F (99°C).

3. "WARM" apparaîtra à l'écran, une fois "DEMARRER" appuyé.

REMARQUE : Après avoir sélectionné un mode de cuisson et une température, vous avez la possibilité de régler un temps de cuisson avant d'appuyer sur "DEMARRER"

4. Placez les aliments dans le four et fermez la porte.
5. Appuyez sur "ANNULER" lorsque vous avez terminé, et retirez les aliments du four.

Faire lever

Avant de faire lever, placez la pâte dans un bol légèrement graissé et couvrez-la légèrement avec du papier ciré, enduit de shortening.



1. Placez sur la deuxième grille à partir du bas et fermez la porte du four.
2. Appuyez sur "WARM/PROOF", puis maintenez pendant 3 secondes. "PROOF" et 100°F (38°C) seront affichés.
3. Appuyez sur "DEMARRER", si vous souhaitez faire lever la pâte à 100°F (38°C).

OU

Entrez la température désirée en appuyant sur le pavé numérique, puis appuyez sur "DEMARRER". La température peut être réglée de 80°F (27°C) à 120°F (49°C).

4. "PROOF" apparaîtra à l'écran, une fois "DEMARRER" appuyé.

REMARQUE : Après avoir sélectionné un mode de cuisson et une température, vous avez la possibilité de régler un temps de cuisson avant d'appuyer sur "DEMARRER"

5. Laissez la pâte lever jusqu'à ce qu'elle ait presque doublé de volume, en vérifiant après 20-25 minutes. Le temps de levée peut varier selon le type et la quantité de pâte.
6. Appuyez sur "ANNULER" lorsque vous avez terminé.
7. Avant la deuxième levée, façonnez la pâte, placez-la dans le(s) moule(s) à pâtisserie et couvrez-la légèrement avec du film plastique, enduit de spray de cuisson. Suivez les mêmes étapes de placement et de contrôle ci-dessus. Avant de cuire, retirez le film plastique.

MODES DE CONVECTION

Lors de la cuisson en mode convection, le ventilateur assure la circulation de l'air chaud dans le four. Le mouvement de l'air chauffé autour de la nourriture peut aider à accélérer la cuisson en pénétrant les surfaces extérieures plus froides. Les aliments

cuisent plus uniformément, dorant et croustillant les surfaces extérieures tout en scellant l'humidité à l'intérieur.


Lorsque le four est réglé sur la fonction Convection, l'élément annulaire, les éléments de cuisson et de gril et le ventilateur fonctionnent pour chauffer la cavité du four. Si la porte du four est ouverte pendant la cuisson par convection ou le préchauffage, le ventilateur s'éteint immédiatement et le ou les éléments s'éteignent au bout de 30 secondes. Une fois la porte refermée, le ou les éléments se remettent automatiquement en marche.

VENTILATEUR DE CONVECTION

Le ventilateur de convection fonctionne pendant n'importe quel mode de convection. Lorsque le four fonctionne en mode convection, le ventilateur s'éteint automatiquement lorsque la porte est ouverte. Le ventilateur de convection peut fonctionner en modes non-convection pendant le temps de préchauffage.

CUISSON PAR CONVECTION

- Utilisez la cuisson par convection pour la cuisson sur une seule ou plusieurs grilles. Réduisez la température de cuisson standard de la recette de 25°F (15°C).
- Pour de meilleurs résultats, les aliments doivent être cuits sans couvercle, dans des moules bas pour profiter de la circulation d'air forcé. Utilisez des moules en aluminium brillants pour de meilleurs résultats, sauf indication contraire.
- Les plats en verre ou en céramique résistants à la chaleur peuvent être utilisés. Réduisez la température de 25°F (15°C) supplémentaires lors de l'utilisation de plats en verre résistant à la chaleur, pour une réduction totale de 50°F (30°C).
- **Les moules en métal foncé peuvent être utilisés.** Notez que les aliments peuvent brunir plus rapidement lorsqu'ils sont cuits dans des moules en métal foncé.
- **Le nombre de grilles utilisées est déterminé par la hauteur des aliments à cuire.**
- **Les articles cuits, pour la plupart, cuisent extrêmement bien en convection.** N'essayez pas de convertir des recettes telles que des flans, quiches, tartes à la citrouille ou gâteaux au fromage, qui ne bénéficient pas du processus de chauffage par convection. Utilisez le mode Cuisson normale pour ces aliments.
- La cuisson sur plusieurs grilles pour des repas au four se fait sur les positions de grilles 1, 2, 3, 4 et 5. Toutes les cinq positions peuvent être utilisées pour les biscuits, les petits pains et les amuse-gueules.
 - **CUISSON SUR 2 GRILLES :** Utilisez les positions 1 et 3.
 - **CUISSON SUR 3 GRILLES :** Utilisez les positions 2, 3 et 4 ou 1, 3 et 5.

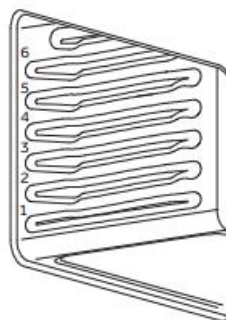

- Lorsque vous cuisez quatre couches de gâteaux en même temps, échelonnez les moules de manière à ce qu'un moule ne soit pas directement au-dessus d'un autre. Pour de meilleurs résultats, placez les gâteaux à l'avant de la grille supérieure et à l'arrière de la grille inférieure. Laissez un espace de 1" à 1½" (2,5 à 4 cm) autour des moules.



ALIMENTS RECOMMANDÉS POUR LE MODE CUISSON PAR CONVECTION :

Amuse-gueules Biscuits Gâteaux au café

Biscuits (2 à 4 grilles) Pains à la levure

Choux à la crème

Popovers

Casseroles et plats uniques

Repas au four (positions de grilles 1, 2, 3)

Aliments levés à l'air (soufflés, meringue, desserts garnis de meringue, gâteaux Angel, gâteaux chiffons)

Les températures ont été réduites dans ce tableau.

ARTICLE ALIMENTAIRE	POSITION DE LA GRILLE	TEMP. °F (°C) (FOUR PRÉCHAUFFÉ)	TEMPS (MIN)
Gâteau			
Cupcakes	2	350 (175)	19- 22
Gâteau Bundt	1	350 (175)	40- 45
Gâteau Angel	1	350 (175)	35- 39
Tarte			
2 croûtes, frais, 9 »			
2 croûtes, fruits	2	375-400 (190-205)	45- 50
congelés, 9"	2	375 (190)	68- 78
Biscuits			
Sucre	2	350-375 (175-190)	8- 10
Pépites de chocolat	2	350-375 (175-190)	8- 13
Brownies	2	350 (175)	29- 36
Pain			
Pain à la levure, 9x5	2	375 (190)	18- 22
Petits pains à la levure	2	375-400 (190-205)	12- 15
Biscuits	2	375-400 (190-205)	7- 9
Muffins	2	425 (220)	15- 19
Pizza			
Surgelée	2	400-450 (205-235)	23- 26
Fraîche	2	475 (246)	15- 18

RÉGLAGE DE LA CUISSON PAR CONVECTION :

- Appuyez une fois sur Convection CUISSON. 325°F (162°C) sera affiché.
- Appuyez sur DEMARRER si vous souhaitez cuire par convection à 325°F (162°C).

OU

Entrez la température désirée en appuyant sur le pavé numérique, puis appuyez sur "DEMARRER". La température peut être réglée de 170°F (77°C) à 500°F (260°C).

REMARQUES :

- Pour changer la température réglée, appuyez sur ANNULER. Appuyez sur le pavé numérique pour entrer la température désirée, puis appuyez sur DEMARRER.
 - Après avoir sélectionné un mode de cuisson et une température, vous avez la possibilité de régler un temps de cuisson avant d'appuyer sur "DEMARRER"
3. Le four commencera le préchauffage une fois que DEMARRER est appuyé. Un signal sonore retentira lorsque le four atteindra la température réglée.
 4. Placez les aliments dans le four et fermez la porte du four une fois le préchauffage terminé.
 5. Appuyez sur ANNULER lorsque vous avez terminé, puis retirez les aliments du four.

GRIL PAR CONVECTION

Directives générales

Placez la grille dans la position requise avant d'allumer le four.

- Utilisez le mode Gril par convection avec la porte du four fermée.
- Lors du gril par convection, entrez votre température normale de gril.
- Ne préchauffez pas le four.
- Utilisez le plat de gril en deux pièces.
- Retournez les viandes une fois à mi-cuisson. Consultez le tableau de gril par convection.
- Les coupes épaisses et les morceaux de viande, de poisson et de volaille de forme inégale peuvent mieux cuire à des températures de gril plus basses.

ALIMENT ET ÉPAISSEUR	POSITION DE LA GRILLE	RÉGLAGE DE GRIL °F (°C)	TEMP. INTERNE ° F (°C)	TEMPS CÔTÉ 1 (MIN.)*	TEMPS CÔTÉ 2 (MIN.)*
Bœuf					
Steak (1½" ou plus)					
Saignant	4	450 (232)	160 (71)	8- 11	5- 7
À point	4	450 (232)	170 (77)	11- 13	8- 10
Bien cuit	4	450 (232)	145 (65)	9- 12	8- 10
Hamburgers (plus de 1")					
À point	4	550 (288)	160 (71)	11- 13	10- 12
Bien cuit	4	550 (288)	170 (77)	18- 20	16- 17
Volaille					
Cuisses de poulet	4	450 (232)	180 (82)	16- 18	10- 13
Moitiés de poulet	3	450 (232)	180 (82)	25- 27	15- 18
Poitrines de poulet	4	450 (232)	170 (77)	13- 15	9- 13
Porc					
Côtelettes de porc (1¼" ou plus)	4	450 (232)	160 (71)	12- 14	11- 13
Saucisse - fraîche	4	450 (232)	160 (71)	4- 6	3- 5

RÉGLAGE DU GRIL PAR CONVECTION :

1. Placez les aliments dans le four et fermez la porte.
2. Appuyez une fois sur Convection BROIL. 450°F (232°C) sera affiché.
3. Appuyez sur "DEMARRER", si vous souhaitez griller à 450°F (232°C).

OU

Entrez la température désirée en appuyant sur le pavé numérique, puis appuyez sur "DEMARRER". La température peut être réglée de 170°F (77°C) à 550°F (288°C).

REMARQUES :

- Pour changer la température réglée, appuyez sur ANNULER. Appuyez sur le pavé numérique pour entrer la température désirée, puis appuyez sur START.
 - Après avoir sélectionné un mode de cuisson et une température, vous avez la possibilité de régler un temps de cuisson avant d'appuyer sur "DEMARRER"
4. Le message "Convect Broil" s'affiche une fois que vous avez appuyé sur DEMARRER.
 5. Appuyez sur "ANNULER" lorsque vous avez terminé, et retirez les aliments du four.

RÔTISSAGE PAR CONVECTION

Lors du rôtiage par convection, entrez votre température de rôtiage normale. Le temps de rôtiage devrait être réduit de 15 à 30 % par rapport à la cuisson conventionnelle. Il n'est pas nécessaire de préchauffer le four pour le rôtiage par convection.

Directives générales

- Ne pas préchauffer pour le rôtiage par convection.
- Rôtir dans une casserole à bords bas, sans couvercle.
- Lors du rôtiage de poulets entiers ou de dindes, rentrer les ailes derrière le dos et attacher les pattes avec une ficelle de cuisine.
- Utilisez le plat de gril en deux pièces pour rôtir sans couvercle.
- Utilisez la sonde ou un thermomètre à viande pour déterminer la cuisson interne.
- Vérifiez la température interne de la viande ou de la volaille en insérant un thermomètre à viande à un autre endroit.
- Les grosses volailles peuvent devoir être couvertes de papier d'aluminium (et rôties dans une casserole) pendant une partie du temps de cuisson pour éviter un brunissement excessif.
- La température minimale de sécurité pour la farce dans la volaille est de 165 °F (75 °C)
- Après avoir retiré les aliments du four, couvrez-les légèrement de papier d'aluminium pendant 10 à 15 minutes avant de les découper, si nécessaire, pour augmenter la température finale des aliments de 5 à 10 °F (3 à 6 °C).

VIANDES	POIDS (lb)	TEMP. DU FOUR °F (°C)	POSITION DE LA GRILLE	TEMPS (min. par lb)	TEMP. INTERNE °F (°C)
Bœuf					
Rôti de côtes	4- 6	325 (160)	2	16-20 18-22	145°F (63°C) saignant 160 (71) à point
Rôti d'œil de côte (désossé)	4- 6	325 (160)	2	16-20 18-22	145°F (63°C) saignant 160 (71) à point
Rôti de croupe, d'œil, de pointe, de surlonge (désossé)	3- 6	325 (160)	2	16-20 18-22	145°F (63°C) saignant 160 (71) à point
Filet de bœuf	2- 3	400 (205)	2	15- 20	145°F (63°C) saignant
Porc					
Rôti de longe (désossé ou avec os)	5- 8	350 (175)	2	16- 20	160 (71) à point
Épaule	3- 6	350 (175)	2	20- 25	160 (71) à point
Volaille					
Poulet entier	3- 4	375 (190)	2	18- 21	180 (82)
Dinde (non farcie)	12- 15	325 (160)	1	10- 14	180 (82)
Dinde (non farcie)	16- 20	325 (160)	1	9- 11	180 (82)
Dinde (non farcie)	21- 25	325 (160)	1	6- 10	180 (82)
Poitrine de dinde	3- 8	325 (160)	1	15- 20	170 (77)
Poulette de Cornouailles	1-1½	350 (175)	2	45- 75 total	180 (82)
Agneau					
Demi-jambe	3- 4	325 (160)	2	22- 27 28- 33	160 (71) à point 170 (77) Bien cuit
Jambe entière	6- 8	325 (160)	1	22- 27 28- 33	160 (71) à point 170 (77) Bien cuit

RÉGLAGE DU RÔTISSAGE PAR CONVECTION :

1. Placez les aliments dans le four et fermez la porte.
2. Appuyez une fois sur Convection ROAST. 325°F (163°C) sera affiché.
3. Appuyez sur DEMARRER si vous souhaitez rôtir par convection à 325°F (162°C).

OU

Entrez la température désirée en appuyant sur le pavé numérique, puis appuyez sur "DEMARRER". La température peut être réglée de 170°F (77°C) à 550°F (288°C).

REMARQUES :

- Pour changer la température réglée, appuyez sur ANNULER. Appuyez sur le pavé numérique pour entrer la température désirée, puis appuyez sur DEMARRER.
 - Après avoir sélectionné un mode de cuisson et une température, vous avez la possibilité de régler un temps de cuisson avant d'appuyer sur "DEMARRER"
4. Appuyez sur "DEMARRER" Après avoir appuyé sur DEMARRER, le four affiche "CONVECT ROAST" pendant la cuisson.
 5. Appuyez sur ANNULER lorsque vous avez terminé, puis retirez les aliments du four.

Friture à air

La friture à air consiste à cuisiner avec de l'air chaud à haute vitesse. Le brûleur inférieur et le ventilateur de convection fonctionnent.

1. Pour activer le mode Friture à air, appuyez sur le bouton Friture à air du panneau de commande. L'icône Friture à air s'illuminera. La température par défaut pour le mode Friture à air est de 420°F (216°C), avec une plage de température de 300-450°F (149-232°C). Le temps de cuisson par défaut est de 22 minutes.
2. Appuyez sur le bouton Démarrer pour lancer l'opération. Si la température réelle à l'intérieur du four est inférieure à 170°F (77°C), l'affichage de la température indiquera "Lo." Une fois que la température réelle dépasse 170°F (77°C), l'interface affichera en continu la température actuelle. Si le four a atteint la température réglée, l'affichage restera constant à la valeur réglée sans autres changements.
3. En mode préchauffage, le temps de cuisson ne décompte pas pendant la phase de préchauffage. Le décompte commence uniquement après que la température atteint la valeur réglée.

Conversion de convection

Lors de l'utilisation d'une recette de convection, entrez votre température et votre temps de cuisson normaux. Le mode de conversion de convection ajustera la température et le temps pour des résultats de cuisson parfaits.

IMPORTANT :

- La porte du four doit être fermée avant de sélectionner un mode de conversion de convection.
- Le réglage du temps de cuisson est requis pour un mode de conversion de convection.

Produits de boulangerie

1. Appuyez sur PRODUITS DE BOULANGERIE parmi les commandes de conversion de convection.
2. Réglez la température du four.

REMARQUE : La température peut être réglée de 170°F (77°C) à 500°F (260°C).

3. Appuyez sur "DEMARRER" "Conv. Baked" apparaîtra à l'écran.
4. Appuyez sur le pavé numérique pour entrer le temps de cuisson souhaité. Appuyez sur "DEMARRER" apparaîtra à l'écran."DEMARRER" apparaîtra à l'écran une fois "DEMARRER" appuyé.
5. Appuyez sur "DEMARRER" Le four commence à préchauffer. Une fois la température réglée atteinte, une tonalité retentira.
6. À la fin du temps de cuisson réglé, le four s'éteindra automatiquement, une tonalité de fin de cycle retentira et "End" apparaîtra à l'écran.

VIANDES

IMPORTANT : Il n'est pas nécessaire de préchauffer le four pour l'option viandes en conversion de convection.

1. Appuyez sur VIANDES parmi les commandes de conversion de convection.
2. Réglez la température du four.

REMARQUE : La température peut être réglée de 170°F (77°C) à 500°F (260°C).

3. Appuyez sur "DEMARRER" "Conv. Meats" apparaîtra à l'écran.
4. Appuyez sur le pavé numérique pour entrer le temps de cuisson souhaité. Appuyez sur "DEMARRER" apparaîtra à l'écran."DEMARRER" apparaîtra à l'écran une fois "DEMARRER" appuyé.
5. À la fin du temps de cuisson réglé, le four s'éteindra automatiquement, une tonalité de fin de cycle retentira et "End" apparaîtra à l'écran.

AUTRES ALIMENTS

1. Appuyez sur AUTRES ALIMENTS parmi les commandes de conversion de convection.
2. Réglez la température du four.

REMARQUE : La température peut être réglée de 170°F (77°C) à 500°F (260°C).

3. Appuyez sur "DEMARRER" "Conv. Others" apparaîtra à l'écran.
4. Appuyez sur le pavé numérique pour entrer le temps de cuisson souhaité. Appuyez sur "DEMARRER" apparaîtra à l'écran."DEMARRER" apparaîtra à l'écran une fois "DEMARRER" appuyé.
5. Une fois DÉMARRER appuyé, le four commence à préchauffer. Une fois la température réglée atteinte, une tonalité retentira.
6. À la fin du temps de cuisson réglé, le four s'éteindra automatiquement, une tonalité de fin de cycle retentira et "End" apparaîtra à l'écran.

ENTRETIEN DE LA CUISINIÈRE

NETTOYAGE

IMPORTANT : Avant de nettoyer, assurez-vous que tous les contrôles sont éteints et que le four et la table de cuisson sont froids. Suivez toujours les instructions sur les étiquettes des produits de nettoyage. Il est recommandé d'utiliser d'abord du savon, de l'eau et un chiffon doux ou une éponge, sauf indication contraire. N'utilisez pas de produits de nettoyage abrasifs.

SURFACES EXTÉRIEURES EN ÉMAIL PORCELAINE

Les éclaboussures d'aliments contenant des acides, tels que le vinaigre et la tomate, doivent être nettoyées dès que l'appareil entier est froid. Ces éclaboussures peuvent affecter la finition..

Méthode de nettoyage :

Nettoyant pour vitres, nettoyant liquide doux ou tampon de récurage non abrasif : Nettoyez délicatement autour de la plaque du numéro de modèle et de série, car un frottement pourrait effacer les numéros.

ACIER INOXYDABLE EXTÉRIEUR

REMARQUE : N'utilisez pas de tampons à récurer remplis de savon, de nettoyeurs abrasifs, de crème de polissage pour plaques de cuisson, de tampons en laine d'acier, de gants de toilette rugueux ou de certains essuie-tout. Des dommages peuvent se produire, même avec une utilisation ponctuelle ou limitée.

Frottez dans le sens du grain pour éviter d'endommager.

Méthodes de nettoyage :

Détergent liquide ou nettoyant tout usage : Rincez bien à l'eau claire et séchez avec un chiffon doux et sans peluche.

Nettoyant et polissage pour acier inoxydable

Vinaigre pour les taches d'eau dure

EXTÉRIEUR DE LA PORTE DU FOUR

Méthode de nettoyage :

Nettoyant pour vitres et essuie-tout ou tampon de récurage en plastique non abrasif : Appliquez le nettoyant pour vitres sur un chiffon doux ou une éponge, et non directement sur le panneau.

TABLE DE CUISSON EN VERRE CÉRAMIQUE

IMPORTANT : Pour éviter d'endommager la table de cuisson, n'utilisez pas de laine d'acier, de nettoyeurs en poudre abrasifs, d'eau de Javel, de détachants pour rouille ou d'ammoniaque. Les matériaux de nettoyage pour plaques de cuisson en céramique (nettoyant pour plaques de cuisson, grattoir pour plaques de cuisson et tampons de nettoyage pour plaques de cuisson) sont disponibles dans la plupart des épiceries.

Pour nettoyer la table de cuisson en verre céramique :

1. Enlevez les aliments/résidus avec un grattoir pour plaques de cuisson.
 - Pour de meilleurs résultats, utilisez le grattoir pour plaques de cuisson lorsque la plaque de cuisson est encore tiède, mais non brûlante au toucher.
 - Il est recommandé de porter une manique en fourrure tout en grattant la plaque de cuisson tiède.
 - Tenez le grattoir pour plaques de cuisson à environ 45° par rapport à la surface en verre et grattez les résidus. Il sera nécessaire d'appliquer une pression pour enlever les résidus.
 - Laissez la table de cuisson refroidir complètement avant de passer à l'étape 2.
2. Appliquez quelques gouttes de nettoyant pour plaques de cuisson sur les zones affectées.
 - Frottez le nettoyant pour plaques de cuisson sur la surface de la table de cuisson avec un tampon de nettoyage en nylon ou similaire pour plaques de cuisson. Une certaine pression est nécessaire pour enlever les taches tenaces.
 - Laissez le nettoyant sécher jusqu'à ce qu'il forme une brume blanche avant de passer à l'étape 3.
3. Polissez avec un chiffon propre et sec ou un essuie-tout propre et sec.

TACHES DUES AUX CASSEROLES À FOND EN ALUMINIUM

Méthode de nettoyage :

Un chiffon imbibé de vinaigre.

BOUTONS DE COMMANDE DE LA TABLE DE CUISSON

Tirez les boutons droit vers l'extérieur depuis le panneau de contrôle pour les retirer.

Lors du remplacement des boutons, assurez-vous qu'ils sont tournés en position Off..

Méthode de nettoyage :

Savon et eau ou lave-vaisselle.

REMARQUE : N'utilisez pas de laine d'acier, de nettoyants abrasifs ou de nettoyant pour four. Ne faites pas tremper les boutons.

PANNEAU DE COMMANDE

Méthode de nettoyage :

Nettoyant pour vitres et chiffon doux ou éponge : Appliquez le nettoyant pour vitres sur un chiffon doux ou une éponge, et non directement sur le panneau.

REMARQUE : Ne pas utiliser de nettoyants abrasifs, de tampons en laine d'acier, de gants de toilette granuleux ou d'essuie-tout. Vous risqueriez de l'endommager.

CAVITÉ DU FOUR

Les aliments renversés doivent être nettoyés lorsque le four refroidit. À haute température, les aliments réagissent avec la porcelaine, ce qui peut provoquer des taches, des gravures, des piqûres ou de légères taches blanches.

Méthode de nettoyage :

Détergent doux et eau chaude.

REMARQUE : Ne pas utiliser de nettoyants pour four.

GRILLES DU FOUR

Méthode de nettoyage :

Tampon en laine d'acier

Guide d'utilisation du mode autonettoyant

Cette cuisinière est équipée d'une fonction d'auto-nettoyage. Pour activer le mode auto-nettoyage, suivez les instructions suivantes :

! IMPORTANT ! Le cycle d'auto-nettoyage utilise des températures très élevées, brûlant la saleté en une cendre poudreuse.

La santé de certains oiseaux est extrêmement sensible aux fumées dégagées pendant le cycle d'auto-nettoyage. L'exposition aux fumées peut entraîner la mort de certains oiseaux. Déplacez toujours les oiseaux dans une autre pièce fermée et bien ventilée.

REMARQUES :

- Nettoyez le four avant qu'il ne soit fortement encrassé. Un fort encrassement entraîne un nettoyage plus long et plus de fumée.
- Gardez la cuisine bien ventilée pendant le cycle d'auto-nettoyage pour aider à évacuer la chaleur, les odeurs et la fumée.
- Ne nettoyez pas, ne frottez pas, n'endommagez pas et ne déplacez pas le joint du four. Le joint de la porte est essentiel pour une bonne étanchéité.
- Laissez le four refroidir à température ambiante avant d'utiliser la fonction auto-nettoyante. Si la cavité de votre four est au-dessus de 170°F (77°C), le cycle d'auto-nettoyage ne s'activera pas avant qu'elle ne refroidisse.
- La lumière du four ne fonctionnera pas pendant le cycle d'auto-nettoyage. Les éléments de surface peuvent fonctionner pendant le cycle d'auto-nettoyage.
- Lorsque l'icône de verrouillage apparaît sur l'écran, la porte du four ne peut pas être ouverte. Pour éviter d'endommager la porte, ne forcez pas l'ouverture de la porte lorsque l'icône de verrouillage est affichée.

PRÉPARATION DU FOUR :

- Retirez la lèchefrite, les ustensiles de cuisson et, sur certains modèles, la sonde de température du four.
- Retirez les grilles du four pour les garder brillantes et faciles à glisser. Voir la section "Nettoyage général" pour plus d'informations.
- Retirez toute feuille d'aluminium du four car elle peut brûler ou fondre, endommageant le four.
- Nettoyez à la main le bord intérieur de la porte et la zone de 1½" (3.8 cm) autour du cadre de la cavité du four, en veillant à ne pas déplacer ou plier le joint. Cette zone ne chauffe pas suffisamment pendant l'auto-nettoyage pour enlever la saleté. Ne laissez pas d'eau, de nettoyant, etc., entrer dans les fentes du cadre de la porte. Utilisez un chiffon humide pour nettoyer cette zone.
- Essuyez toute saleté lâche pour réduire la fumée et éviter les dommages. À des températures élevées, les aliments réagissent avec la porcelaine, ce qui peut entraîner des taches, des gravures, des piqûres ou des taches blanches légères. Cela n'affectera pas les performances de cuisson.

POUR AUTO-NETTOYER :

REMARQUE : Lorsque vous appuyez sur le bouton Auto-Nettoyer, un temps préréglé de 3,5 heures apparaîtra, qui peut être modifié en appuyant à nouveau sur le bouton et 2 heures apparaîtront, et en appuyant à nouveau sur le bouton, 3 heures apparaîtront. (Appuyez sur le bouton jusqu'à atteindre le temps de nettoyage auto souhaité).

Les temps de nettoyage suggérés sont :

2 Heures - Saleté légère

3,0 Heures - Saleté moyenne

3,5 Heures - Saleté lourde

1. Fermez la porte du four.
2. Appuyez sur DEMARRER après avoir trouvé le temps de nettoyage auto souhaité.

REMARQUE : La porte du four se verrouillera. Auto-Nettoyer, ainsi que l'icône de verrouillage apparaîtront à l'écran jusqu'à la fin du cycle d'auto-nettoyage.

REMARQUE : Si pour une raison quelconque vous devez annuler le cycle d'auto-nettoyage, appuyez et maintenez le bouton Annuler pendant quelques secondes et le cycle d'auto-nettoyage s'arrêtera et en quelques secondes de plus, l'icône de verrouillage disparaîtra et vous pourrez ouvrir la porte de votre four.

ATTENTION : Si le cycle a fonctionné pendant un certain temps, il sera **CHAUD !**

3. Une fois le cycle d'auto-nettoyage terminé, il émettra un bip et "End" apparaîtra sur votre écran, et pour le retirer, appuyez sur le bouton annuler et l'heure réapparaîtra.
4. Le ventilateur fonctionnera jusqu'à ce que le four ait refroidi un peu mais le four sera encore chaud au toucher.
5. Une fois le four complètement refroidi, ouvrez la porte du four et essuyez le four avec un chiffon humide.

AVERTISSEMENT

Ne touchez pas le four pendant le cycle d'auto-nettoyage.

Gardez les enfants éloignés du four pendant le cycle d'auto-nettoyage.

Le non-respect de ces consignes peut entraîner des brûlures.



DÉMONTAGE DE LA PORTE DU FOUR

Pour une utilisation normale du four, il n'est pas nécessaire de retirer la porte du four. Cependant, s'il devient nécessaire de retirer la porte, suivez les instructions de cette section.

IMPORTANT :

- Assurez-vous que le four est froid et que l'alimentation du four est coupée avant de retirer la porte.
- La porte du four est lourde et fragile, et l'avant de la porte est en verre. Pour éviter de casser le verre de la porte du four, utilisez les deux mains et saisissez uniquement les côtés de la porte du four pour la retirer.
- Assurez-vous que les deux leviers sont bien en place avant de retirer la porte.
- Ne forcez pas l'ouverture ou la fermeture de la porte.

POUR RETIRER LA PORTE DU FOUR :

1. Ouvrez complètement la porte du four.



2. Soulevez le loquet de la charnière de chaque côté.



3. Fermez la porte du four autant que possible.
4. Tout en saisissant les deux bords extérieurs de la porte du four, soulevez la porte.
5. Continuez à pousser le haut de la porte vers la fermeture, tout en tirant le bas de la porte hors des récepteurs de charnière dans le cadre de la porte.



POUR REMPLACER LA PORTE DU FOUR :

1. Insérez les deux bras de suspension dans les récepteurs de charnière du cadre de la porte.
2. Ouvrez lentement la porte du four, et vous sentirez que la porte se met en place.
3. Remplacez les loquets de la charnière en position verrouillée.

4. Vérifiez que la porte s'ouvre et se ferme librement. Si ce n'est pas le cas, répétez les procédures de démontage et de remplacement de la porte.

REEMPLACEMENT D'UNE LAMPE DE FOUR



AVERTISSEMENT



Risque de choc électrique

Assurez-vous que le four et les lumières sont froids et que l'alimentation du four est coupée avant de remplacer l'ampoule(s).

Les lentilles doivent être en place lors de l'utilisation du four. Les lentilles servent à protéger l'ampoule de se casser.

Les lentilles sont en verre. Manipulez avec précaution pour éviter la casse.

Le non-respect de ces consignes peut entraîner la mort, un choc électrique, des coupures ou des brûlures.

L'ampoule du four est une ampoule standard de 25 watts (G9).

IMPORTANT : Avant de remplacer l'ampoule, assurez-vous que le four est froid et que les commandes sont éteintes.

AVERTISSEMENT :


1. Assurez-vous que le four et les lumières sont froids et que l'alimentation du four est coupée avant de remplacer l'ampoule(s).
2. Les lentilles doivent être en place lors de l'utilisation du four. Les lentilles servent à protéger l'ampoule de se casser.
3. Les lentilles sont en verre. Manipulez avec précaution pour éviter la casse.
4. Le non-respect de ces consignes peut entraîner la mort, un choc électrique, des coupures ou des brûlures.

REEMPLACEMENT D'UNE LAMPE DE FOUR

L'ampoule du four est une ampoule standard de 25 watts (G9).

IMPORTANT : Avant de remplacer l'ampoule, assurez-vous que le four est froid et que les commandes sont éteintes.

1. Coupez l'alimentation électrique.
2. Retirez le couvercle de l'ampoule en le tournant dans le sens antihoraire.

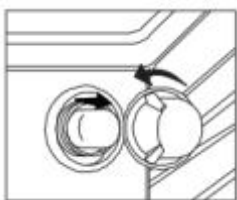

3. Retirez l'ampoule brûlée de la douille.

REMARQUE : Pour éviter d'endommager ou de diminuer la durée de vie de la nouvelle ampoule, ne touchez pas l'ampoule avec des doigts nus. Portez des gants ou utilisez un mouchoir en remplaçant l'ampoule.

4. Remplacez l'ampoule, puis replacez le couvercle de l'ampoule.
5. Reconnectez l'alimentation.

DÉPANNAGE

PROBLÈMES DE CUISSON ET DE RÔTISSAGE

Avec n'importe quel réglage du four, des résultats médiocres peuvent se produire pour de nombreuses raisons autres qu'un dysfonctionnement du four. Consultez le tableau ci-dessous pour connaître les causes des problèmes les plus courants. Étant donné que la taille, la forme et le matériau des ustensiles de cuisson affectent directement les résultats de cuisson, la meilleure solution peut être de remplacer les vieux ustensiles de cuisson qui se sont assombris et déformés avec le temps et l'utilisation.

PROBLÈME DE CUISSON	CAUSE
La nourriture brunit de manière inégale	• Four non préchauffé • Papier d'aluminium sur la grille ou au fond du four • Ustensile de cuisson trop grand pour la recette • Moules se touchant ou touchant les parois du four
Nourriture trop brune sur le dessous	• Four non préchauffé • Utilisation de moules en verre, ternes ou assombris • Position incorrecte de la grille • Moules se touchant ou touchant les parois du four
Nourriture sèche ou excessivement rétrécie	• Température du four trop élevée • Temps de cuisson trop long • Porte du four ouverte fréquemment • Taille du moule trop grande
La cuisson ou le rôtiage est trop lent	• Température du four trop basse • Four non préchauffé • Porte du four ouverte fréquemment • Scellé hermétiquement avec du papier d'aluminium • Taille du moule trop petite
Le fond des croûtes de tarte ne brunisse pas ou la croûte est détrempée	• Temps de cuisson pas assez long • Utilisation de moules en acier brillant • Position incorrecte de la grille • Température du four trop basse

Gâteaux pâles, plats et peut-être non cuits à l'intérieur	• Température du four trop basse • Temps de cuisson incorrect • Test du gâteau effectué trop tôt • Porte du four ouverte trop souvent • Taille du moule trop grande
---	---

Gâteaux hauts au milieu avec une fissure sur le dessus	• Température du four trop élevée • Temps de cuisson trop long • Moules se touchant ou touchant les parois du four • Position incorrecte de la grille • Taille du moule trop petite
Bords de croûte de tarte trop bruns	• Température du four trop élevée • Bords de la croûte trop fins

TABLE DE CUISSON

PROBLÈME	CAUSE POSSIBLE	SOLUTION
Les éléments chauffants et les commandes ne fonctionnent pas.	Fusible grillé ou disjoncteur déclenché. Pas d'électricité à la table de cuisson.	Remplacez le fusible ou réinitialisez le disjoncteur. Si le problème persiste, appelez un électricien. Faites vérifier votre alimentation électrique par un électricien.
Les éléments chauffants ne chauffent pas correctement.	Utilisation de batteries de cuisine inappropriées.	Sélectionnez les batteries de cuisine appropriées. Voir « Ustensiles de cuisson ». Si le problème persiste, appelez le service après-vente.
Les éléments chauffants se coupent même lorsqu'ils sont réglés au maximum.	Les limiteurs de température des éléments chauffants coupent temporairement les éléments en raison d'une température maximale autorisée dépassée.	C'est un fonctionnement normal, surtout lors des opérations de montée en température rapide. L'élément se remettra en marche automatiquement après avoir suffisamment refroidi.
La surface vitrocéramique est transparente ou semble rouge.	Sous un éclairage direct ou intense, vous pourrez parfois voir à travers le verre et dans le châssis en raison de sa qualité transparente. Vous pouvez également remarquer une teinte rouge dans ces conditions.	Ce sont des propriétés normales des panneaux en verre céramique noir.

FOUR

PROBLÈME	CAUSE POSSIBLE	SOLUTION
Le four ne chauffe pas	Pas de courant au four.	Remplacez le fusible ou réinitialisez le disjoncteur. Si le problème persiste, appelez un électricien.
	Le contrôle du four n'est pas activé.	Assurez-vous que la température du four a été sélectionnée.
	La porte du four n'est pas fermée.	Fermez la porte du four. Les éléments chauffants s'éteignent lorsque la porte est ouverte et restent éteints jusqu'à ce que la porte soit fermée.
Le four ne cuit pas uniformément	Utilisation d'ustensiles de cuisson ou position de grille incorrecte.	Reportez-vous aux tableaux de cuisson pour les positions de grille recommandées. Réduisez toujours la température de la recette de 25 °F (15 °C) lorsque vous utilisez le mode de cuisson par convection.
L'affichage du four reste éteint.	Interruption de courant.	Éteignez le courant à la source principale (boîte à fusibles ou disjoncteur). Réinitialisez le disjoncteur. Si le problème persiste, appelez le service après-vente.
Les commandes de mode et de température du four ne peuvent pas être réglées.	La porte du four est ouverte.	Fermez la porte du four. Les commandes de mode et de température du four ne peuvent pas être réglées si la porte du four est ouverte.
Le ventilateur de refroidissement continue de fonctionner après que le four est éteint	Les composants électroniques n'ont pas encore suffisamment refroidi.	Le ventilateur s'éteindra automatiquement lorsque les composants électroniques auront suffisamment refroidi.
La lumière du four ne fonctionne pas correctement	Ampoule lâche ou brûlée.	Réinsérez ou remplacez l'ampoule. Toucher l'ampoule avec les doigts peut provoquer la combustion de l'ampoule.
La lumière du four reste allumée	La porte ne ferme pas complètement.	Vérifiez s'il y a une obstruction dans la porte du four. Vérifiez si la charnière est pliée ou si l'interrupteur de porte est cassé.
Impossible de retirer le couvercle de la lentille	Accumulation de saleté autour du couvercle de la lentille.	Essuyez la zone du couvercle de la lentille avec une serviette propre et sèche avant de tenter de retirer le couvercle de la lentille.
L'horloge et le minuteur ne fonctionnent pas correctement	Pas de courant au four.	Vérifiez le disjoncteur ou la boîte à fusibles de votre maison. Assurez-vous qu'il y a une alimentation électrique correcte au four.
Humidité excessive		Lorsque vous utilisez le mode cuisson, préchauffez d'abord le four. La cuisson par convection et le rôtissage par convection élimineront toute humidité dans le four.
Éclats de porcelaine	L'intérieur en est	Lors du retrait et du remplacement des grilles du four, inclinez toujours les grilles

	heurté par les grilles du four.	vers le haut et ne les forcez pas pour éviter d'écailler la porcelaine.
--	---------------------------------	---

EXIGENCES D'INSTALLATION

OUTILS ET PIÈCES


Rassemblez les outils et les pièces nécessaires avant de commencer l'installation. Lisez et suivez les instructions fournies avec tous les outils énumérés ici.

OUTILS NÉCESSAIRES

- Ruban à mesurer
- Tournevis à lame plate
- Tournevis cruciforme
- Niveau
- Perceuse électrique sans fil
- Marteau
- Clé ou pince
- Scie à métaux
- Cisaille à métal ou grande pince coupante
- Clé mixte de 15/16"
- Tourne-écrou de 3/8"
- Tourne-écrou de 1/4"
- Mèche de 1/8" (3.2 mm) (pour planchers en bois)
- Marqueur ou crayon
- Ruban de masquage

PIÈCES FOURNIES

Vérifiez que toutes les pièces sont incluses.

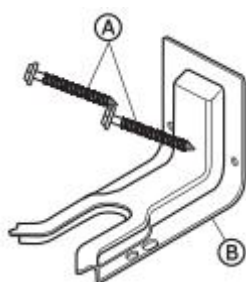

- Ⓐ Vis 16 × 1 7/8" (2)
- Ⓑ Bride anti-basculement

REMARQUE : La bride anti-basculement doit être solidement montée sur le sous-plancher. L'épaisseur du revêtement de sol peut nécessiter des vis plus longues pour ancrer le support au sous-plancher. Des vis plus longues sont disponibles dans votre quincaillerie locale.

PIÈCES NÉCESSAIRES

Si vous utilisez un cordon d'alimentation :

- Un kit de cordon d'alimentation homologué UL pour les cuisinières. Le cordon doit être évalué à un minimum de 250 volts, 40 ampères ou 50 ampères, marqué pour une ouverture de connexion nominale de 13/8" (3.5 cm) de diamètre et doit se terminer par des bornes à anneau ou des cosses à fourche ouvertes avec extrémités relevées.
- Un dispositif de serre-câble homologué UL.

En cas de câblage direct :

- Conduit métallique flexible
- Connecteur de conduit homologué UL
- Câble électrique à 4 fils ou à 3 fils (si les codes locaux permettent une connexion à 3 fils)
- Connecteurs de fils homologués UL

Vérifiez les codes locaux. Vérifiez l'alimentation électrique existante. Consultez la section appropriée « Exigences Électriques ». Il est recommandé que toutes les connexions électriques soient effectuées par un installateur électrique agréé et qualifié.

EXIGENCES D'EMPLACEMENT

VENTILATION

IMPORTANT : Respectez tous les codes et règlements en vigueur.

- Il incombe à l'installateur de respecter les distances de dégagement spécifiées sur la plaque signalétique du modèle/numéro de série. La plaque signalétique du modèle/numéro de série est située sur le côté droit du cadre du four. Ouvrez la porte du four pour voir l'étiquette. Consultez l'étiquette au dos de la cuisinière pour connaître les autres spécifications des éléments et du four.

TEMPÉRATURE

IMPORTANT : Certains matériaux de construction et de placards ne sont pas conçus pour résister à la chaleur produite par le four pendant la cuisson et l'auto-nettoyage. Consultez votre constructeur ou fournisseur de placards pour vous assurer que les matériaux utilisés ne se décolorent pas, ne se délaminent pas ou ne subiront pas d'autres dommages.

- Contactez un installateur qualifié de revêtements de sol pour vérifier que le revêtement de sol peut supporter au moins 200°F (93°C).
- Utilisez un coussin isolant ou un contreplaqué de 1/4" (0,64 cm) sous la cuisinière si vous installez la cuisinière sur un tapis.


GÉNÉRAL

- La cuisinière doit être placée pour une utilisation pratique dans la cuisine.
- Les installations encastrées doivent fournir une enceinte complète des côtés et de l'arrière de la cuisinière.
- Pour éliminer le risque de brûlures ou d'incendie en atteignant les unités de surface chauffées, l'espace de rangement des placards situé au-dessus des unités de surface doit être évité. Si un espace de rangement dans les placards doit être prévu, le risque peut être réduit en installant une hotte de cuisinière ou une combinaison hotte-micro-ondes qui dépasse horizontalement d'au moins 5" (12,7 cm) du bas des placards.
- Toutes les ouvertures dans le mur ou le sol où la cuisinière doit être installée doivent être scellées.
- Ne scellez pas la cuisinière aux armoires latérales.
- Une alimentation électrique mise à la terre est requise. Consultez la section « Exigences Électriques ».

DIMENSIONS

PRODUIT/OUVERTURE


Les dimensions d'ouverture indiquées sont pour une profondeur de comptoir de 25" (64 cm), une profondeur de base d'armoire de 24" (61 cm) et une hauteur de comptoir de 36" (91,4 cm).

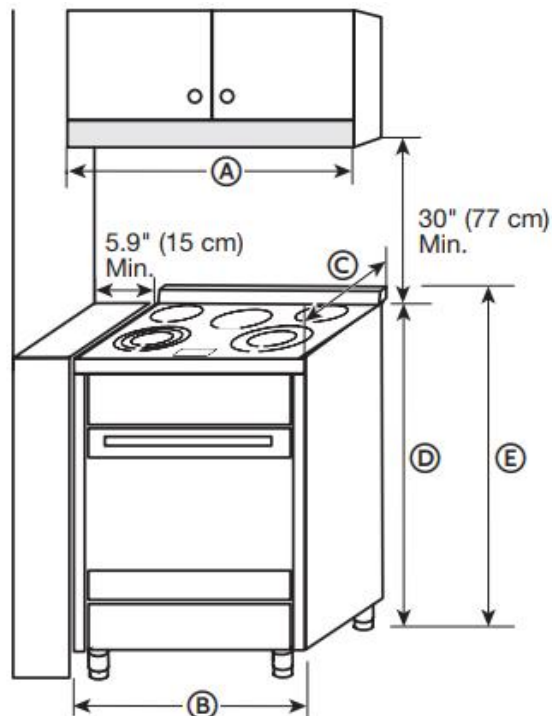

	Dimension
(A)	30" (76 cm)
(B)	29 7/8" (76 cm)
(C)	25" (63,5 cm)
(D)	36" (91,4 cm)
(E)	37 3/4" (96 cm)

REMARQUE : La cuisinière peut être élevée d'environ 1" (2,5 cm) en ajustant les pieds de nivellement. L'avant de la porte et du tiroir peut s'étendre plus en avant selon le style.


DOS DE LA CUISINIÈRE

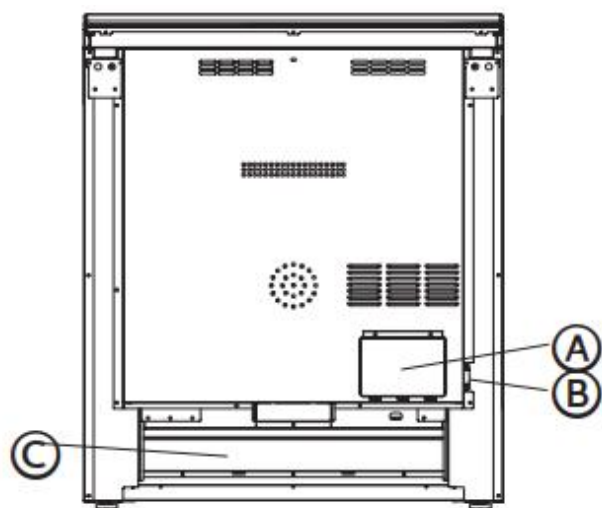

- (A) Panneau d'accès à la connexion d'alimentation électrique
- (B) Ouverture pour le cordon d'alimentation
- (C) Zone encastrée

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

IMPORTANT : Pour se connecter à une prise murale, la prise électrique doit être encastrée. Si la prise électrique est au sol, elle peut être soit encastrée, soit montée en surface.

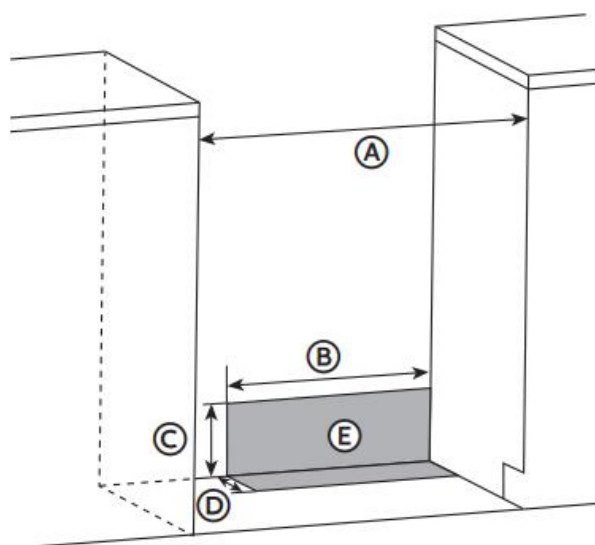

- Ⓐ 30" (76 cm)
- Ⓑ 17 1/2" (44 cm)
- Ⓒ 7 1/4" (18.4 cm)
- Ⓓ 3" (7.6 cm)
- Ⓔ Emplacement recommandé pour la prise électrique

EXIGENCES ÉLECTRIQUES

IMPORTANT : Cet appareil est fabriqué avec le châssis connecté au neutre par un fil de mise à la terre vert. Utilisez un cordon d'alimentation de 50 ampères à 3 fils, certifié UL (câble pigtail) ; ou si les codes locaux ne permettent pas la mise à la terre par le neutre, utilisez un cordon d'alimentation à 4 fils, homologué pour 250 volts, 50 ampères et destiné aux cuisinières. La mise à la terre doit être révisée afin que le fil de terre vert du cordon d'alimentation à 4 fils soit connecté au châssis. Consultez les sections « Connexion à 4 fils : Cordon d'alimentation » et « Câblage direct - États-Unis uniquement » et « Connexion à 4 fils (Neutre non mis à la terre) ».

Si les codes le permettent et qu'un fil de terre séparé est utilisé, il est recommandé qu'un installateur électrique qualifié vérifie que le chemin de terre est adéquat et que la jauge du fil est conforme aux codes locaux.

Pour installer correctement votre cuisinière, vous devez déterminer le type de connexion électrique que vous utiliserez et suivre les instructions fournies.

- La cuisinière doit être connectée à la tension et à la fréquence électriques appropriées, comme spécifié sur la plaque signalétique du modèle/numéro de série. Tous les modèles sont doublement classés et conçus pour être connectés à une alimentation électrique monophasée de 120/208 ou 120/240V AC, 60Hz, à 3 ou 4 fils.

Tension et Fréquence	Ampères	Circuit requis
240V, 60 Hz	50 A	Circuit de 50 ampères
208V, 60 Hz	43 A	Circuit de 45 ampères

- Lorsque l'alimentation électrique monophasée à 4 fils de 120/240 volts, 60 Hz., AC uniquement est disponible, une protection de circuit maximale de 50 ampères est requise (ou, si spécifié sur la plaque signalétique du modèle/numéro de série, lorsqu'une alimentation électrique monophasée à 4 fils de 120/208 volts 60 Hz., AC uniquement est disponible, une protection de circuit maximale de 45 ampères est requise).

- Pour les installations à câblage direct, installez une boîte de conduit appropriée (non fournie). Un connecteur de conduit certifié UL de taille appropriée doit être utilisé pour attacher correctement le conduit à la boîte de jonction.

IMPORTANT : Les codes locaux peuvent varier ; les connexions électriques et la mise à la terre de l'installation doivent être conformes à tous les codes locaux applicables.

EXIGENCES ÉLECTRIQUES - ÉTATS-UNIS UNIQUEMENT

Ne pas utiliser de rallonge.

Assurez-vous que la connexion électrique et la taille du fil sont adéquates et conformes au Code national de l'électricité, ANSI/NFPA No. 70-dernière édition et à tous les codes et règlements locaux.

Une copie des normes du code ci-dessus peut être obtenue auprès de :

National Fire Protection
Association One Batterymarch
Park
Quincy, MA 02269



AVERTISSEMENT



Risque de choc électrique

Risque de choc électrique

L'alimentation électrique du circuit de la cuisinière doit être coupée pendant les connexions de ligne.

Ne pas utiliser de rallonge avec cet appareil.

Une mise à la terre électrique est requise sur cet appareil. L'extrémité libre du fil vert (le fil de mise à la terre) doit être connectée à une mise à la terre appropriée. Ce fil doit rester mis à la terre sur la cuisinière.

Si le tuyau d'eau froide est interrompu par des joints non métalliques, des raccords en plastique ou d'autres matériaux isolants, NE PAS l'utiliser pour la mise à la terre.

NE PAS mettre à la terre sur un tuyau de gaz.

NE PAS placer de fusible dans le circuit NEUTRE ou de MISE À LA TERRE. Un fusible dans le circuit NEUTRE ou de MISE À LA TERRE pourrait entraîner un choc électrique.

Consultez un électricien qualifié si vous avez des doutes sur la mise à la terre correcte de l'appareil.

Le non-respect de cette consigne peut entraîner la mort, un incendie ou une électrocution.

La cuisinière n'est pas équipée d'un cordon d'alimentation. La cuisinière peut être équipée d'un cordon d'alimentation à 3 ou 4 fils NEMA 14-50 ou 10-50 de type SRDT ou ST (selon les besoins) d'une tension minimale de 250 volts CA, 50 ampères, avec 3 connecteurs à cosse ouverts à extrémité retournée ou des connecteurs à boucle fermée et marqués pour l'utilisation avec des cuisinières.

- Une décharge de traction homologuée UL doit être fixée à la cuisinière pour maintenir le cordon d'alimentation.
- N'utilisez pas de prise en fil d'aluminium avec un cordon d'alimentation et une fiche en fil de cuivre (ou vice versa). Le câblage et la prise appropriés sont un cordon d'alimentation en cuivre avec une prise en cuivre.
- La prise électrique doit être placée de manière à ce que le cordon d'alimentation soit accessible lorsque la cuisinière est installée.

EXIGENCES ÉLECTRIQUES - CANADA UNIQUEMENT



AVERTISSEMENT



Risque de choc électrique

Débranchez l'alimentation avant de procéder à l'entretien.

Branchez dans une prise mise à la terre.

Ne pas utiliser de rallonge.

Le non-respect de ces instructions peut entraîner la mort, un incendie ou un choc électrique.

Si les codes le permettent et qu'un fil de terre séparé est utilisé, il est recommandé qu'un installateur électrique qualifié vérifie que le chemin de terre est adéquat et que la jauge du fil est conforme aux codes locaux.

Assurez-vous que la connexion électrique et la taille du fil sont adéquates et conformes à la norme CSA C22.1, Code canadien de l'électricité, Partie 1 - dernière édition, et à tous les codes et règlements locaux.

Une copie des normes du code ci-dessus peut être obtenue auprès de :

Canadian Standards
Association 178 Rexdale Blvd.
Toronto, ON M9W 1R3
CANADA

- Consultez un installateur électrique qualifié si vous n'êtes pas sûr que la cuisinière est correctement mise à la terre.
- Cette cuisinière est équipée d'un cordon d'alimentation certifié CSA International, destiné à être branché dans une prise murale standard 14-50R mise à la terre. Assurez-vous que la prise murale est accessible depuis l'emplacement final de la cuisinière.



- Ne pas utiliser de rallonge.

IMPORTANT : Cet appareil doit être installé uniquement par des personnes autorisées et conformément aux instructions d'installation du fabricant, aux règlements locaux sur les installations de gaz, aux codes municipaux du bâtiment, aux réglementations sur le câblage électrique et aux réglementations locales sur l'approvisionnement en eau.

ÉTAPE 1 - DÉBALLAGE DE LA CUISINIÈRE



AVERTISSEMENT

Risque - Poids excessif

Utilisez deux personnes ou plus pour déplacer et installer la cuisinière.

Le non-respect de cette instruction peut entraîner des blessures au dos ou à d'autres parties du corps.

1. Retirez les matériaux d'emballage, le ruban adhésif et le film de protection de la cuisinière. Conservez le carton sous la cuisinière. Ne jetez rien avant que l'installation ne soit complète.
2. Retirez les grilles de four et le paquet de pièces du four ainsi que les matériaux d'emballage.
3. Pour retirer le carton du dessous, retirez d'abord les quatre coins en carton du carton d'emballage. Empilez un coin en carton sur l'autre. Répétez avec les deux autres coins. Placez-les dans le sens de la longueur sur le sol derrière la cuisinière pour soutenir la cuisinière lorsqu'elle est posée sur le dos.
4. À l'aide de deux personnes ou plus, saisissez fermement la cuisinière et posez-la doucement sur le dos sur les coins en carton.
5. Retirez le carton du dessous.

REMARQUES :

- Les pieds de nivellement peuvent être ajustés lorsque la cuisinière est sur le dos.
- Pour remettre la cuisinière en position verticale, placez une feuille de carton ou de panneau dur sur le sol devant la cuisinière pour protéger le revêtement de sol. À l'aide de deux personnes ou plus, redressez la cuisinière sur le carton ou le panneau dur.

ÉTAPE 2 - INSTALLATION DU SUPPORT ANTI-BASCULE

REMARQUE : Un kit de support anti-bascule est fourni avec la cuisinière.

AVERTISSEMENT : Risque de basculement

- Un enfant ou un adulte peut faire basculer la cuisinière et être tué.
 - Fixez LA BRIDE ANTI-BASCULEMENT au pied arrière de la cuisinière.
 - Reconnectez la bride anti-basculement si la cuisinière est déplacée.
 - Le non-respect de ces instructions peut entraîner la mort ou de graves brûlures chez les enfants et les adultes.
- IMPORTANT :**

NE retirez PAS complètement les pieds de nivellement arrière. La bride anti-basculé utilise soit le pied de nivellement arrière droit soit le pied de nivellement arrière gauche pour fixer la cuisinière au sol.

1 : LOCALISER LA BRIDE

Déterminez l'emplacement final de la cuisinière avant de tenter d'installer le support.

1. Placez le support sur le sol avec le bord arrière contre le mur arrière. Si la cuisinière n'atteint pas le mur arrière, alignez le bord arrière du support avec le panneau arrière de la cuisinière dans son emplacement final.

REMARQUE : Si le support ne touche pas le mur arrière, vous DEVEZ visser le support au PLANCHER.

2. Positionnez le côté du support contre l'armoire gauche ou droite. S'il n'y a pas d'armoire adjacente, alignez le bord du support avec le panneau latéral de la cuisinière dans son emplacement final. Si le plan de travail dépasse de l'armoire, décalez le support de la valeur du débordement.
3. Marquez l'emplacement des deux trous à utiliser (voir illustration ci-dessus).

REMARQUE : Pour une installation AU SOL, utilisez soit Emp A ou B. Pour une installation AU MUR ARRIÈRE, utilisez Emp C.



2 : FIXER LA BRIDE

La bride doit être vissée soit au PLANCHER, soit au MUR ARRIÈRE.

Installation au Plancher

- **PLANCHER EN BOIS :** Utilisez les vis fournies pour fixer le support en utilisant les trous marqués (soit Emp A ou B).
- **PLANCHER EN BÉTON :** À l'aide d'un foret à béton, percez un trou pilote de 5/32" de 2" de profondeur dans le béton au centre de chaque trou marqué (soit Emp A ou B). Utilisez les vis fournies pour fixer le support au plancher.

Installation au Mur Arrière : Utilisez les 2 vis fournies pour fixer le support en utilisant les trous marqués à Emp C. Les vis DOIVENT entrer dans une plaque de seuil en bois. Si le mur contient des montants en métal ou des matériaux similaires, alors le plancher doit être utilisé.

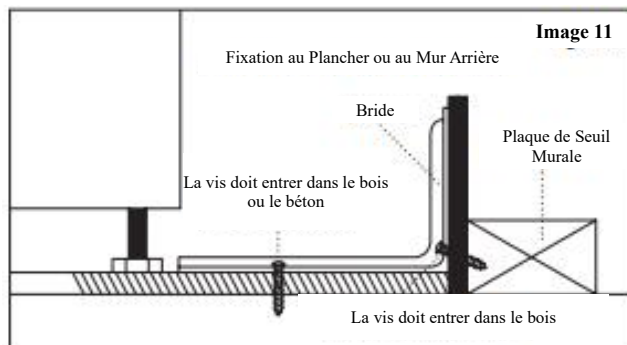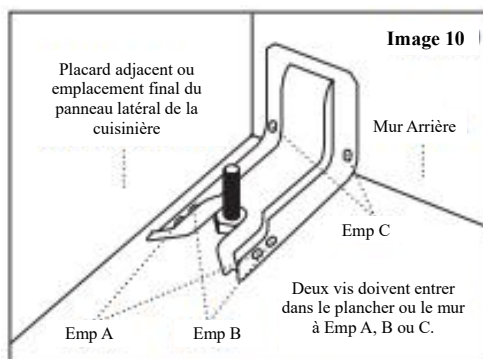

3 : VÉRIFIER LA BRIDE

Après avoir installé la bride, faites glisser la cuisinière à son emplacement final. Le pied de nivellement arrière doit être entièrement inséré dans le support ANTI-BASCULE comme indiqué à l'Étape 1. Pour vérifier si le support est installé et engagé correctement, regardez sous la cuisinière pour voir si le pied de nivellement arrière est engagé dans le support. Sur certains modèles, le tiroir de rangement ou le panneau de coup-de-pied peut être retiré pour faciliter l'inspection. Si l'inspection visuelle n'est pas possible, faites glisser la cuisinière vers l'avant, confirmez que le support anti-basculé est solidement attaché au plancher ou au mur, puis faites glisser la cuisinière en arrière de manière à ce que le pied de nivellement soit sous le support anti-basculé. Si la cuisinière est tirée du mur pour une quelconque raison, répétez toujours cette procédure pour vérifier que la cuisinière est correctement sécurisée par le support anti-basculé.

REMARQUE : Le support anti-basculé doit être CORRECTEMENT INSTALLÉ et le pied de nivellement arrière doit être ENTIÈREMENT ENGAGÉ dans le support pour éviter que la cuisinière ne bascule. NE retirez JAMAIS les pieds de nivellement. Cela empêchera la cuisinière d'être correctement fixée au support ANTI-BASCULE.

ÉTAPE 3 - CONNEXION ÉLECTRIQUE

Après avoir lu les exigences pour chaque méthode de connexion électrique, suivez les instructions spécifiques à votre situation.

CORDON D'ALIMENTATION - ÉTATS-UNIS UNIQUEMENT



AVERTISSEMENT

Risque de choc électrique



Débranchez l'alimentation avant de procéder à l'entretien.

Utilisez un nouveau cordon d'alimentation de 50 ampères homologué UL ou certifié CSA pour 240v, 45 ampères pour 208v. Branchez dans une prise mise à la terre.


Ne pas utiliser de rallonge.

Le non-respect de ces instructions peut entraîner la mort, un incendie ou un choc électrique.

CONNEXION À 3 FILS : CORDON D'ALIMENTATION

IMPORTANT : Utilisez cette méthode uniquement si les codes locaux permettent de connecter le conducteur de mise à la terre du châssis au fil neutre du cordon d'alimentation.

1. Débranchez l'alimentation.
2. Retirez le panneau d'accès situé en bas à droite du panneau arrière pour découvrir le bornier électrique.

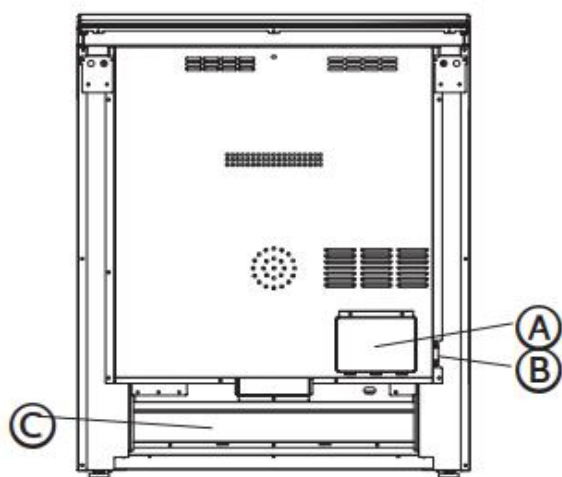


Ⓐ Panneau d'accès à la connexion d'alimentation électrique

Ⓑ Ouverture pour le cordon d'alimentation

Ⓒ Zone encastrée

3. Installez un serre-câble homologué UL (non fourni) à l'ouverture du cordon d'alimentation dans le support, puis serrez complètement l'écrou du soulagement de tension.
4. Enfilez l'extrémité du cordon d'alimentation à travers le soulagement de tension.

REMARQUE : Laissez suffisamment de mou pour connecter les fils au bornier.

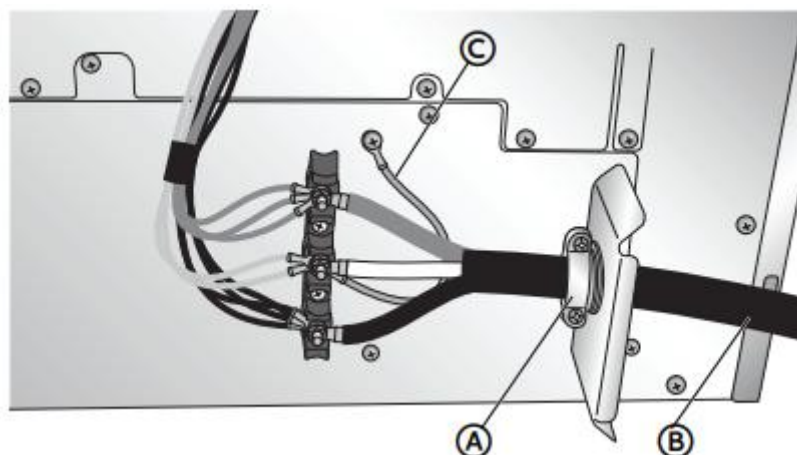

Ⓐ Serre-câble homologué UL Ⓑ Cordon d'alimentation Ⓒ Fil de pont

5. À l'aide d'une clé à écrou de 5/16" et de l'un des écrous hexagonaux 10-32, connectez le fil neutre (blanc) du cordon d'alimentation au poteau central du bornier avec le fil de pont vert du four.
6. À l'aide d'écrous hexagonaux 10-32, connectez les fils rouge et noir du cordon d'alimentation aux poteaux extérieurs du bornier avec les fils rouge et noir correspondants du four.
7. Serrez complètement les écrous hexagonaux, puis vérifiez la connexion.

REMARQUE : Pour le remplacement du cordon d'alimentation, utilisez uniquement un cordon d'alimentation de 250 volts minimum, 50 ampères, marqué pour une utilisation avec une ouverture de connexion de diamètre nominal de 1 3/8" (3,5 cm), avec des coses à anneau et marqué pour une utilisation avec des cuisinières.

8. Positionnez la partie inférieure du soulagement de tension sous le cordon d'alimentation et serrez les vis du soulagement de tension.

REMARQUE : Avant de serrer, assurez-vous que le soulagement de tension est positionné sur le cordon et NON sur les fils.


9. Remettez en place le panneau d'accès électrique.
10. Branchez la cuisinière dans une prise mise à la terre.
11. Rentez l'excès de cordon d'alimentation dans la zone en retrait du panneau arrière.

EXIGENCES D'INSTALLATION

CONNEXION À 4 FILS : CORDON D'ALIMENTATION

IMPORTANT : Utilisez cette méthode pour les nouvelles installations de circuits dérivés (1996 NEC), les maisons mobiles, les véhicules récréatifs ou dans une zone où les codes locaux interdisent la mise à la terre via le neutre.

1. Débranchez l'alimentation.
2. Retirez le panneau d'accès situé en bas à droite du panneau arrière pour exposer le bornier électrique.

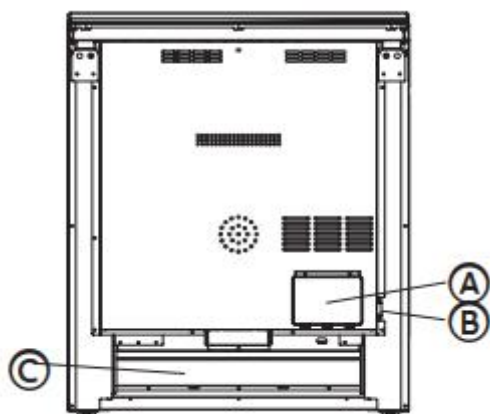


- Ⓐ Panneau d'accès à la connexion d'alimentation électrique
- Ⓑ Ouverture pour le cordon d'alimentation
- Ⓒ Zone encastrée

3. Installez un serre-câble homologué UL à l'ouverture du cordon d'alimentation dans

le support, et serrez complètement l'écrou du soulagement de tension.

4. Enfilez le cordon d'alimentation à travers le soulagement de tension. Laissez suffisamment de mou pour connecter facilement les fils au bornier.

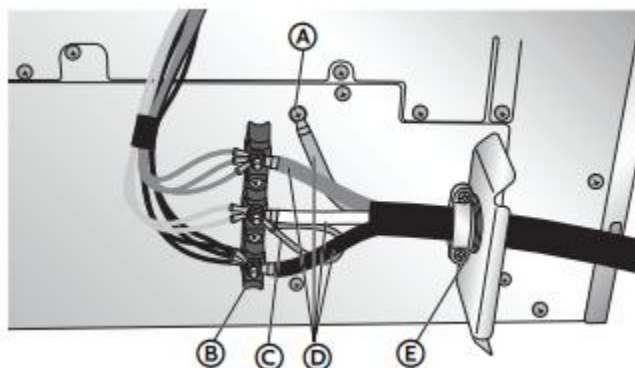

(A) Vis de terre

(D) Fils du cordon d'alimentation

(B) Bornier

(E) Serre-câble homologué UL

(C) Fil de pont

5. Retirez le fil de pont vert de sous la vis de terre et remplacez-le par le fil vert du cordon d'alimentation et serrez la vis de terre.
6. Bouclez le fil de pont vert retiré de la vis de terre sur son extrémité qui est fixée au poteau central du bornier.
7. Utilisez une clé à écrou de 5/16" pour connecter le fil neutre (blanc) au poteau central du bornier avec l'un des écrous hexagonaux 10-32.
8. À l'aide d'écrous hexagonaux 10-32, connectez les fils rouge et noir du cordon d'alimentation aux poteaux extérieurs du bornier avec les fils rouge et noir correspondants du four.
9. Serrez complètement les écrous hexagonaux, puis vérifiez la connexion.

REMARQUE : Pour le remplacement du cordon d'alimentation, utilisez uniquement un cordon d'alimentation de 250 volts minimum, 50 ampères, marqué pour une utilisation avec une ouverture de connexion de diamètre nominal de 1 3/8" (3,5 cm), avec des cosses à anneau et marqué pour une utilisation avec des cuisinières.

10. Positionnez la partie inférieure du soulagement de tension sous le cordon d'alimentation et serrez les vis du soulagement de tension.

REMARQUE : Avant de serrer, assurez-vous que le soulagement de tension est positionné sur le cordon et NON sur les fils.

11. Remettez en place le panneau d'accès électrique.
12. Branchez la cuisinière dans une prise mise à la terre.
13. Rentez l'excès de cordon d'alimentation dans la zone en retrait du panneau arrière.

CORDON D'ALIMENTATION - CANADA UNIQUEMENT



AVERTISSEMENT



Risque de choc électrique

Branchez dans une prise mise à la terre.

Ne pas utiliser de rallonge.

Le non-respect de ces instructions peut entraîner la mort, un incendie ou un choc électrique.

1. Branchez dans une prise murale standard 14-50R mise à la terre.



2. Passez à l'ÉTAPE 4 - INSTALLATION DE LA CUISINIÈRE.

INSTALLATION DIRECTE - ÉTATS-UNIS UNIQUEMENT



AVERTISSEMENT



Risque de choc électrique

Débranchez l'alimentation avant de procéder à l'entretien.

Une connexion incorrecte du câblage domestique en aluminium et des conducteurs en cuivre de l'appareil peut entraîner un risque électrique ou d'incendie. Si la maison est équipée de câblage en aluminium, utilisez uniquement des connecteurs conçus et certifiés UL pour joindre le cuivre à l'aluminium et suivez précisément la procédure recommandée par le fabricant. Les connexions aluminium-cuivre doivent être conformes aux codes locaux.

Utilisez un fil de cuivre de calibre 8 ou un fil d'aluminium de calibre 6.

Mettez électriquement à la terre la cuisinière.

Le non-respect de ces instructions peut entraîner la mort un incendie ou un choc électrique.

Assurez-vous que votre appareil est correctement installé et mis à la terre par un technicien qualifié. Demandez à votre revendeur de recommander un technicien qualifié ou un service de réparation autorisé.

- Un disjoncteur est recommandé.
- La cuisinière peut être connectée directement au tableau de disjoncteurs (ou au fusible de déconnexion) via un câble gainé flexible ou non métallique, en cuivre ou en aluminium.

- Laissez au moins 6 pieds (1,8 m) de mou dans la ligne pour pouvoir déplacer la cuisinière si un entretien est nécessaire.
- Un connecteur de conduit certifié UL doit être fourni à chaque extrémité du câble d'alimentation (à la cuisinière et à la boîte de jonction).
- Les tailles et les connexions des fils doivent être conformes à la classification de la cuisinière.
- La fiche technique et le schéma de câblage sont inclus avec la cuisinière.

Cet appareil est fabriqué avec le châssis connecté au neutre par un fil de mise à la terre vert. Après vous être assuré que l'alimentation est coupée, connectez le conduit flexible du four à la boîte de jonction à l'aide d'un connecteur de conduit homologué UL. Les graphiques sur le Neutre Mis à la Terre et le Neutre Non Mis à la Terre sur les pages suivantes, ainsi que les instructions fournies, présentent la manière la plus courante de connecter les fours. Bien entendu, vos codes et règlements locaux priment sur ces instructions. Réalisez les connexions électriques conformément aux codes et règlements locaux.

Connexion à 3 Fils (Neutre Mis à la Terre)



AVERTISSEMENT



Risque de choc électrique

La mise à la terre par le conducteur neutre est interdite pour les nouvelles installations de circuits de dérivation (NEC 1996); les maisons mobiles; et les véhicules récréatifs, ou dans une zone où les codes locaux interdisent la mise à la terre par le conducteur neutre. Pour les installations où la mise à la terre par le conducteur neutre est interdite, voir le graphique "Neutre Non Mis à la Terre".

Utilisez la borne de mise à la terre ou le fil de mise à la terre pour mettre à la terre l'appareil.

Connectez la borne neutre ou le fil neutre au circuit de dérivation neutre de la manière habituelle.


Le non-respect de cette consigne peut entraîner la mort, un incendie ou une électrocution.

Connexion à l'Alimentation Électrique de la Maison

IMPORTANT : Utilisez le câble à 3 fils de l'alimentation électrique de la maison là où les codes locaux permettent une connexion à 3 fils.

1. Coupez l'alimentation électrique.

Neutre Mis à la Terre

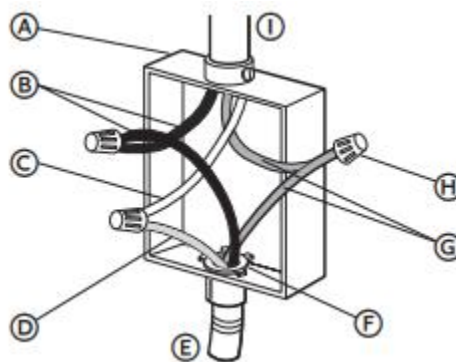

- | | | |
|------------------------|--|--|
| Ⓐ . Boîte de jonction | Ⓓ . Fil de terre (vert ou nu) | Ⓒ . Fils rouges |
| Ⓑ . Fils noirs | Ⓔ . Câble de la cuisinière | Ⓗ . Connecteurs de fils homologués UL |
| Ⓒ . Fil neutre (blanc) | Ⓕ . Connecteur de conduit homologué UL | Ⓘ . Alimentation électrique de la maison |

2. Connectez les 2 fils noirs (B) ensemble à l'aide d'un connecteur de fils homologué UL.
3. Connectez le fil neutre (blanc) (C) et le fil de terre (vert ou nu) (D) du câble de la cuisinière à l'aide d'un connecteur de fils homologué UL.
4. Connectez les 2 fils rouges (G) ensemble à l'aide d'un connecteur de fils homologué UL.
5. Installez le couvercle de la boîte de jonction.


Connexion à la Cuisinière

IMPORTANT : Utilisez cette méthode uniquement si les codes locaux permettent de connecter le conducteur de mise à la terre du châssis au fil neutre du cordon d'alimentation.

1. Faites passer les fils du câble électrique à travers le conduit métallique flexible.

REMARQUE : Laissez suffisamment de mou pour attacher facilement les fils au bloc de jonction.

2. Retirez le panneau d'accès situé en bas à droite du panneau arrière pour découvrir le bornier électrique.

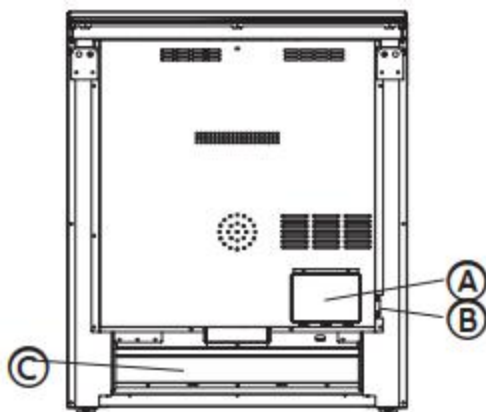


- | |
|--------------------------------|
| Ⓐ . Panneau d'accès électrique |
| Ⓑ . Ouverture du conduit |
| Ⓒ . Zone encastrée |

3. Installez un dispositif de protection de traction homologué UL (non fourni) à l'ouverture du conduit dans le support, puis serrez complètement l'écrou de

protection de traction.

4. Enfilez l'extrémité du conduit à travers le dispositif de protection de traction.

REMARQUE : Laissez suffisamment de mou pour connecter les fils au bornier.

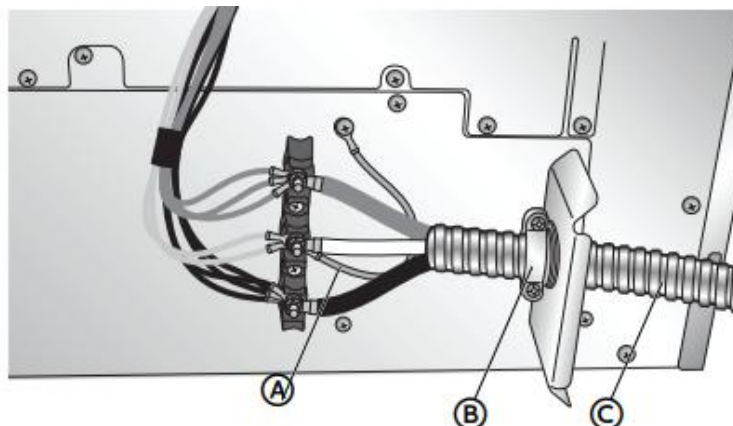

- Ⓐ. Fil de raccordement Ⓑ. Dispositif de protection de traction homologué UL Ⓒ. Conduit

5. À l'aide d'un tourne-écrou de 5/16" et de l'un des écrous hexagonaux 10 -32 -32, connectez le fil de terre (vert ou nu) du conduit métallique flexible au poteau central du bloc de jonction avec le fil de raccordement vert de la cuisinière.
6. À l'aide d'écrous hexagonaux 10-32, connectez les fils rouge et noir du cordon d'alimentation aux poteaux extérieurs du bornier avec les fils rouge et noir correspondants du four.
7. Serrez complètement les écrous hexagonaux, puis vérifiez la connexion.
8. Positionnez la partie inférieure du dispositif de protection de traction sous le conduit métallique flexible et serrez les vis du dispositif de protection de traction.

REMARQUE : Avant de serrer, assurez-vous que le dispositif de protection de traction est positionné sur le conduit métallique flexible et NON sur les fils.


9. Remettez en place le panneau d'accès électrique.
10. Rentrez l'excédent de conduit dans la zone en retrait du panneau arrière.

Connexion à 4 Fils (Neutre Non Mis à la Terre)

Connexion à l'Alimentation Électrique de la Maison - États-Unis uniquement

IMPORTANT : Utilisez le câble à 4 fils de l'alimentation électrique de la maison aux États-Unis là où les codes locaux ne permettent pas la mise à la terre via le neutre, pour les nouvelles installations de circuits de dérivation (NEC 1996), les maisons mobiles et les véhicules récréatifs, les nouvelles constructions et au Canada.

Neutre Non Mis à la Terre

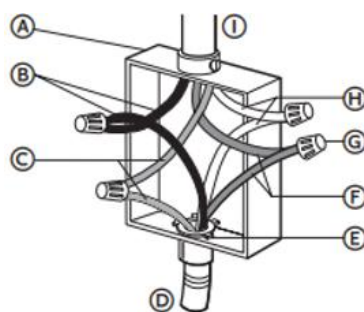

- | | | |
|------------------------------|--|--|
| (A) . Boîte de jonction | (E) . Connecteur de conduit homologué UL ou approuvé CSA | (G) . Connecteur de fils homologué UL |
| (B) . Fils noirs | | (H) . Fils neutres (blancs) |
| (C) . Fils rouges | (F) . Fils de terre (vert ou nu) | (I) . Alimentation électrique de la maison |
| (D) . Câble de la cuisinière | | |

1. Connectez les 2 fils noirs (B) ensemble à l'aide d'un connecteur de fils homologué UL.
2. Connectez les 2 fils rouges (C) ensemble à l'aide d'un connecteur de fils homologué UL.
3. Connectez les 2 fils neutres (blancs) (H) ensemble à l'aide d'un connecteur de fils homologué UL.
4. Connectez le fil de terre (vert ou nu) (F) du câble de la cuisinière au fil de terre (vert ou nu) (dans la boîte de jonction) à l'aide d'un connecteur de fils homologué UL.
5. Installez le couvercle de la boîte de jonction.


Connexion à la Cuisinière

IMPORTANT : Utilisez cette méthode pour les nouvelles installations de circuits dérivés (1996 NEC), les maisons mobiles, les véhicules récréatifs ou dans une zone où les codes locaux interdisent la mise à la terre via le neutre.

1. Faites passer les fils du câble électrique à travers le conduit métallique flexible.

REMARQUE : Laissez suffisamment de mou pour attacher facilement les fils au bloc de jonction.


2. Retirez le panneau d'accès situé en bas à droite du panneau arrière pour exposer le bornier électrique.

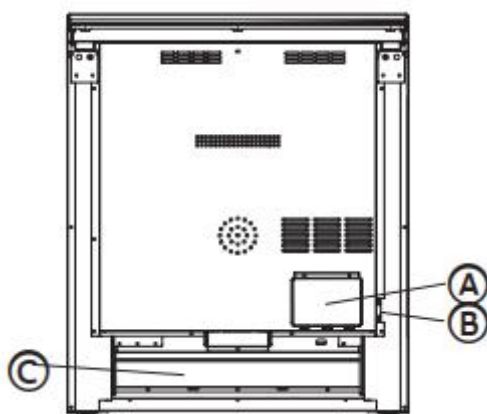

- | |
|----------------------------------|
| (A) . Panneau d'accès électrique |
| (B) . Ouverture du conduit |
| (C) . Zone encastrée |

3. Installez un serre-câble homologué UL à l'ouverture du conduit métallique flexible dans le support de la boîte et serrez complètement l'écrou du serre-câble.

4. Faites passer le conduit métallique flexible à travers le serre-câble. Laissez suffisamment de mou pour Laissez suffisamment de mou pour connecter facilement les fils au bornier.

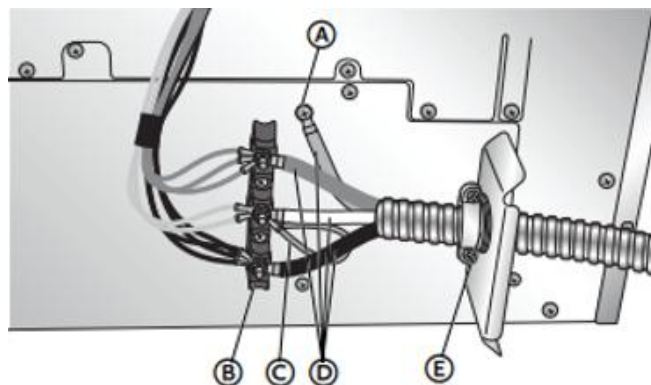

(A) . Vis de terre

(D) . Fils du câble électrique

(B) . Bornier

(E) . Serre-câble homologué UL

(C) . Fil de pont

5. Retirez le fil de liaison vert situé sous la vis de mise à la terre et remplacez-le par le fil vert du conduit métallique flexible, puis serrez la vis de mise à la terre.
6. Bouclez le fil de pont vert retiré de la vis de terre sur son extrémité qui est fixée au poteau central du bornier.
7. Utilisez une clé à écrou de 5/16" pour connecter le fil neutre (blanc) au poteau central du bornier avec l'un des écrous hexagonaux 10-32.
8. À l'aide d'écrous hexagonaux 10-32, connectez les fils rouge et noir du cordon d'alimentation aux poteaux extérieurs du bornier avec les fils rouge et noir correspondants du four.
9. Serrez complètement les écrous hexagonaux, puis vérifiez la connexion.
10. Positionnez la partie inférieure du dispositif de protection de traction sous le conduit métallique flexible et serrez les vis du dispositif de protection de traction.

REMARQUE : Avant de serrer, assurez-vous que le dispositif de protection de traction est positionné sur le conduit métallique flexible et NON sur les fils.

11. Remettez en place le panneau d'accès électrique.
12. Rentrez l'excédent de conduit dans la zone en retrait du panneau arrière.

ÉTAPE 4 - INSTALLATION DE LA CUISINIÈRE

IMPORTANT : Si la cuisinière est déplacée pour ajuster les pieds de nivellement, assurez-vous que la bride anti-basculement est engagé en répétant les étapes 1 à 9 lorsque vous remettez la cuisinière à son emplacement final.

1. Glissez la cuisinière à son emplacement final en veillant à ce que le pied de nivellement arrière glisse dans la bride anti-basculement. Laissez un espace de 1" (2,5 cm) entre l'arrière de la cuisinière et le mur.
2. Placez l'extérieur de votre pied contre le bas avant pour empêcher la cuisinière de bouger, puis saisissez l'arrière de la cuisinière comme indiqué.



3. Essayez lentement de basculer la cuisinière vers l'avant.

Si vous rencontrez une résistance immédiate, le pied de la cuisinière est engagé dans la bride anti-basculement. Passez à l'étape 8.

4. Si l'arrière de la cuisinière se soulève de plus de 1/2" (1,3 cm) du sol sans résistance, arrêtez de basculer la cuisinière et abaissez-la doucement sur le sol. Le pied de la cuisinière n'est pas engagé dans la bride anti-basculement.

IMPORTANT : Si un bruit de claquement ou de crépitement se fait entendre lors du soulèvement de la cuisinière, celle-ci peut ne pas être entièrement engagée dans le support. Vérifiez s'il y a des obstructions empêchant la cuisinière de glisser vers le mur ou le pied de la cuisinière de glisser dans le support. Vérifiez que le support est solidement fixé en place par les vis de montage.

5. Faites glisser la cuisinière vers l'avant et vérifiez que la bride anti-basculement est solidement fixé au sol ou au mur.
6. Glissez la cuisinière en arrière pour que le pied arrière de la cuisinière soit inséré dans la fente du support anti-basculement.
7. Répétez les étapes 1 à 3 pour vous assurer que le pied de la cuisinière est engagé dans la bride anti-basculement.

Si l'arrière de la cuisinière se soulève de plus de 1/2" (1,3 cm) du sol sans résistance, la bride anti-basculement peut ne pas être installé correctement. Ne pas utiliser la cuisinière sans que la bride anti-basculement soit installé et engagé.

8. Placez la cuisinière à son emplacement final. Vérifiez que la cuisinière est de niveau en plaçant un niveau sur le fond du four.

REMARQUE : La cuisinière doit être de niveau pour une performance de cuisson optimale.

9. Si nécessaire, utilisez une clé pour ajuster la hauteur des pieds de nivellement jusqu'à ce que la cuisinière soit de niveau de gauche à droite et de l'avant vers l'arrière.

ÉTAPE 5 - COMPLÉTER L'INSTALLATION

1. Reconnectez l'alimentation au disjoncteur ou à la boîte à fusibles.
2. Allumez chaque élément pour vérifier qu'il chauffe correctement.
3. Allumez le four pour vérifier qu'il chauffe correctement.

REMARQUE : Après avoir allumé la cuisinière pendant 5 minutes, vérifiez la chaleur.

Si la cuisinière est froide, éteignez la cuisinière et contactez un technicien qualifié.

4. Vérifiez que les voyants sur le panneau de commande et les lumières intérieures du four s'illuminent correctement.

Si la cuisinière ne fonctionne pas correctement, vérifiez les points suivants :

- Le fusible de la maison est intact et serré ; ou le disjoncteur n'a pas déclenché.
- La cuisinière est branchée sur une prise mise à la terre.
- L'alimentation électrique est connectée.

Contactez un électricien qualifié pour vérifier l'alimentation électrique.

Kenmore®

Pour l'assistance à la clientèle, rendez-vous sur le site :

www.kenmore.com/contact-us/

Pour sélectionner votre région ou détaillant local où cet appareil a été acheté afin d'obtenir des informations sur la planification du service de réparation à domicile ou la commande de pièces de rechange.

