

FISHER & PAYKEL

FOUR À VAPEUR

MINIMALISTE

OS24SDTDB1, OS24SDTB1

CONTEMPORAIN

OS24SDTDX1, OS24SDTX1

GUIDE D'INSTALLATION

CA

⚠ MISE EN GARDE!

Risque de choc électrique

Le non-respect de cette consigne peut entraîner un choc électrique ou la mort.



- La connexion à un système de mise à la terre convenable est absolument essentielle et obligatoire.
- Les modifications au système de câblage domestique doivent être effectuées uniquement par un électricien qualifié.
- Avant de procéder à tout travail sur la section électrique de l'appareil, vous devez déconnecter celui-ci de l'alimentation électrique.

⚠ MISE EN GARDE!

Risque d'incendie

Le non-respect de cette consigne peut entraîner une surchauffe, des brûlures ou un incendie.



- N'utilisez pas d'adaptateurs, de raccords réducteurs ou de dispositifs de branchement pour raccorder cet appareil à l'alimentation électrique.

⚠ MISE EN GARDE!

Risque de coupure

Des blessures ou des coupures peuvent survenir si vous ne faites pas preuve de prudence.



- Attention, certains bords du panneau sont tranchants.

LISEZ ET CONSERVEZ CE GUIDE

MISE EN GARDE!

Conservez ces instructions pour permettre aux inspecteurs locaux de les consulter.

- Pour réduire les risques de danger, suivez attentivement ces instructions avant d'installer ou utiliser cet appareil.
- Remettez ces instructions à la personne qui installera l'appareil; cela pourrait réduire vos coûts d'installation.
- Ce four doit être installé et raccordé à l'alimentation électrique uniquement par un technicien autorisé.
- Si l'installation nécessite des modifications au système électrique domestique, appelez un électricien qualifié. L'électricien doit également vérifier que la section du câble connecteur convient à la consommation de courant électrique du four.
- Le four doit être mis à la terre.
- L'installation doit être conforme aux règlements de construction et codes d'électricité locaux.
- Cet appareil doit être installé et raccordé à l'alimentation électrique uniquement par une personne qualifiée, conformément à ces instructions d'installation et en respectant tous les règlements de construction et codes d'électricité locaux en vigueur. Le fait de ne pas installer l'appareil de façon adéquate pourrait entraîner l'annulation de toute garantie ou réclamation.
- Si le câble d'alimentation électrique est endommagé, vous devez le faire remplacer par le fabricant, un agent de service ou une personne possédant des compétences similaires afin d'éviter tout danger.
- Un disjoncteur est recommandé.
- N'utilisez pas d'adaptateurs, de raccords réducteurs ou de dispositifs de branchement pour raccorder le four à l'alimentation électrique, car ils pourraient causer une surchauffe et des brûlures.
- Vérifiez que la cavité est complètement scellée, sans espacement. Cela permet d'assurer le fonctionnement adéquat du système de refroidissement du four.
- L'appareil ne doit pas être installé derrière une porte décorative pour éviter une surchauffe.
- Veuillez prendre particulièrement soin de ne pas endommager la moulure inférieure du four pendant l'installation. La moulure est importante pour assurer une circulation d'air adéquate et permettre à la porte de s'ouvrir et se fermer sans obstruction. Le fabricant n'assume aucune responsabilité pour les dommages résultant d'une installation incorrecte.

Exigences électriques

- Connectez le four en utilisant uniquement du fil de cuivre.
- Ne coupez pas le conduit.
- Un connecteur de conduit homologué U.L. doit être disponible au niveau de la boîte de jonction.
- Ne reliez pas la mise à la terre à une conduite de gaz.
- N'installez aucun fusible dans le circuit neutre ou de mise à la terre.
- Installez un fusible aux deux extrémités du câble électrique.
- Nous vous recommandons d'utiliser un fusible à fusion lente ou un disjoncteur. Lors de l'utilisation d'un fusible à fusion lente, installez un fusible aux deux extrémités du câble électrique.
- Le câble flexible à armature provenant de l'appareil doit être raccordé directement à la boîte de jonction.
- Effectuez le raccordement directement au sectionneur à fusibles (ou au boîtier de disjoncteurs) au moyen d'un câble de cuivre flexible à armature ou gaine non métallique (avec fil de mise à la terre).
- Si les codes le permettent et qu'un fil de mise à la terre distinct est utilisé, nous vous recommandons de faire appel à un électricien qualifié qui déterminera si le trajet de la mise à la terre et le calibre de fil répondent aux exigences des codes locaux.

AVANT L'INSTALLATION

Assurez-vous que:

- la cavité du four et le comptoir sont de niveau et bien droits, avec les dimensions requises.
- l'installation sera conforme à toutes les exigences de dégagement et les normes et réglementations en vigueur.
- le client pourra accéder facilement à l'interrupteur de sectionnement une fois le four installé.
- l'électricien prévoit une longueur suffisante de câble d'alimentation électrique pour atteindre la partie inférieure arrière de la cavité, à au moins 1,5 mètre devant le rebord inférieur de l'ouverture.
- le câble peut passer dans la cavité à partir du côté, du dessus ou du dessous, mais l'accès par le dessus doit s'effectuer à l'arrière de la cavité.
- la prise de raccordement du four (si installée) est à l'extérieur de la cavité si le four est au même niveau que le mur arrière.
- le four reposera sur une surface capable de soutenir son poids.
- la hauteur à partir du plancher convient aux besoins du client.
- vous consultez les réglementations et autorités de construction locales en cas de doute pendant l'installation.

IMPORTANT!

Certains facteurs environnementaux et certaines habitudes de cuisson peuvent causer de la condensation à l'intérieur et à proximité du four pendant l'utilisation. Pour protéger les armoires à proximité des dommages pouvant être causés par une condensation fréquente ou excessive, nous vous recommandons d'utiliser un matériau résistant à l'humidité dans la cavité du four.

APRÈS L'INSTALLATION

Assurez-vous que:

- la porte du four peut s'ouvrir complètement sans obstruction.
- ne scellez pas le four dans les armoires avec de la silicone ou de la colle. Cela rendrait difficile tout travail d'entretien futur. Fisher & Paykel n'assurera pas les frais liés au retrait du four ou aux dommages causés par ce retrait.
- le câble d'alimentation électrique ne touche aucune pièce métallique chaude.
- le client peut accéder facilement à l'interrupteur de sectionnement une fois le four installé.
- vous avez complété la 'Liste de vérification finale' à la fin de l'installation.
- si après avoir suivi les instructions, l'appareil ne permet pas d'obtenir un rendement adéquat, veuillez communiquer avec un centre de service autorisé Fisher & Paykel ou l'assistance à la clientèle, ou contactez-nous par l'entremise de notre site Web à l'adresse indiquée à la fin de ce document.


Si, en suivant les instructions données, l'appareil ne permet pas d'obtenir un rendement adéquat, veuillez communiquer avec un technicien de service formé et supporté par Fisher & Paykel ou l'assistance à la clientèle, ou contactez-nous par l'entremise de notre site Web.

PIÈCES


ENSEMBLE D'ACCESSOIRES STANDARD

No de pièce. 580722


Fourni avec tous les modèles.

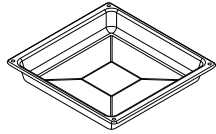


Lèche-frite

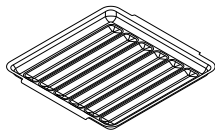


Grillage

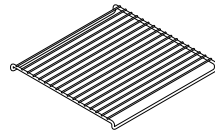


Support de grillage



Sonde pour aliment

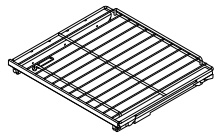

Grille coulissante à extension complète

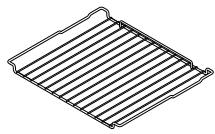


Grille abaissable


ENSEMBLE D'ACCESSOIRES POUR VAPEUR

No de pièce. 580836


Fourni avec les modèles OS24SDPT uniquement. Pour les autres modèles, le kit peut être acheté auprès d'un revendeur Fisher & Paykel agréé. Visitez fisherpaykel.com pour plus d'informations.

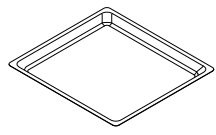


Grand plat de cuisson uniforme

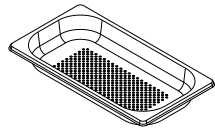

Petit plat de cuisson perforé

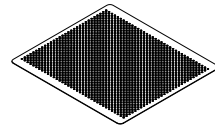


Plaque perforée

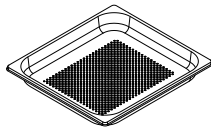

Grand plat de cuisson perforé

ENSEMBLE D'INSTALLATION

Fourni avec tous les modèles.




Vis (2)




Écrou de fixation des grilles latérales métalliques (2)


DIMENSIONS DU PRODUIT

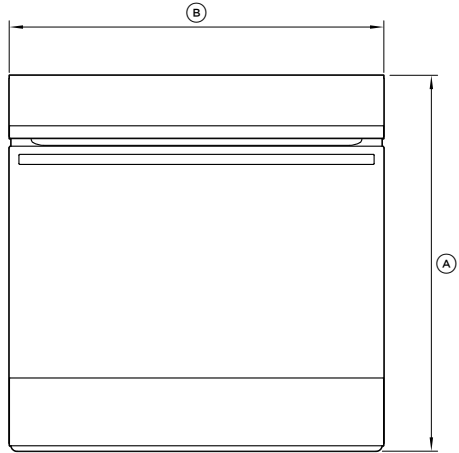

DE FACE

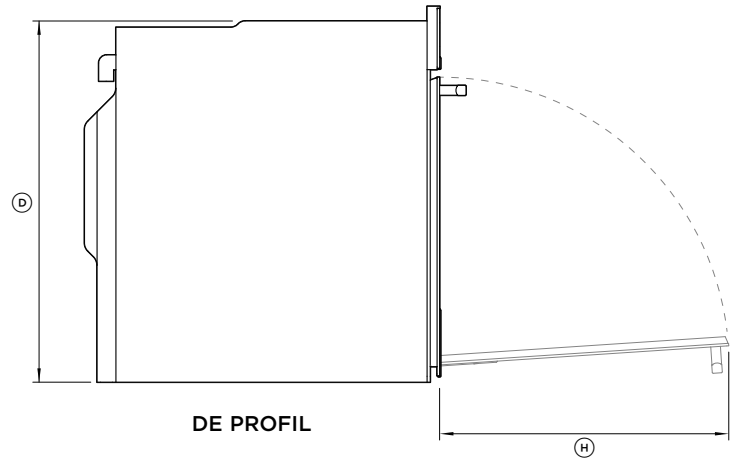


DE PROFIL

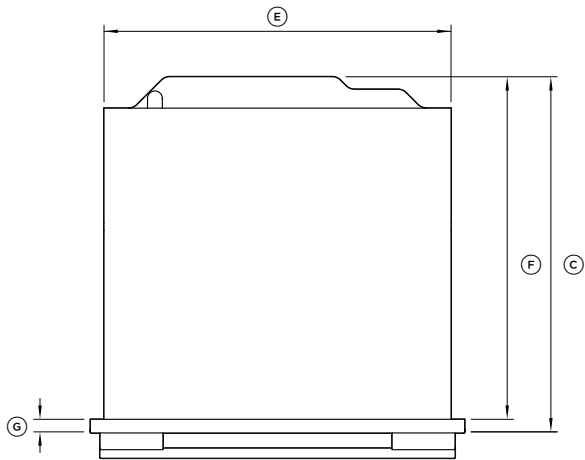

EN PLAN

DIMENSIONS DU PRODUIT	MODÈLES	
	OS24SDT	
	POUCES	MM
Ⓐ Hauteur hors tout du produit	23 9/16	598
Ⓑ Largeur hors tout du produit	23 7/16	596
Ⓒ Profondeur hors tout du produit (excluant la poignée et les boutons)	22 1/4	566
Ⓓ Hauteur du châssis	22 5/8	575
Ⓔ Largeur du châssis	21 7/8	556
Ⓕ Profondeur du châssis	21 7/16	545
Ⓖ Profondeur du cadre de four et du panneau de commande (distance entre le devant du châssis et le devant de la porte du four, excl. les boutons)	13/16	21
Ⓗ Profondeur de la porte entièrement ouverte (mesurée depuis le devant du panneau de commande)	18 1/8	460

DIMENSIONS DES ARMOIRES

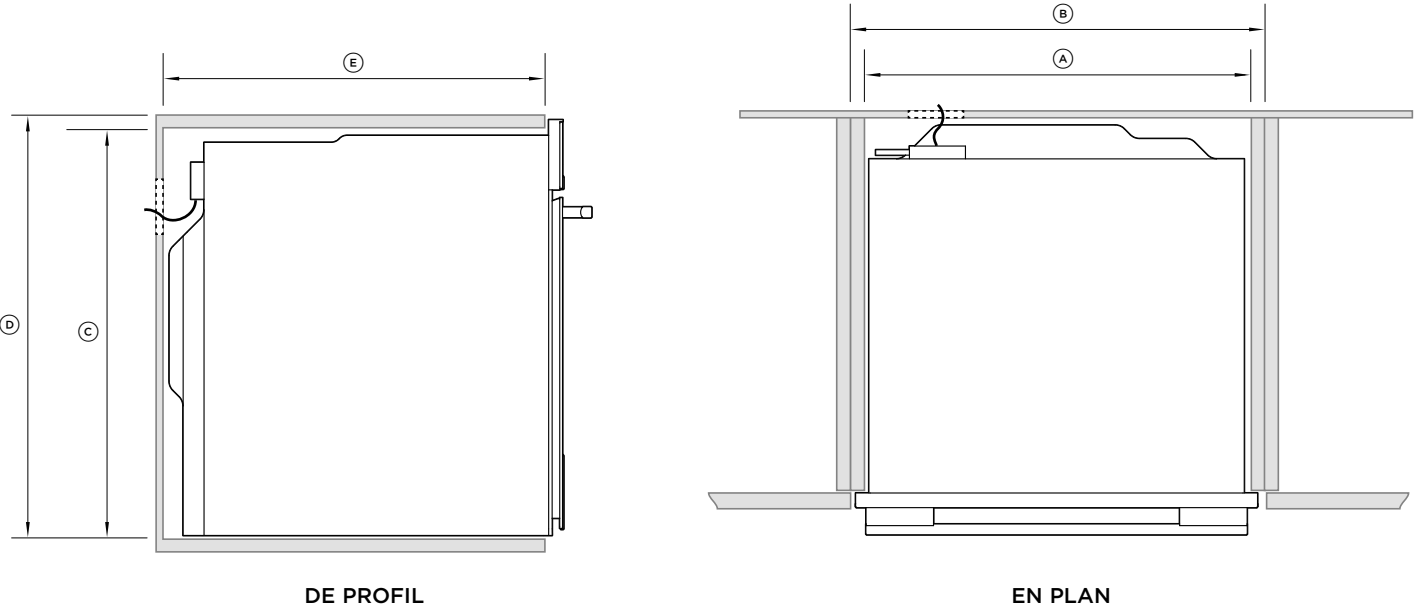

DIMENSIONS DES ARMOIRES

- Ⓐ Largeur intérieure minimale de la cavité
- Ⓑ Largeur hors tout des armoires
- Ⓒ Hauteur intérieure minimale de la cavité
- Ⓓ Hauteur hors tout des armoires
- Ⓔ Profondeur intérieure minimale de la cavité

MODÈLES


OS24SDT

	POUCES	MM
Ⓐ Largeur intérieure minimale de la cavité	21 1/16	560
Ⓑ Largeur hors tout des armoires	23 5/8	600
Ⓒ Hauteur intérieure minimale de la cavité	22 13/16	580
Ⓓ Hauteur hors tout des armoires	23 5/8	600
Ⓔ Profondeur intérieure minimale de la cavité	21 5/8	550


Si une surface de cuisson doit être installée au-dessus du four, prévoyez un dégagement suffisant pour la surface de cuisson, conformément aux instructions du fabricant.



Assurez-vous qu'un dégagement minimal de 3/16" (5 mm) soit maintenu entre le dessus du châssis du four et les armoires. Assurez-vous que le four ne supporte aucun poids des armoires ou des produits installés au-dessus.

INSTALLATION SUPERPOSÉE

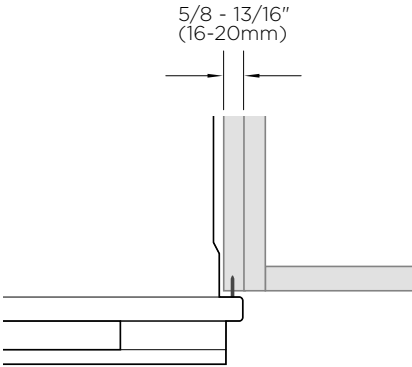

INSTALLATION ENCASTRÉE

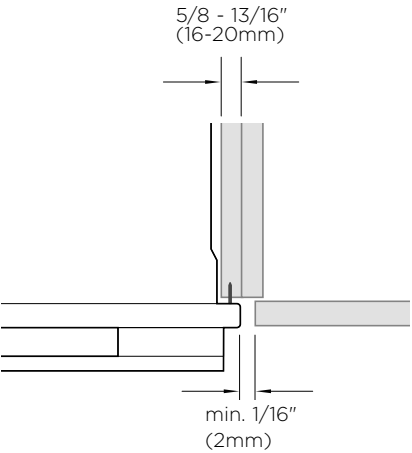

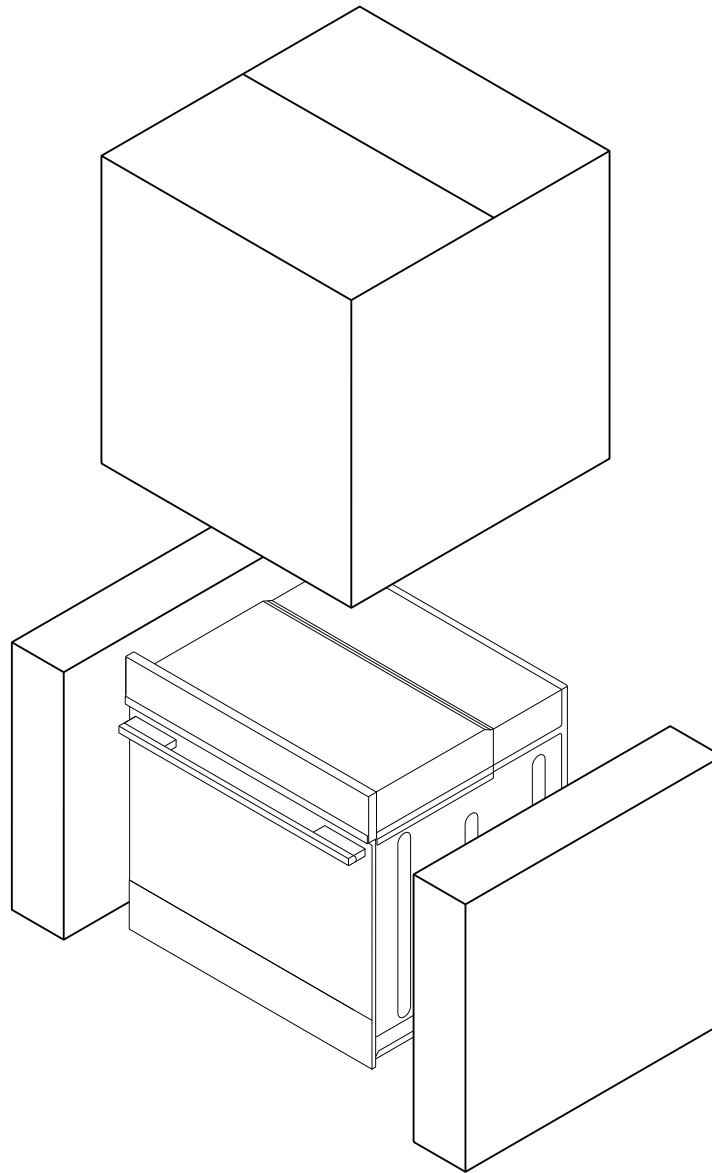

Retirez l'emballage sur le côté et la boîte d'accessoires du dessus du four, puis mettez-la de côté.

Recyclez de manière responsable.

RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE

SPÉCIFICATIONS ÉLECTRIQUES




MODÈLES OS24SDT


TENSION	CONS. COURANT MAX.	CHARGE MAX.
208 V	15.2 A	3.1 kW
240 V	17.5 A	4.2 kW

PLAQUE SIGNALÉTIQUE

emplacement de la
plaque signalétique
sous le panneau de
commande

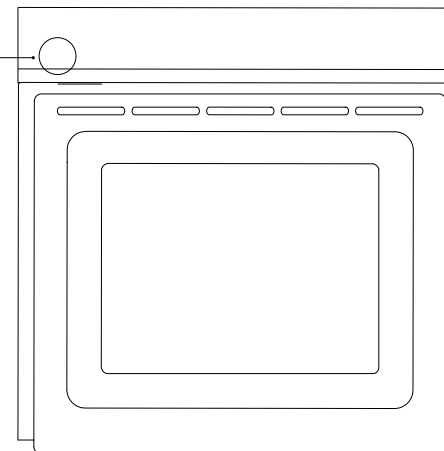


EMPLACEMENTS DES BOÎTES DE JONCTION

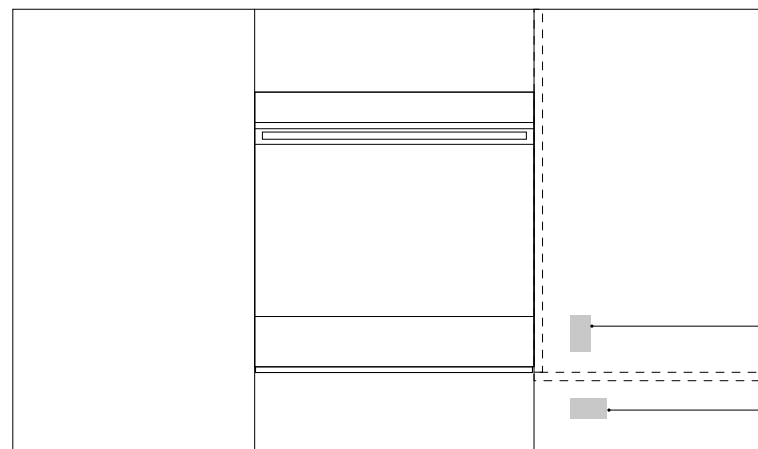

Emplacement de
boîte de jonction
pour : installation
sous le comptoir

Emplacement de
boîte de jonction
pour : installation
au mur

RACCORDEMENT À TROIS FILS

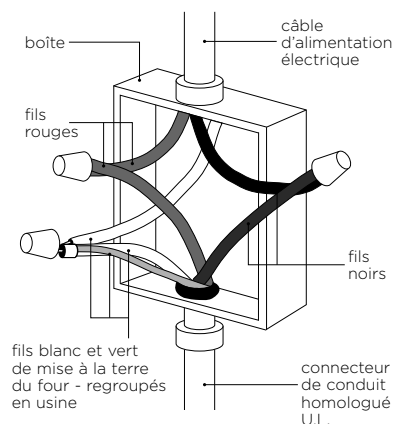


Si les codes locaux permettent de raccorder le conducteur de mise à la terre du bâti au fil blanc neutre dans la boîte de jonction

- ① Débranchez l'alimentation électrique.
- ② Retirez le couvercle de la boîte de jonction.
- ③ Connectez le câble du four à la boîte de jonction au moyen du connecteur de conduit homologué U.L.
- ④ Connectez les deux fils noirs ensemble au moyen de capuchons de connexion (Marrette).
- ⑤ Connectez les deux fils rouges ensemble au moyen de capuchons de connexion (Marrette).
- ⑥ Effectuez le raccordement électrique en respectant les codes et règlements locaux.
- ⑦ Connectez les fils vert et blanc du four regroupés en usine au fil neutre (blanc) dans la boîte de jonction.
- ⑧ Remettez le couvercle de la boîte de jonction en place.

Si les codes locaux NE PERMETTENT PAS de raccorder le conducteur de mise à la terre du bâti au fil neutre (blanc) dans la boîte de jonction

- ① Débranchez l'alimentation électrique.
- ② Retirez le couvercle de la boîte de jonction.
- ③ Connectez le câble du four à la boîte de jonction au moyen du connecteur de conduit homologué U.L.
- ④ Connectez les deux fils noirs ensemble au moyen de capuchons de connexion (Marrette).
- ⑤ Connectez les deux fils rouges ensemble au moyen de capuchons de connexion (Marrette).
- ⑥ Effectuez le raccordement électrique en respectant les codes et règlements locaux.
- ⑦ Séparez les fils vert et blanc du four regroupés en usine.
- ⑧ Connectez le fil blanc du four au fil neutre (blanc) dans la boîte de jonction.
- ⑨ Connectez le fil de mise à la terre vert du four à un fil mis à la terre dans la boîte de jonction.
- ⑩ Remettez le couvercle de la boîte de jonction en place.


RACCORDEMENT À QUATRE FILS

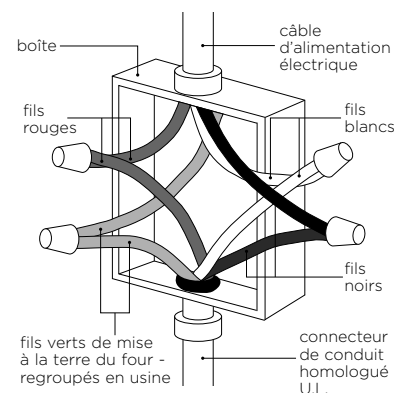


- ① Débranchez l'alimentation électrique.
- ② Retirez le couvercle de la boîte de jonction.
- ③ Connectez le câble du four à la boîte de jonction au moyen du connecteur de conduit homologué U.L.
- ④ Connectez les deux fils noirs ensemble au moyen de capuchons de connexion (Marrette).
- ⑤ Connectez les deux fils rouges ensemble au moyen de capuchons de connexion (Marrette).
- ⑥ Effectuez le raccordement électrique en respectant les codes et règlements locaux.
- ⑦ Séparez les fils vert et blanc du four.
- ⑧ Connectez le fil blanc du four au fil neutre (blanc) dans la boîte de jonction.
- ⑨ Connectez le fil de mise à la terre vert du four au fil de mise à la terre (vert) dans la boîte de jonction. Ne connectez pas le fil de mise à la terre vert au fil neutre (blanc) dans la boîte de jonction.
- ⑩ Remettez le couvercle de la boîte de jonction en place.

FIXEZ LE FOUR AUX ARMOIRES


- Ne soulevez pas le four par la poignée de porte.
 - Ne serrez pas excessivement les vis.
- Ne scellez pas le four dans les armoires avec de la silicone ou de la colle. Cela rendrait difficile tout travail d'entretien futur. Fisher & Paykel n'assumera pas les frais liés au retrait du four ou aux dommages causés par ce retrait.

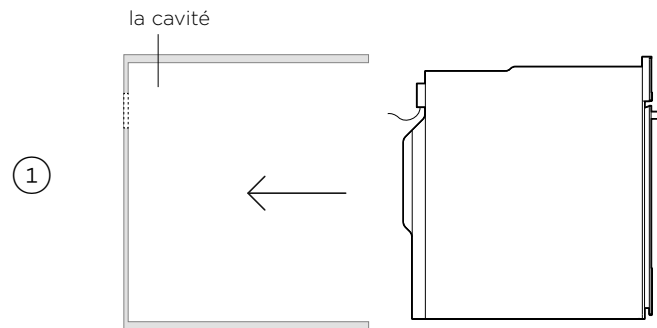

Positionnez le four dans la cavité préparée.

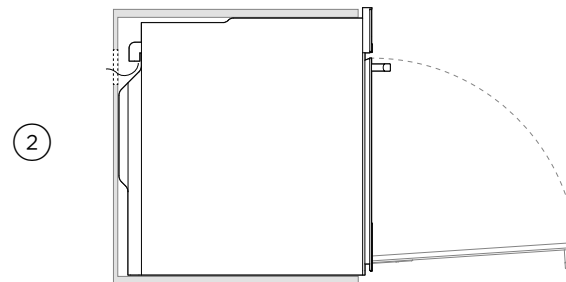

Ouvrez complètement la porte du four.

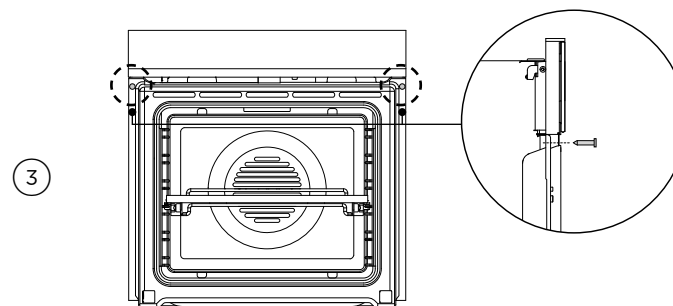

Marquez et pré-percez les trous de vis.
Utilisez les vis fournies pour fixer le four aux armoires.

LISTE DE VÉRIFICATION DE L'INSTALLATEUR

À ÊTRE REMPLIÉ PAR L'INSTALLATEUR

- ☐ Assurez-vous que le four est de niveau et fixé solidement aux armoires.
- ☐ Vérifiez que la moulure inférieure n'est pas endommagée.
- ☐ Ouvrez lentement la porte du four jusqu'à ce qu'elle soit complètement ouverte, puis vérifiez que le dégagement est adéquat entre le bas de la porte et la moulure inférieure.
Cela permet d'assurer une circulation d'air convenable. En cas de dommage à la moulure inférieure, redressez la moulure et assurez-vous que la porte du four s'ouvre sans obstruction.
- ☐ Assurez-vous de retirer tous les matériaux d'emballage internes (y compris les pièces de retenue d'emballage circulaires jaunes servant à maintenir en place la boîte d'accessoires).
- ☐ Assurez-vous que tous les événements et ouvertures du four sont dégagés et exempts de tout dommage ou obstruction.

Le fait de ne pas vérifier que tous les événements du four sont dégagés peut compromettre le fonctionnement du produit.

- ☐ Assurez-vous que le client peut accéder à l'interrupteur de sectionnement.

FAITES UN ESSAI:

- ☐ Mettez le four en marche. L'afficheur devrait s'allumer.
- ☐ Réglez l'horloge et la tension d'alimentation électrique en suivant les instructions dans le 'Guide d'utilisation'.
- ☐ Activez le panneau de commande mobile. Retirez l'enveloppe protectrice des bras du panneau de commande. Vérifiez le dégagement lors des opérations d'ouverture et de fermeture.
- ☐ Réglez le four à **BAKE** (Cuire), à 125 °F (50 °C). La lampe doit s'allumer dans la cavité du four et de l'air doit être soufflé par l'évent dans le haut du four. Après cinq minutes, ouvrez la porte du four; l'air à l'intérieur doit être chaud. Ramenez le bouton de fonction du four à la position OFF (ARRÊT).
- ☐ Expliquez le fonctionnement de base au client.

Remplir et conserver pour référence ultérieure :

Modèle _____

N° de série _____

Date d'achat _____

Acheteur _____

Adresse du détaillant _____

Nom de l'installateur _____

Signature de l'installateur _____

Entreprise d'installation _____

Date de l'installation _____

FISHERPAYKEL.COM

© Fisher & Paykel Appliances 2021. Tous droits réservés.

Les modèles illustrés dans ce guide peuvent ne pas être disponibles dans tous les pays et sont sujets à modifications sans préavis.

Les caractéristiques de produit présentées dans ce guide s'appliquent aux modèles et produits spécifiques qui y sont décrits à la date de publication. Dans le cadre de notre politique d'amélioration en permanence de nos produits, ces caractéristiques peuvent être modifiées à tout moment.

Pour les plus récentes informations sur la disponibilité des modèles et des caractéristiques dans votre pays, veuillez visiter notre site Web ou contacter votre détaillant Fisher & Paykel local.

592249A 06.21