

**OPTION 1**

**NOTE: IT IS VERY IMPORTANT TO READ AND FOLLOW THE DIRECTIONS IN THE INSTALLATION INSTRUCTIONS BEFORE PROCEEDING WITH THIS REAR WALL TEMPLATE.**

1. Trim the rear wall template along the dotted line.
2. Center rear wall template in opening by lining up the plumb line on wall with centerline on template. Then securely tape or tack the rear wall template in place. Make sure the minimum width is 30 inches and that the top of the rear wall template is located a minimum of 30 inches above the cooking surface.

**NOTE:** If the cabinets are not plumb, adjust the rear wall template to the cabinets. If the front edge of the cabinet is lower than the back edge, adjust the template to be level with the cabinet front.

3. Drill holes at points A and B. Drill at least one additional hole in area C that lines up with the location of a stud. Where there is a stud, drill a 3/16" hole for wood screws. For holes that do not line up with a stud, drill 5/8" holes for toggle bolts.

These holes must be used for mounting. If the holes are not used, the installation will not be secure. Installer must use these holes for proper installation.

Use toggle bolts through these holes, unless one of them lines up with a stud. Use a wood screw for studs. Make sure to use at least 1 lag screw in stud, and 2 toggle bolts in drywall or the plaster.

**NOTE:** Cut out the shaded area marked F on the REAR WALL TEMPLATE for wall-vented.

4. Remove the template from the rear wall.
5. RETURN TO AND PROCEED WITH THE INSTALLATION INSTRUCTIONS.



MBM67477301

Printed in China / Imprimé en Chine

**OPTION 1**

**REMARQUE : IL EST TRÈS IMPORTANT DE LIRE ET DE SUIVRE LES DIRECTIVES DES INSTRUCTIONS D'INSTALLATION AVANT DE COMMENCER AVEC LE GABARIT DU MUR ARRIÈRE.**

1. Découpez le gabarit du mur arrière le long de la ligne pointillée.
2. Centrez le gabarit du mur arrière dans l'ouverture en alignez la ligne d'aplomb du mur avec la ligne centrale du gabarit. Fixez avec du ruban ou agrafez le gabarit du mur arrière en place. Assurez-vous que la largeur minimum est de 30 pouces et que le haut du gabarit du mur arrière est situé à un minimum de 30 pouces de la surface de cuisson.

**REMARQUE :** Si les armoires ne sont pas d'aplomb, ajustez le gabarit du mur arrière avec les armoires. Si le bord avant de l'armoire est plus bas que le bord arrière, ajustez le gabarit pour qu'il soit à niveau avec le devant de l'armoire.

3. Percez des trous aux points A et B. Percez au moins un autre trou pour le point C, alignez avec l'emplacement du montant. Où un montant est présent, percez un trou de 3/16 po pour les vis à bois. Pour les trous n'étant pas alignés au montant, percez des trous de 5/8 po pour les boulons à ailettes.


Ces trous doivent être utilisés pour le montage. L'installation ne sera pas sécuritaire si ces trous ne sont pas utilisés.

Insérez les boulons à ailettes dans ces trous, en vous assurant qu'au moins l'un d'eux est aligné avec le montant. Utilisez les vis à bois pour les montants. Assurez-vous qu'au moins un tire-fond se trouve dans le montant et que les deux boulons à ailettes sont dans la cloison sèche ou le plâtre.

**REMARQUE :** Découpez la partie ombragée marquée d'un « F » sur le GABARIT DU MUR ARRIÈRE pour une évacuation vers le mur.

4. Retirez le gabarit du mur arrière.

5. RETOURNEZ AUX INSTRUCTIONS D'INSTALLATION ET CONTINUEZ.

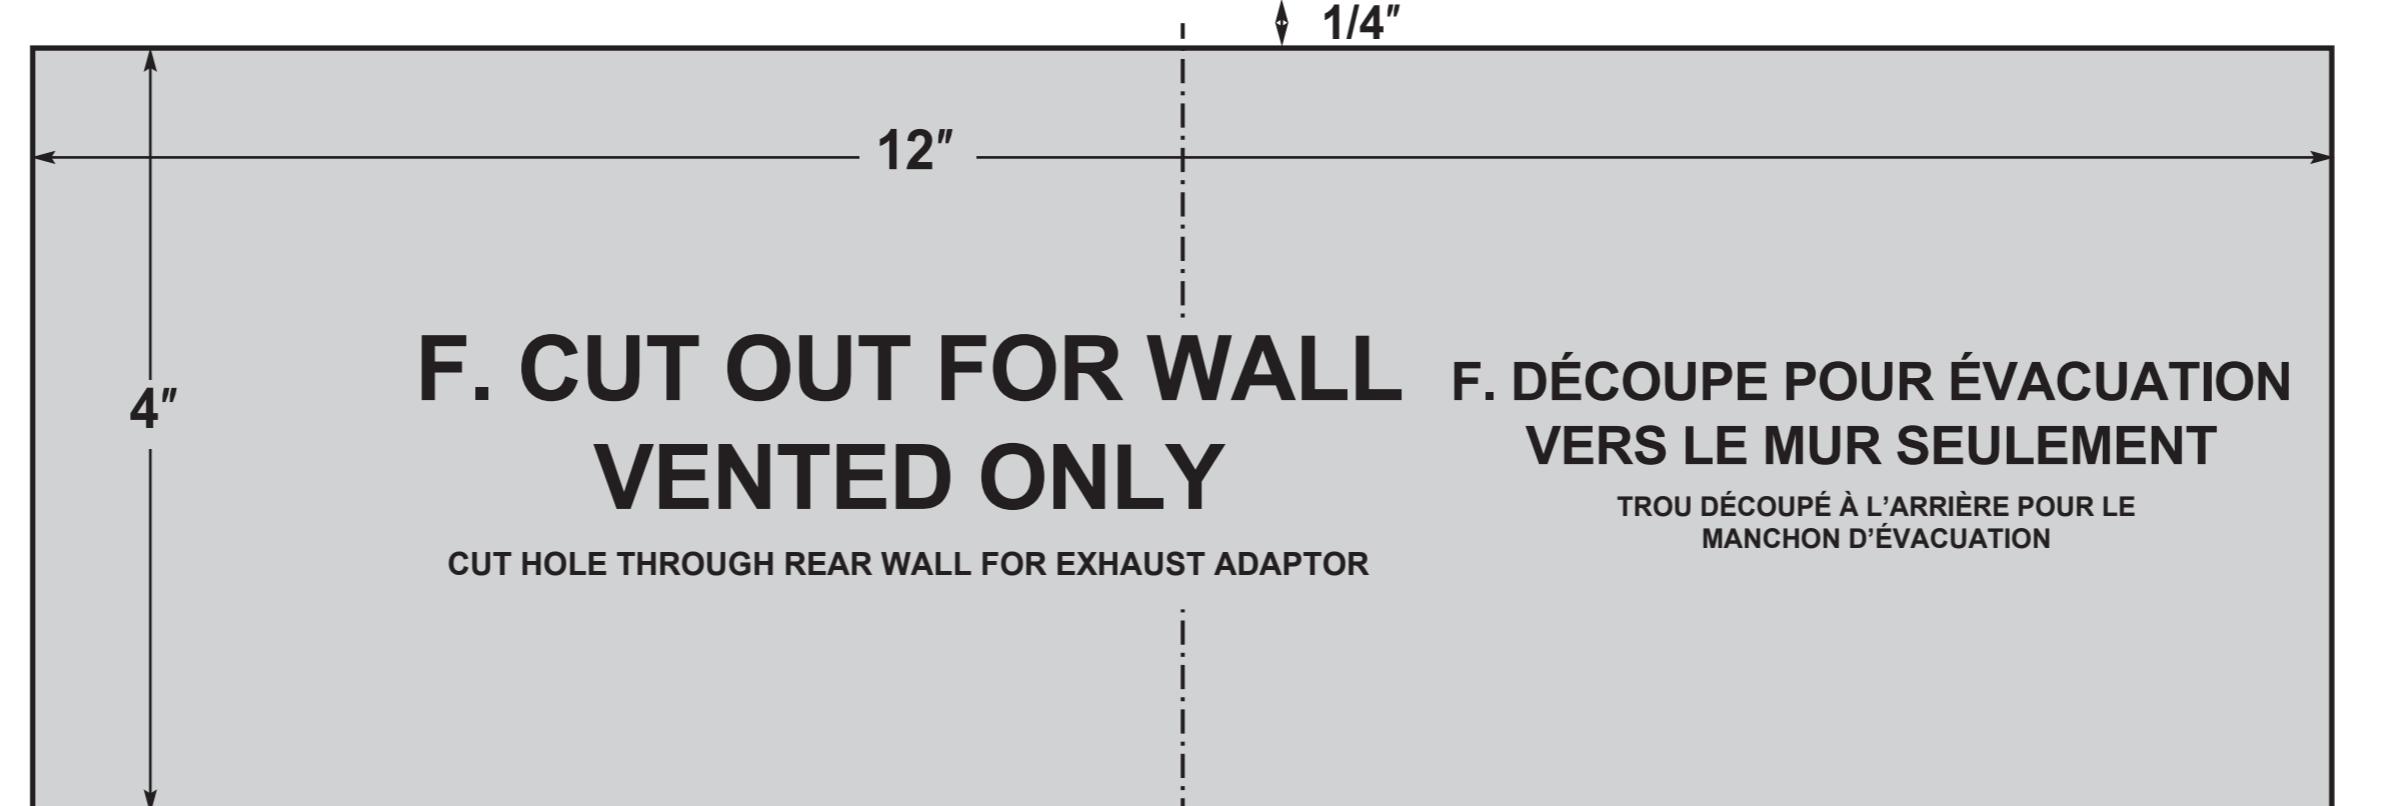


## F. CUT OUT FOR WALL VENTED ONLY


CUT HOLE THROUGH REAR WALL FOR EXHAUST ADAPTOR

## F. DÉCOUPE POUR ÉVACUATION VERS LE MUR SEULEMENT


TROU DÉCOUPÉ À L'ARRIÈRE POUR LE MANCHON D'ÉVACUATION

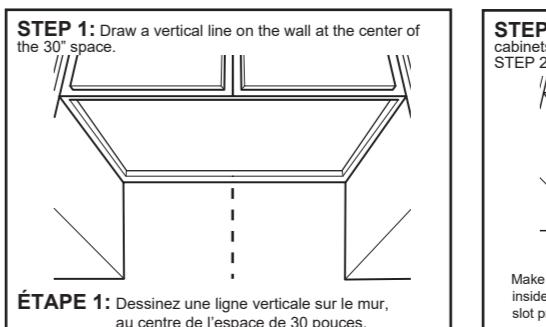**OPTION 2 / OPCIÓN 2**


ÉTAPE 1: Dessinez une ligne verticale sur le mur, au centre de l'espace de 30 pouces.

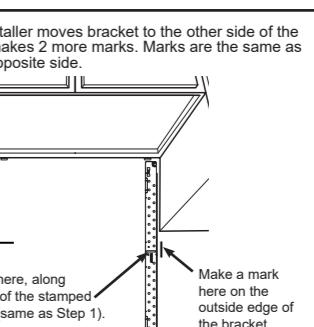


ÉTAPE 3: L'installateur déplace le support de l'autre côté de l'armoire et tracez deux autres marques. Les marques sont identiques à l'ÉTAPE 2, pour le côté opposé.

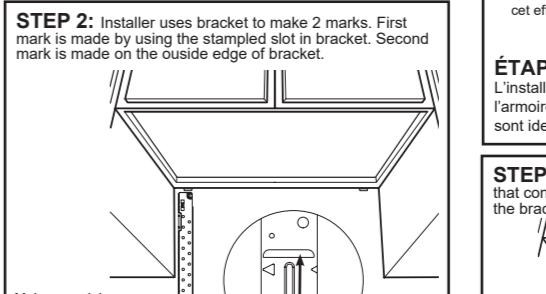


ÉTAPE 2: L'installateur utilise le support pour faire deux marques. La première marque sera utilisée pour tracer la fente prévue à cet effet.

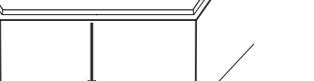

ÉTAPE 4: Mettez le support de montage de côté et percez des trous aux emplacements marqués. En présence d'un montant, percez un trou de 3/16 pouces pour les vis à bois. Pour les trous n'étant pas alignés avec un montant, percez un trou de 5/8 po pour le boulon à ailettes.

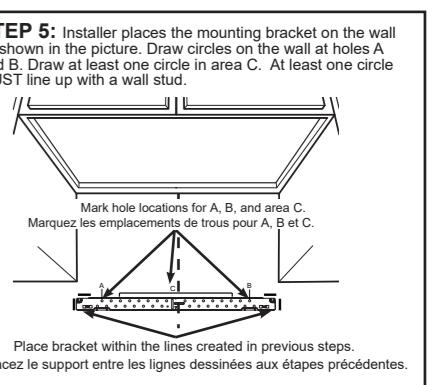

ÉTAPE 5: L'installateur placera le support de montage sur le mur comme montré sur l'illustration. Dessinez des cercles sur le mur aux trous A et B. Dessinez au moins un cercle pour l'emplacement C. Au moins un cercle DOIT être aligné avec un montant du mur.

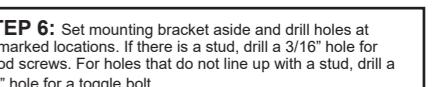

ÉTAPE 6: Mettez le support de montage de côté et percez des trous aux emplacements marqués. Pour les trous n'étant pas alignés avec un montant, percez un trou de 5/8 po pour le boulon à ailettes.


## 30" MINIMUM WIDTH REQUIRED / LARGEUR DE 30 POUCES MINIMUM REQUISE

**CAUTION – IF EXHAUST ADAPTOR IS POSITIONED OUTSIDE RECOMMENDED DIMENSION, GREASE-LADEN AIR WILL DISCHARGE INTO HOUSE STRUCTURE.**

**MISE EN GARDE : SI LE MANCHON EST PLACÉ HORS DE LA DIMENSION RECOMMANDÉE, LA GRAISSE ET L'AIR SERONT ÉVACUÉS VERS LA STRUCTURE DE LA MAISON**

# REAR WALL TEMPLATE

# GABARIT DU MUR ARRIÈRE

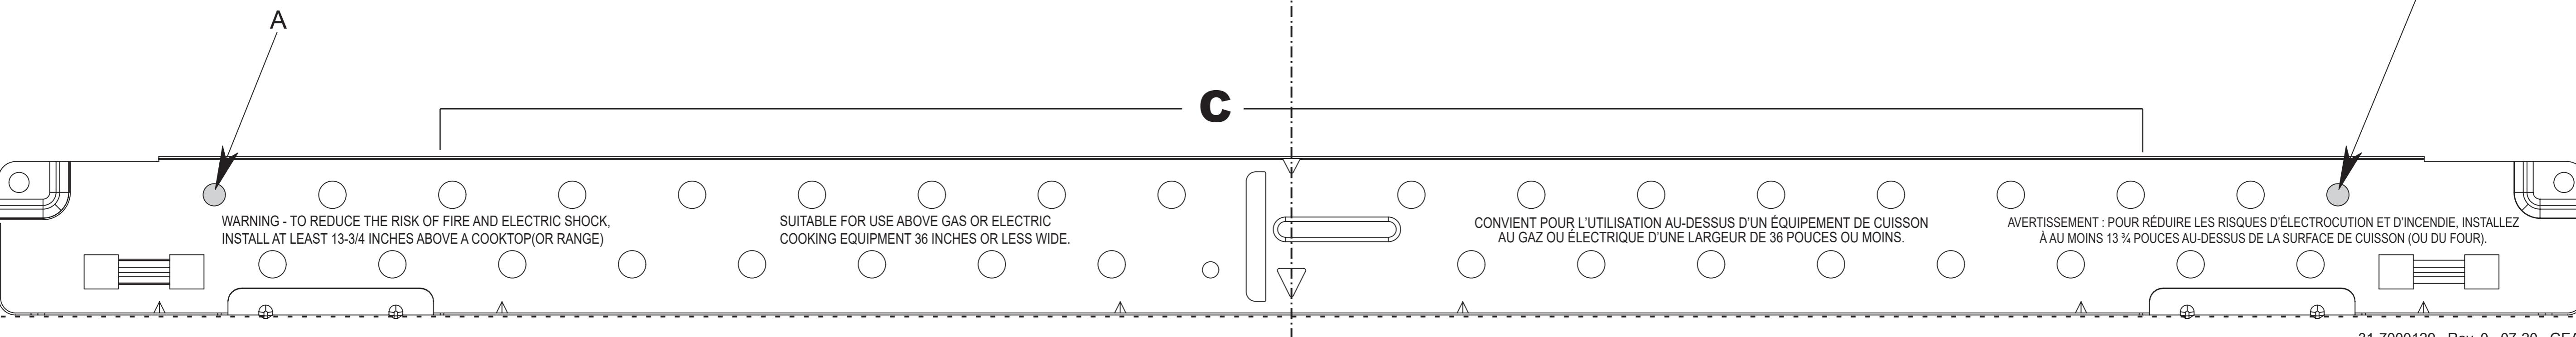

**OPTION 1**

**NOTE: IT IS VERY IMPORTANT TO READ AND FOLLOW THE DIRECTIONS IN THE INSTALLATION INSTRUCTIONS BEFORE PROCEEDING WITH THIS REAR WALL TEMPLATE.**

1. Trim the rear wall template along the dotted line.
2. Center rear wall template in opening by lining up the plumb line on wall with centerline on template. Then securely tape or tack the rear wall template in place. Make sure the minimum width is 30 inches and that the top of the rear wall template is located a minimum of 30 inches above the cooking surface.

**NOTE:** If the cabinets are not plumb, adjust the rear wall template to the cabinets. If the front edge of the cabinet is lower than the back edge, adjust the template to be level with the cabinet front.

3. Drill holes at points A and B. Drill at least one additional hole in area C that lines up with the location of a stud. Where there is a stud, drill a 3/16" hole for wood screws. For holes that do not line up with a stud, drill 5/8" holes for toggle bolts.

These holes must be used for mounting. If the holes are not used, the installation will not be secure. Installer must use these holes for proper installation.

Use toggle bolts through these holes, unless one of them lines up with a stud. Use a wood screw for studs. Make sure to use at least 1 lag screw in stud, and 2 toggle bolts in drywall or the plaster.

**NOTE:** Cut out the shaded area marked F on the REAR WALL TEMPLATE for wall-vented.

4. Remove the template from the rear wall
5. RETURN TO AND PROCEED WITH THE INSTALLATION INSTRUCTIONS.



MBM64980701\_01

Printed in China / Impreso en China

**OPCIÓN 1**

**NOTA: ES MUY IMPORTANTE LEER Y SEGUIR INDICACIONES QUE FIGURAN EN LAS INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN ANTES DE PROCEDER CON ESTA PLANTILLA DE LA PARED TRASERA.**

1. Recorte la plantilla de la pared trasera a lo largo de la línea de puntos.
2. Centre la plantilla de la pared trasera en la abertura, alineando la línea de la tubería sobre la pared con la línea central de la plantilla. Luego encinte o sujeté de forma segura la plantilla de la pared trasera en su posición. Asegúrese de que el ancho mínimo posea 30 pulgadas y que la parte superior de la plantilla de la pared trasera se encuentre ubicada a un mínimo de 30 pulgadas sobre la superficie de cocción.

**NOTA:** Si los gabinetes no se encuentran en posición vertical, ajuste la plantilla de la pared trasera con los gabinetes. Si el extremo frontal del gabinete es inferior al extremo trasero, ajuste la plantilla para que esté nivelada con el frente del gabinete.


3. Perfore agujeros en los puntos A y B. Perfore por lo menos un agujero adicional en el área C, de modo que esté alineado con la ubicación de un montaje. Donde haya un montaje, perfore un agujero de 3/16" para tornillos de madera. Para aquellos agujeros que no estén alineados con un montaje, perfore agujeros de 5/8" para tornillos con resorte.

Se deberán usar estos agujeros para el montaje. Si no se usan los agujeros, la instalación no será segura. El instalador deberá usar estos agujeros para una instalación adecuada.

Use tornillos con resorte a través de estos agujeros, a menos que uno de estos quede alineado con un montaje. Use un tornillo de madera para los montajes. Asegúrese de usar por lo menos 1 tornillo tirañón en el montaje, y 2 tornillos con resorte en la pared de yeso o revoque.

**NOTA:** Recorte el área sombreada con la marca F sobre la PLANTILLA DE LA PARED TRASERA para la ventilación de pared.


4. Retire la plantilla de la pared trasera.
5. REGRESE A Y PROCEDA CON LAS INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN.

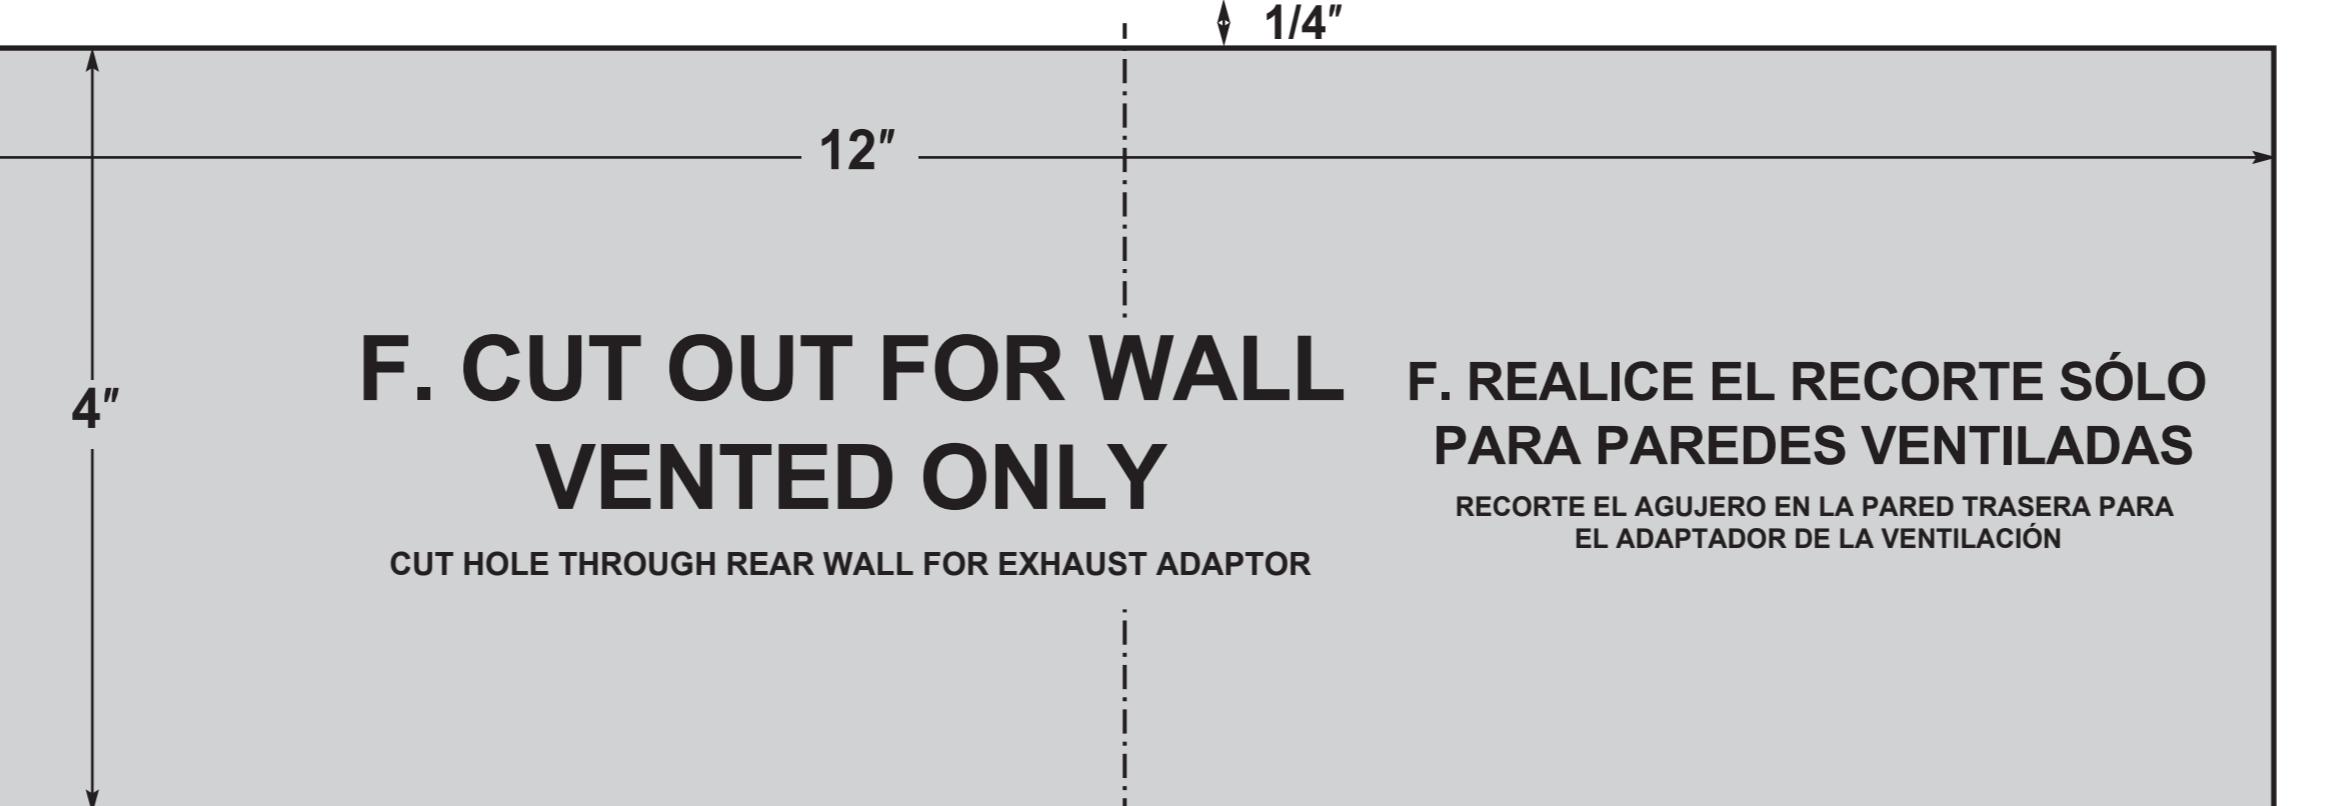**F. CUT OUT FOR WALL VENTED ONLY**

CUT HOLE THROUGH REAR WALL FOR EXHAUST ADAPTOR

**F. REALICE EL RECORTE SÓLO PARA PAREDES VENTILADAS**

RECORTE EL AGUJERO EN LA PARED TRASERA PARA EL ADAPTADOR DE LA VENTILACIÓN

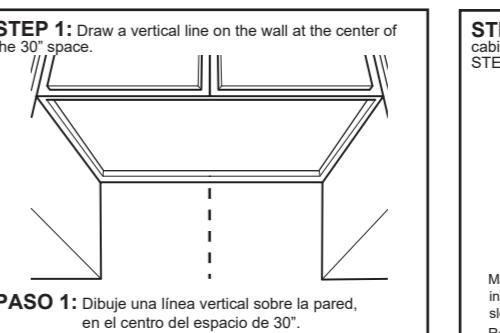**OPTION 2 / OPCIÓN 2**



**STEP 3:** Installer moves bracket to the other side of the cabinets and makes 2 more marks. Marks are the same as STEP 2, just opposite side.




**STEP 4:** Installer uses bracket to make 2 marks. First mark is made by using the stamped slot in bracket. Second mark is made on the outside edge of the bracket.




**STEP 5:** Set mounting bracket aside and drill holes at all marked locations. If there is a stud, drill a 3/16" hole for wood screws. For holes that do not line up with a stud, drill a 5/8" hole for a toggle bolt.

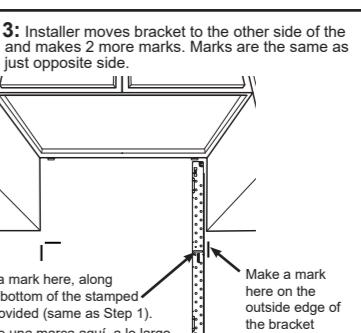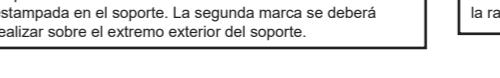


**STEP 7:** Make a mark here on the outside edge of the bracket.

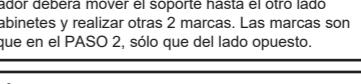


**STEP 8:** El instalador deberá colocar el soporte sobre la pared, como se muestra en la imagen. Dibuje círculos en la pared sobre los agujeros A y B. Dibuje un círculo en el área C. Por lo menos un círculo se DEBERÁ alinear con una ranura de pared.

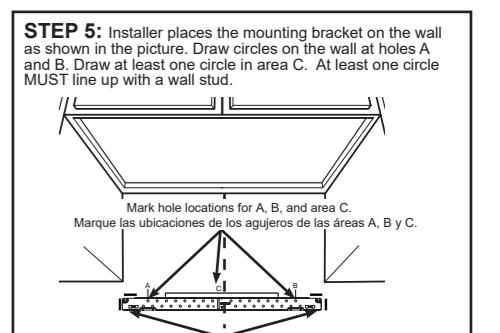

**STEP 10:** El instalador deberá mover el soporte hasta el otro lado de los gabinetes y realizar otras 2 marcas. Las marcas son iguales que en el PASO 2, sólo que del lado opuesto.

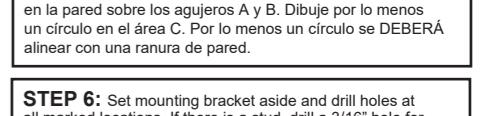

**STEP 11:** El instalador deberá usar un soporte para realizar 2 marcas. La primera marca se deberá realizar usando la ranura estampada en el soporte. La segunda marca se deberá realizar sobre el extremo exterior del soporte.

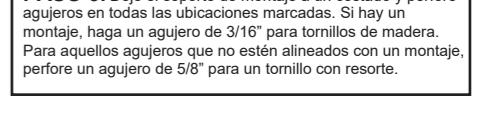

**STEP 12:** El instalador deberá usar un nivel para dibujar una línea horizontal que conecte las dos marcas realizadas con la ranura estampada en el soporte.

**NOTES:**

- 13" Max Cabinet Depth
- 15" deep cabinets require additional steps using an additional installation kit: JX15BUMP

**NOTAS:**

- Profundidad Máx. del Gabinete de 13"
- Los gabinetes con una profundidad de 15" requieren pasos adicionales utilizando el kit de instalación adicional: JX15BUMP

**30" MINIMUM WIDTH REQUIRED / ANCHO MÍNIMO REQUERIDO DE 30"**

CAUTION – IF EXHAUST ADAPTOR IS POSITIONED OUTSIDE RECOMMENDED DIMENSION, GREASE-LADEN AIR WILL DISCHARGE INTO HOUSE STRUCTURE.

PRECAUCIÓN – SI EL ADAPTADOR DE LA VENTILACIÓN SE POSICIONA FUERA DE LA DIMENSIÓN RECOMENDADA, SE PRODUCIRÁ UNA DESCARGA DE AIRE CARGADO DE GRASA DENTRO DE LA ESTRUCTURA DE LA CASA.

**REAR WALL TEMPLATE**

C

**PLANTILLA DE LA PARED TRASERA**

A

C

B

