



MALANI²

M o d e l	#	M 3 7 9 2 3 8 4 7 0 S M 6 K
M o d e l	#	M 3 7 9 2 3 8 4 7 0 S M 5 Q
M o d e l	#	M 3 7 9 2 3 8 4 7 0 S M 4 F
M o d e l	#	M 3 7 9 2 3 8 4 7 0 S M 3 X

Customer Service
Service à la clientèle
support@primointernational.com


ASSEMBLY INSTRUCTIONS NOTICE DE MONTAGE

** Please keep these instructions, and have the product model #, and part # available when requesting a service.
** Veuillez conserver ce notice de montage, et avoir en main le numéro du modèle, et de la pièce pour fin de service.



IMPORTANT NOTE

Do not use a power tool to assemble this product as it could damage the thread of the hardware and affect the solidity/durability of the product.



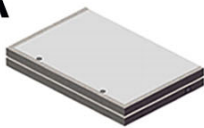


NOTE IMPORTANTE

Ne pas utiliser d'outil électrique pour assembler ce produit car cela pourra endommager le filet des quincailleries et par le fait même affecter la solidité/durabilité du produit.

ver.E / J.B / 05-24
Malani 2 - Wireless

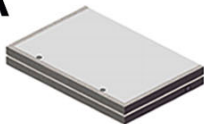



Malani² King

Adjust Base KG / Wrls, Linen Grey
Model # M379238470SM6K

A  1X	32450-05-MAAN-00002 B  50mm 6X	32450-05-MAAN-00010 C  1X	32450-05-MAAN-00006 D  1X
32450-05-MAAN-00008 E  1X	32450-05-MAAN-00007 F  1X	32450-05-MAAN-00001 G M10*25 2X H 8X I M8*40 4X K M8*20 4X L 8X M M5 1X N M6 1X O 1X	
32450-05-MAAN-00009 P  1X	32450-05-MAAN-00011 Q  2X	32450-05-MAAN-00012 R  2X	32450-05-MAAN-00013 S  2X
32450-05-MAAN-00014 T  6X	32450-05-MAAN-00003  Head motor (Moteur pour la tête de lit) 1X	32450-05-MAAN-00004  Foot motor (Moteur pour le pied) 1X	32450-05-MAAN-00015 USB  2X
32450-05-MAAN-00005  Control Box (Boîte de Control) 1X		Parts already attached to the product Pièces déjà attachées au produit	

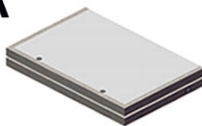
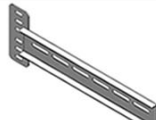
Malani² Queen

Adjust Base QN / Wrls, Linen Grey
Model # M379238470SM5Q

A  1X	32450-05-MAAN-00002 B  50mm 6X	32450-05-MAAN-00010 C  1X	32450-05-MAAN-00006 D  1X
32450-05-MAAN-00008 E  1X	32450-05-MAAN-00007 F  1X	32450-05-MAAN-00001 G M10*25 2X H 8X I M8*40 4X K M8*20 4X L 8X M M5 1X N M6 1X O 1X	
32450-05-MAAN-00009 P  1X	32450-05-MAAN-00011 Q  2X	32450-05-MAAN-00012 R  2X	32450-05-MAAN-00013 S  2X
32450-05-MAAN-00014 T  6X	32450-05-MAAN-00003  Head motor (Moteur pour la tête de lit) 1X	32450-05-MAAN-00016  Foot motor (Moteur pour le pied) 1X	32450-05-MAAN-00015 USB  2X
32450-05-MAAN-00017  Control Box (Boîte de Control) 1X		Parts already attached to the product Pièces déjà attachées au produit	

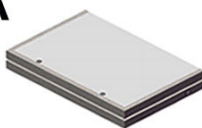


Malani² Full

Adjust Base FL / Wrts, Linen Grey
Model # M379238470SM4F

A  1X	32450-05-MAAN-00002 B  50mm 6X	32450-05-MAAN-00010 C  1X	32450-05-MAAN-00006 D  1X						
32450-05-MAAN-00008	32450-05-MAAN-00007	32450-05-MAAN-00001							
E  1X	F  1X	G  M10*25 2X	H  8X	I  M8*40 4X	K  M8*20 4X	L  8X	M  M5 1X	N  M6 1X	O  1X
32450-05-MAAN-00009	32450-05-MAAN-00011	32450-05-MAAN-00012	32450-05-MAAN-00013						
P  1X	Q  2X	R  2X	S  2X						
32450-05-MAAN-00014	T  6X								
Head motor (Moteur pour la tête de lit) 1X		Foot motor (Moteur pour le pied) 1X		USB  1X					
32450-05-MAAN-00017 Control Box (Boîte de Control) 1X		Parts already attached to the product Pièces déjà attachées au produit							

Malani² Twin

Adjust Base TXL / Wrts, Linen Grey
Model # M379238470SM3X

A  1X	32450-05-MAAN-00002 B  50mm 6X	32450-05-MAAN-00010 C  1X	32450-05-MAAN-00006 D  1X						
32450-05-MAAN-00008	32450-05-MAAN-00007	32450-05-MAAN-00001							
E  1X	F  1X	G  M10*25 2X	H  8X	I  M8*40 4X	K  M8*20 4X	L  8X	M  M5 1X	N  M6 1X	O  1X
32450-05-MAAN-00009	32450-05-MAAN-00011	32450-05-MAAN-00012	32450-05-MAAN-00013						
P  1X	Q  2X	R  2X	S  2X						
32450-05-MAAN-00014	T  6X								
Head motor (Moteur pour la tête de lit) 1X		Foot motor (Moteur pour le pied) 1X		USB  1X					
32450-05-MAAN-00017  1X		Parts already attached to the product Pièces déjà attachées au produit							

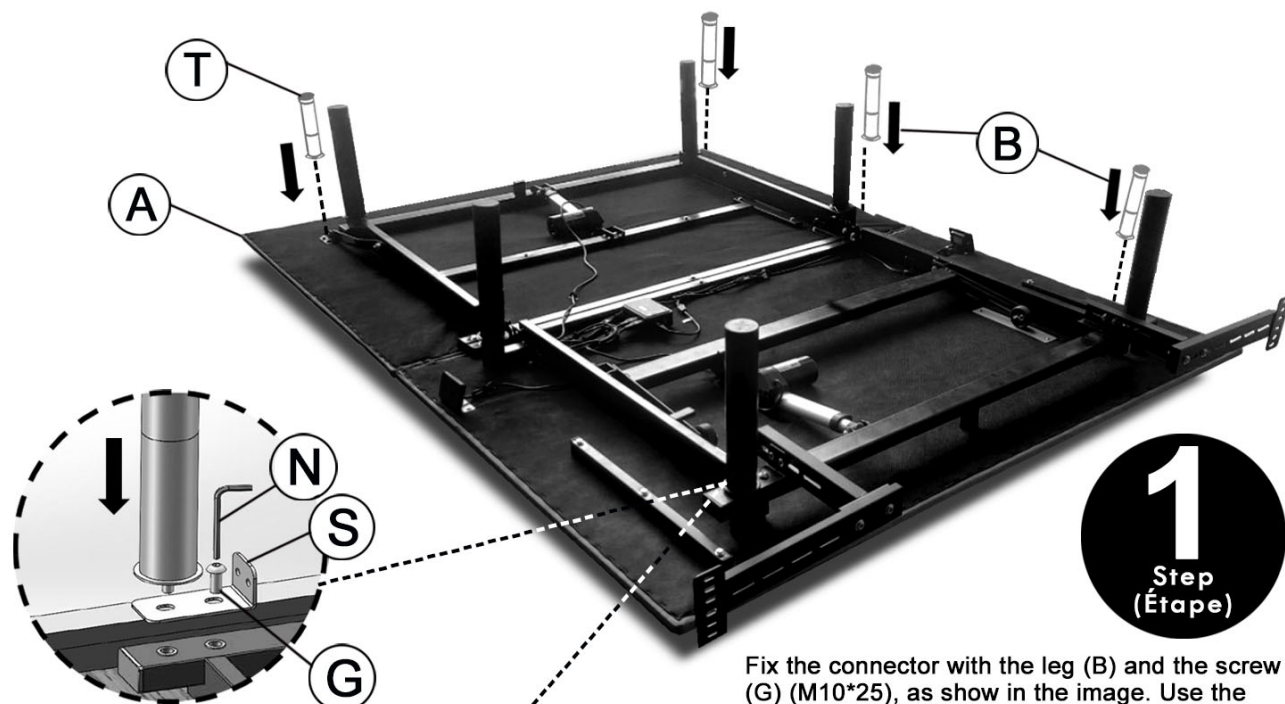
Malani²

King / Queen / Full / Twin

Adjust Base KG / QN / FL / TW / Wrls, Linen Grey

Model # M379238470SM6K / M379238470SM5Q

Model # M379238470SM4F / M379238470SM3X

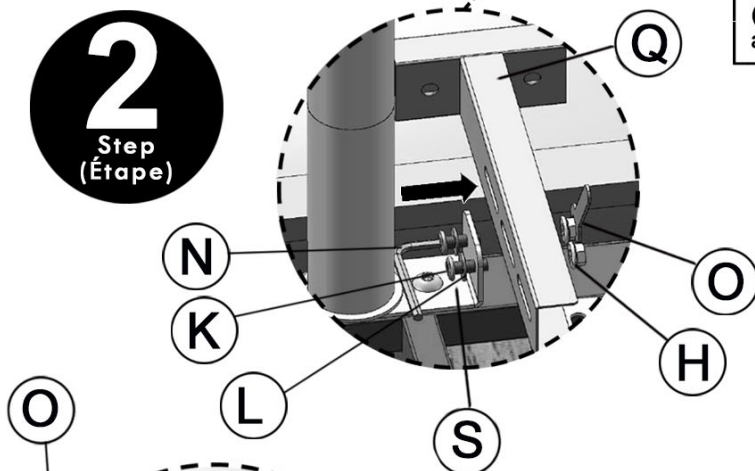


1
Step
(Étape)

Fix the connector with the leg (B) and the screw (G) (M10*25), as show in the image. Use the allen key M10 (N).

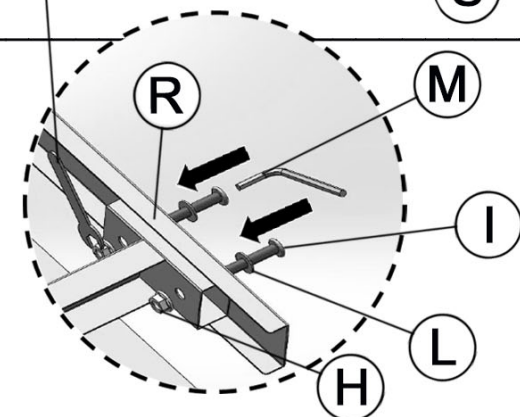
Fixez le connecteur avec le pied (B) et la vis (G) (M10*25), comme indiqué sur l'image. ici, vous aurez besoin d'une clé allen M10 (N).

2
Step
(Étape)



Fix the Metal Bracket-A (Q) with 2, M8*20 screws (K), 2 nuts (H) and 2 washers (L), as shown in the image. Use the allen key M6 (N) and Spanner (O).

Fixez le support métallique-A (Q) avec 2 vis, M8*20 (K), 2 écrous (H) et 2 rondelles (L), comme indiqué dans le image. Ici aura besoin d'Allen Clé M6 (N) et clé (O).



Fix the Metal Bracket-B (R) with 2 M8*40 (I) screws, 2 nuts (H) and 2 washers (L), as shown in the image. Use the allen key M5 (M) and Spanner (O).

Réparer le métal Support-B (R) avec 2, M8*40 (I) vis, 2 écrous (H) et 2 washers (L), comme indiqué sur l'image. La clé Allen M5 (M) et la clé (O) sont nécessaires.

3
Step
(Étape)

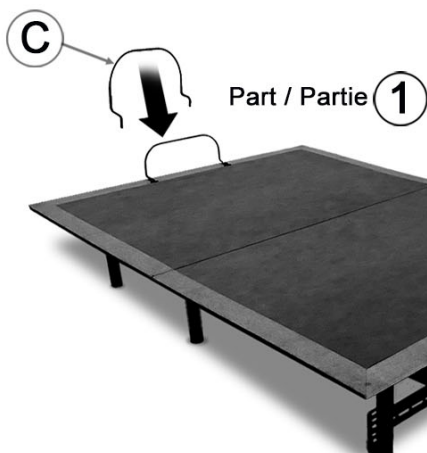
Malani²

King / Queen / Full / Twin

Adjust Base KG / QN / FL / TW / WrIs, Linen Grey

Model # M379238470SM6K / M379238470SM5Q

Model # M379238470SM4F / M379238470SM3X

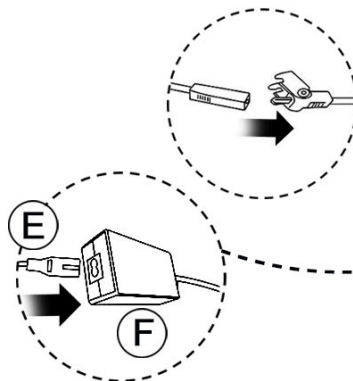


4
Step
(Étape)



Control Box
(Boîte de Control)
Already Connected
(Déjà Connecté)

5
Step
(Étape)



Assembly Completed
Assemblage Completé

Button Function Description

(Description de la fonction du bouton)

Synching Instruction

Instruction de Synchronisation

•Place the remote next to the blue reset button.
(Placez la télécommande à côté du bouton de réinitialisation bleu).

•Press and hold the Head up and Foot up buttons on the remote while simultaneously pressing and holding down the blue reset button (buttons circled in White) until you hear the beeping sound.

(Appuyez et maintenez enfoncés les boutons Tête haute et Pied haut de la télécommande tout en appuyant et en maintenant enfoncée la réinitialisation bleue, bouton (boutons encerclés en Blanche) jusqu'à ce que vous entendiez le signal sonore).

•The remote is now synched with the bed.
(La télécommande est maintenant synchronisée avec le lit).



TV (TV Preset Position) ●
(Position prééglée TV)

ZG (Zero Gravity Preset Position) ●
(Position prédéfinie de gravité nulle)

ANTI SNORE (Anti Snore Preset Position) ●
(Position prééglée contre les ronflements)

FLAT (Click, once, to set bed flatten) ●
(Cliquez, une fois, pour mettre le lit à plat)

 (Press and hold to raise the backrest) ●
(Let go when desire position is reached)
(Appuyez et maintenez pour soulever le dossier)
(Lâcher prise lorsque la position du désir est atteinte)

 (Press and hold to lower the backrest) ●
(Let go when desire position is reached)
(Appuyez et maintenez pour soulever le dossier)
(Lâcher prise lorsque la position du désir est atteinte)

 (Press and hold to raise the legs) ●
(Let go when desire position is reached)
(Appuyez et maintenez pour soulever les jambes)
(Lâcher prise lorsque la position du désir est atteinte)

 (Press and hold to lower the legs) ●
(Let go when desire position is reached)
(Appuyez et maintenez pour abaisser les jambes)
(Lâcher prise lorsque la position du désir est atteinte)

 (Click to turn on/off LED flashlight) ●
(Cliquez pour allumer / éteindre la lampe de poche LED)

If you experience problems with your adjustable bed, please follow these steps:

Si vous éprouvez des problèmes avec votre lit réglable, veuillez suivre les étapes ci-dessous :

1. Press any button on the remote controller to see whether the blue backlight is bright.
If it is dim or does not light, check the batteries. Replace batteries when necessary.

Appuyez sur n'importe quel bouton de la télécommande pour voir si le rétroéclairage bleu est lumineux. S'il est faible ou s'il ne s'allume pas, vérifiez les piles. Remplacez les piles au besoin.

2. Check the green power indicator light on the power supply. If it is not lighted, check the power outlet.

Vérifier le voyant vert d'alimentation allumé l'alimentation électrique. Si elle n'est pas allumée, vérifier la prise de courant.

3. Check for loose wires and connectors.
Vérifier s'il y a des fils et des connecteurs desserrés.

4. Check if the adjustable bed is assembled according to above steps.
Vérifier si le lit réglable est assemblé conformément aux étapes ci-dessus.

5. If batteries are low and replaced, you may need to run the "Matching Code" procedure afterwards.
Si les piles sont faibles et remplacées, vous devrez peut-être exécuter le code correspondant. procédure ultérieure.

6. If power to the base has been interrupted, you may need to run the "Matching Code" procedure when power is restored.
Si l'alimentation de la base a été interrompue, vous devrez peut-être exécuter la procédure « Matching Code » lorsque l'alimentation sera rétablie.

7. Check for any damage to wiring, electronic components, or structure of the base.
Vérifier si le câblage et les composants électroniques ne sont pas endommagés. ou la structure de la base.

8. Make sure that operation of the base is not impeded by other furniture, walls, wires, or any other objects.
S'assurer que le fonctionnement de la base n'est pas entravé par d'autres meubles, murs, fils ou tout autre objet.

If your problems cannot be solved by above steps, please contact us.

Si vos problèmes ne peuvent pas être résolus par les étapes ci-dessus, veuillez nous contacter.

Note: Only press one button at any time, unless Synchronizing.
(Remarque: Appuyez sur un seul bouton à tout moment, sauf Synchronisation.)

