



Pet Pro Top Load Gas Dryer - 7.0 cu. ft.

MGD6500MBK

Available Finishes/Colours

 MGD6500MBK
Volcano Black

 MGD6500MW
White

Controls		Details	
Automatic Temperature Controls	Yes	Motor Horsepower	1/3 HP
Control Type	Knob and Button	Eco Monitor/Efficiency Monitor	No
Electronic Display Type	Digital	Maytag Commercial Components	No
End of Cycle Signal	Yes	Hoses Included	No
Control Location	Backguard	Drum Material	Powder Coat
Compatibility		Drying Rack	No
Connectivity	No	Interior Light	Yes
Works With	No	Heating Burner (BTU)	0
Exterior		Lint Screen Location	Top
Door Style	Side Swing	Quad Baffles	No
Door Opening	Right	Steam Hose Y Connector	No
Window	No	Features	
Reversible Door	Yes	Cycle Time Remaining	No

Remove pet hair in the dryer with the Maytag® Pet Pro top load gas dryer. The Pet Pro option lifts pet hair off clothes while the XL lint trap removes loads of pet hair. This steam dryer helps prevent wrinkles while Moisture Sensing helps prevent over- and under-drying on every load on this clothes dryer for pet hair.

Top Features
Pet Pro option
XL lint trap
Steam-enhanced dryer

- Manuals & Literature:
-  [Dimension Guide](#)
 -  [Use and Care Guide](#)
 -  [Warranty Information](#)




Because Whirlpool Corporation policy includes a continuous commitment to improve our products, we reserve the right to change materials and specifications without notice. Dimensions are for planning purposes only. For complete details, see Installation Instructions packed with product. Specifications subject to change without notice.



Dimension Guide

MED6500MBK, YMED6500MBK, MED6500MW, YMED6500MW - Electric





MGD6500MBK, MGD6500MW - Gas

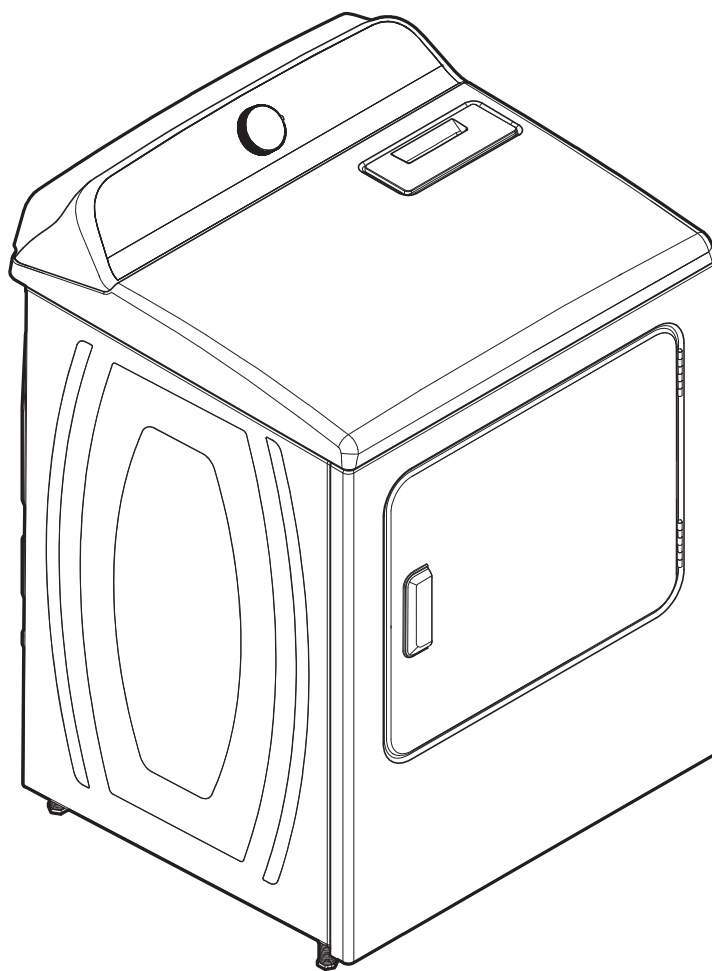

DETAILED PLANNING DIMENSIONS

WARNING: To reduce the risk of fire, electric shock, or injury to persons, read the IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS and INSTALLATION INSTRUCTIONS, located in your appliance's Owner's Manual, before installing and operating this appliance.



Electrical Requirements		
Fuel Type	Electric	Gas
Minimum Circuit Amperage Rating	30 A	15 A
Maximum AMP Draw	26 A	6 A
Operating Voltage	120/240 V - AC only	120 V - AC only
Current Canada Rating	24 A	N/A
Operating Frequency	60 Hz	

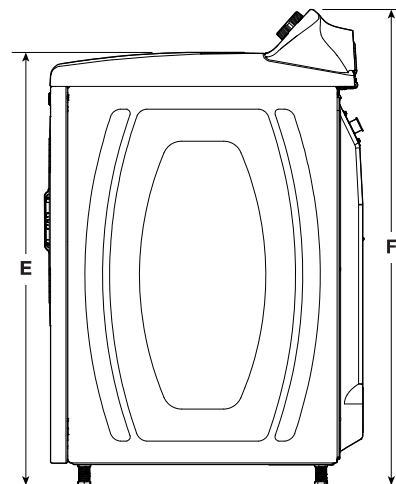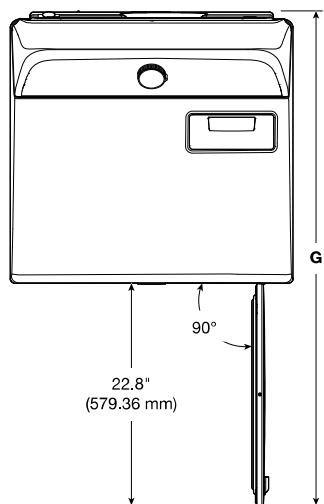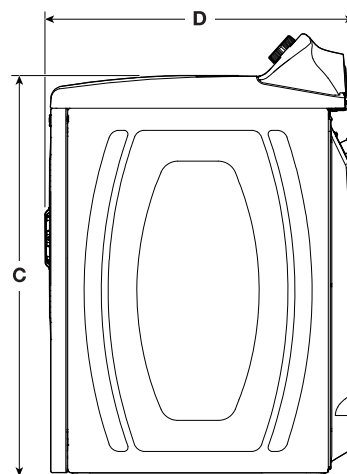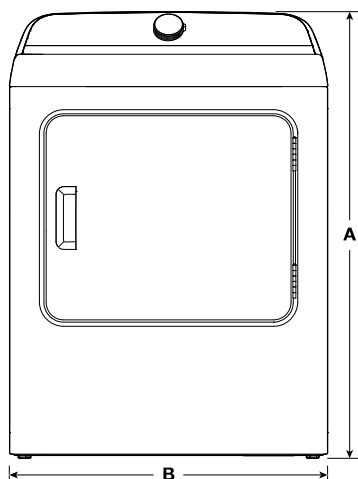



Product Dimensions			
		in	mm
A	Height (With leveling legs not extended)	40 ¹¹ / ₁₆	1034
B	Width	29	737
C	Top Height (with min. feet)	36 ⁷ / ₈	937
D	Depth	28 ³ / ₈	722
E	Top Height (With leveling legs fully extended)	38 ¹ / ₂	978
F	Height (With leveling legs fully extended)	42 ⁵ / ₁₆	1075
G	Depth with Door Open	50 ¹¹ / ₁₆	1288

DETAILED PLANNING DIMENSIONS

Electric

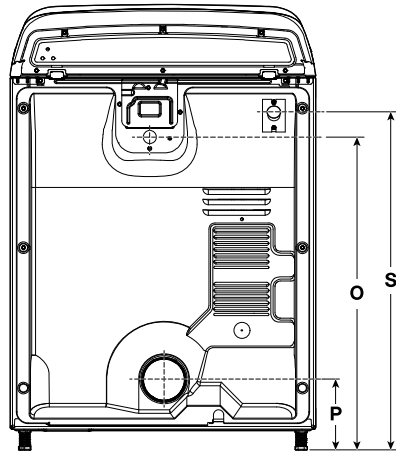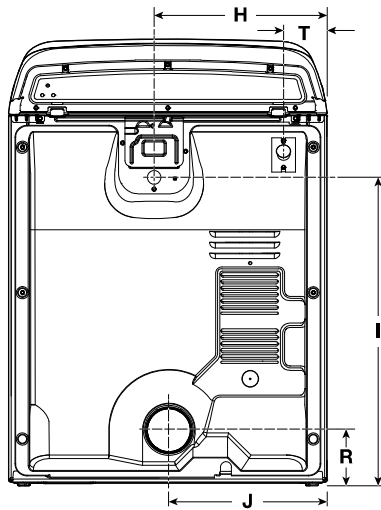

Gas

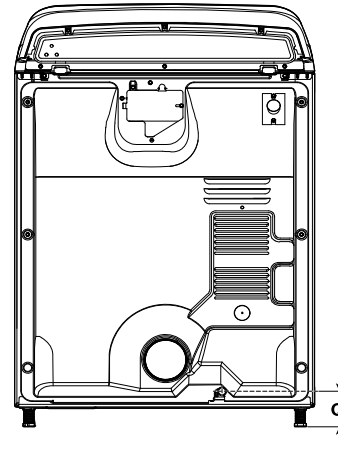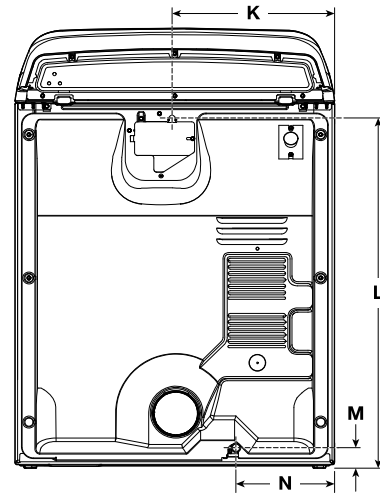

Product Dimensions


		in	mm
H	Strain Relief from Side (elec)	15 ³ / ₄	400
I	Strain Relief Height (elec) (With leveling legs not extended)	28 ¹ / ₈	714
J	Exhaust Duct from Side	14 ⁷ / ₁₆	366
K	Power Cord from Side (gas)	14 ³ / ₄	375
L	Power Cord Height (gas)	32 ³ / ₈	822
M	Gas Connection (With leveling legs not extended)	1 ¹¹ / ₁₆	43
N	Gas Connection from Side	9 ³ / ₁₆	234
O	Strain Relief Height (elec) (With leveling legs fully extended)	29 ³ / ₄	755
P	Exhaust Duct Height (With leveling legs fully extended)	6 ¹¹ / ₁₆	170
Q	Gas Connection (With leveling legs fully extended)	3 ⁵ / ₁₆	84
R	Exhaust Duct Height (With leveling legs not extended)	5 ¹ / ₁₆	128
S	Water Inlet Height (on steam models only)	32 ¹ / ₈	816
T	Water Inlet from Side (on steam models only)	4	101
	Gas Power Cord Length	60	1525
	Power Cord Length (Canadian)	52 ³ / ₈	1330

DETAILED PLANNING DIMENSIONS

Spacing for recessed area or closet installation

The dimensions shown are for the recommended spacing allowed.

- Additional spacing should be considered for ease of installation and servicing.
- Additional clearances might be required for wall, door, and floor moldings.
- Additional spacing of 1" (25 mm) on all sides of the dryer is recommended to reduce noise transfer.
- For closet installation, with a door, minimum ventilation openings in the top and bottom of the door are required. Louvered doors with equivalent ventilations openings are acceptable.
- Companion appliance spacing should also be considered.

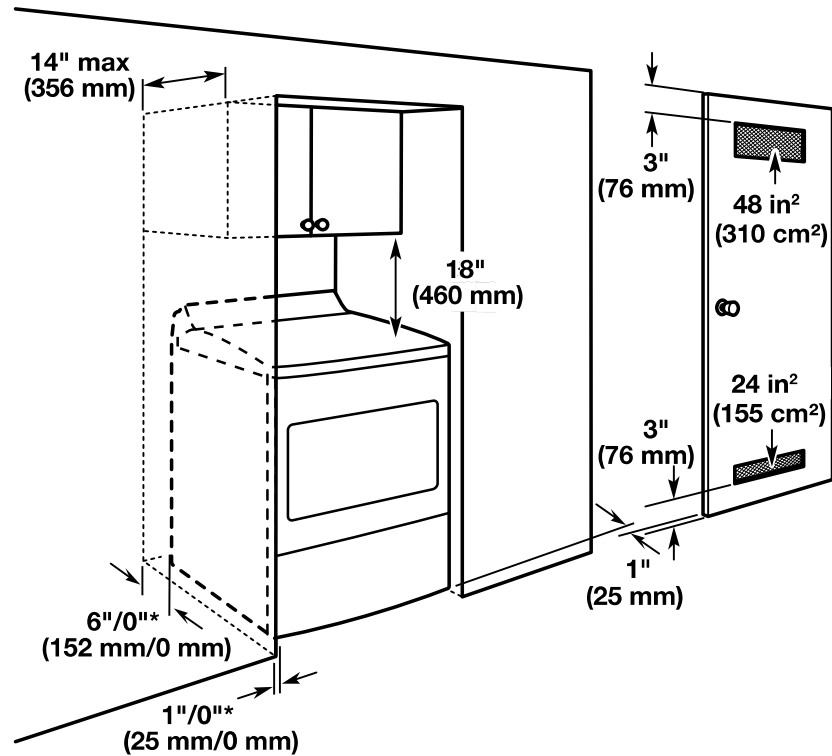


*Recommended/Minimum spacing



Guide de dimensions





MED6500MBK, YMED6500MBK, MED6500MW, YMED6500MW - Électrique
MGD6500MBK, MGD6500MW - Gaz

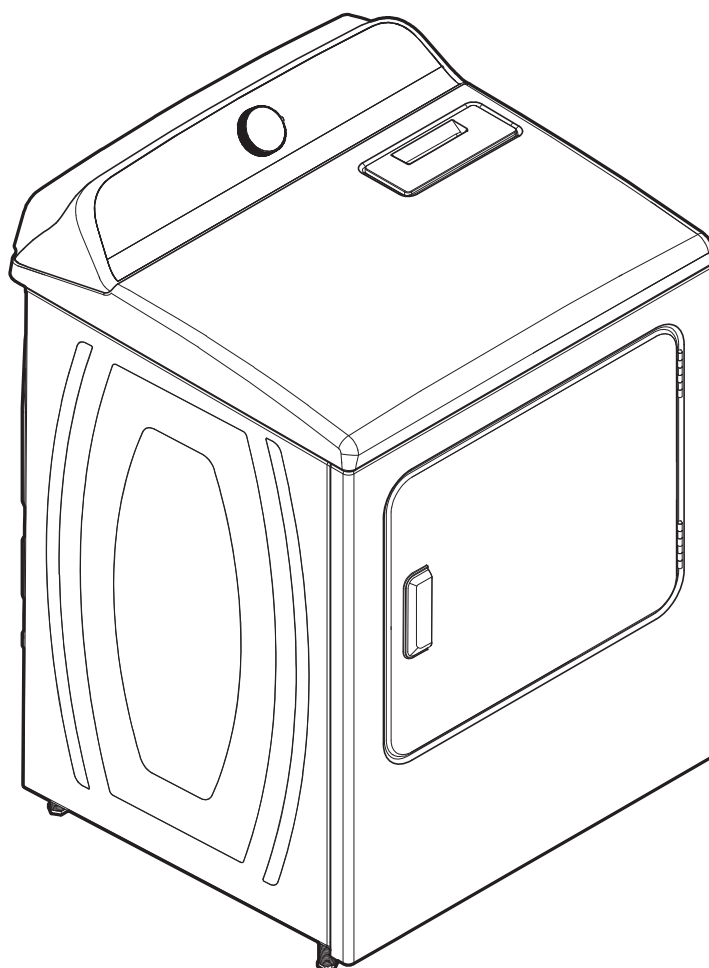

DIMENSIONS DE PLANIFICATION DÉTAILLÉES

AVERTISSEMENT : Pour réduire le risque d'incendie, de décharge électrique ou de blessures, lire les INSTRUCTIONS IMPORTANTES DE SÉCURITÉ et INSTRUCTIONS D'INSTALLATION du guide d'utilisation de votre appareil avant d'installer et de faire fonctionner cet appareil.



Spécifications électriques		
Type de combustible	Électrique	Gaz
Courant minimum du circuit	30 A	15 A
Appel de courant maximum	26 A	6 A
Tension de fonctionnement	120/240 V - CA seulement	120 V - CA seulement
Valeur nominale de courant	24 A	N/A
Fréquence de fonctionnement	60 Hz	

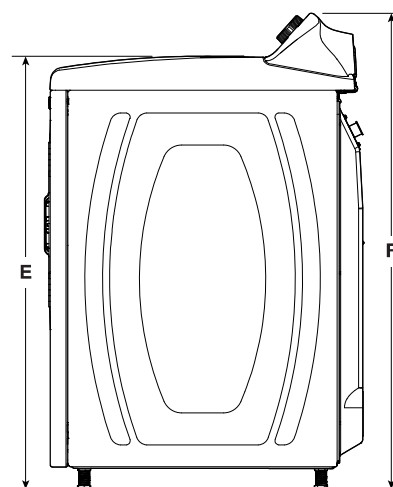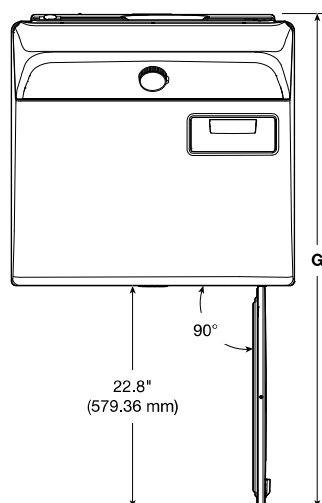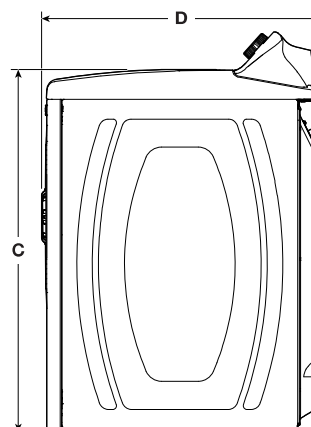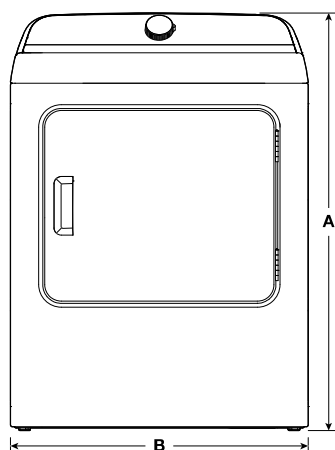



Dimensions du produit			
		po	mm
A	Hauteur (Avec pieds de mise à niveau non étendus)	40 ¹¹ / ₁₆	1034
B	Largeur	29	737
C	Hauteur du dessus (Avec pieds de mise à niveau non étendus)	36 ⁷ / ₈	937
D	Profondeur	28 ³ / ₈	722
E	Hauteur du dessus (Avec pieds de mise à niveau complètement étendus)	38 ¹ / ₂	978
F	Hauteur (Avec pieds de mise à niveau complètement étendus)	42 ⁵ / ₁₆	1075
G	Profondeur avec porte ouverte	50 ¹¹ / ₁₆	1288

DIMENSIONS DE PLANIFICATION DÉTAILLÉES

Électrique

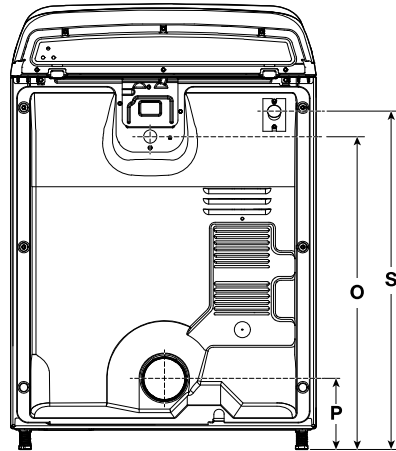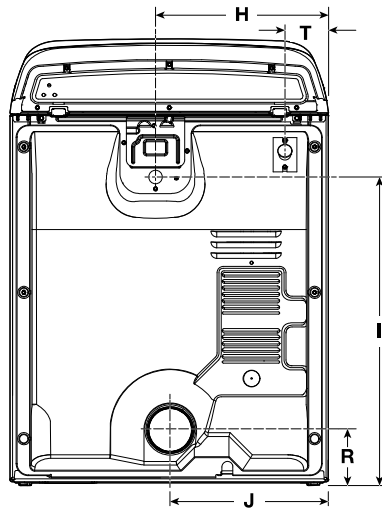

Gaz

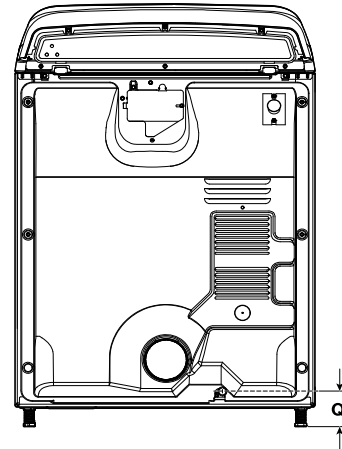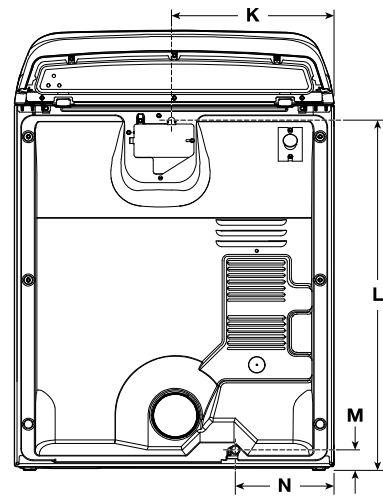

Dimensions du produit


		po	mm
H	Réducteur de tension de côté (électrique)	15 ³ / ₄	400
I	Hauteur du réducteur de tension (électrique) (avec pieds de nivellement rétractés)	28 ¹ / ₈	714
J	Conduit d'évacuation de côté	14 ⁷ / ₁₆	366
K	Cordon d'alimentation de côté (gaz)	14 ³ / ₄	375
L	Hauteur du cordon d'alimentation (gaz)	32 ³ / ₈	822
M	Raccordement au gaz (avec pieds de nivellement rétractés)	1 ¹¹ / ₁₆	43
N	Raccordement au gaz de côté	9 ³ / ₁₆	234
O	Hauteur du réducteur de tension (électrique) (avec pieds de nivellement à leur extension maximum)	29 ³ / ₄	755
P	Hauteur du conduit d'évacuation (avec pieds de nivellement à leur extension maximum)	6 ¹¹ / ₁₆	170
Q	Raccordement au gaz (avec pieds de nivellement à leur extension maximum)	3 ⁵ / ₁₆	84
R	Hauteur du conduit d'évacuation (avec pieds de nivellement rétractés)	5 ¹ / ₁₆	128
S	Hauteur de l'entrée d'eau (sur modèles avec vapeur seulement)	32 ¹ / ₈	816
T	Entrée d'eau de côté (sur modèles avec vapeur seulement)	4	101
	Longueur du cordon d'alimentation pour le gaz	60	1525
	Longueur du cordon d'alimentation (au Canada)	52 ³ / ₈	1330

DIMENSIONS DE PLANIFICATION DÉTAILLÉES

Espacement pour une installation dans un encastrement ou dans un placard

Les dimensions indiquées correspondent à l'espacement recommandé permis.

- Prévoir davantage d'espace pour faciliter l'installation et l'entretien.
- Un espace supplémentaire peut être requis pour les moulures de porte et de plancher et pour les plinthes.
- Un espace supplémentaire de 1 po (25 mm) de tous les côtés de la sècheuse est recommandé pour réduire le transfert du bruit.
- Pour installation dans un placard avec porte, on doit prévoir des ouvertures minimums d'entrée d'air en haut et en bas de la porte. Les portes à claire-voie offrant des ouvertures équivalentes de passage de l'air sont acceptables.
- Il faut aussi prendre en compte l'espace requis entre les appareils voisins.

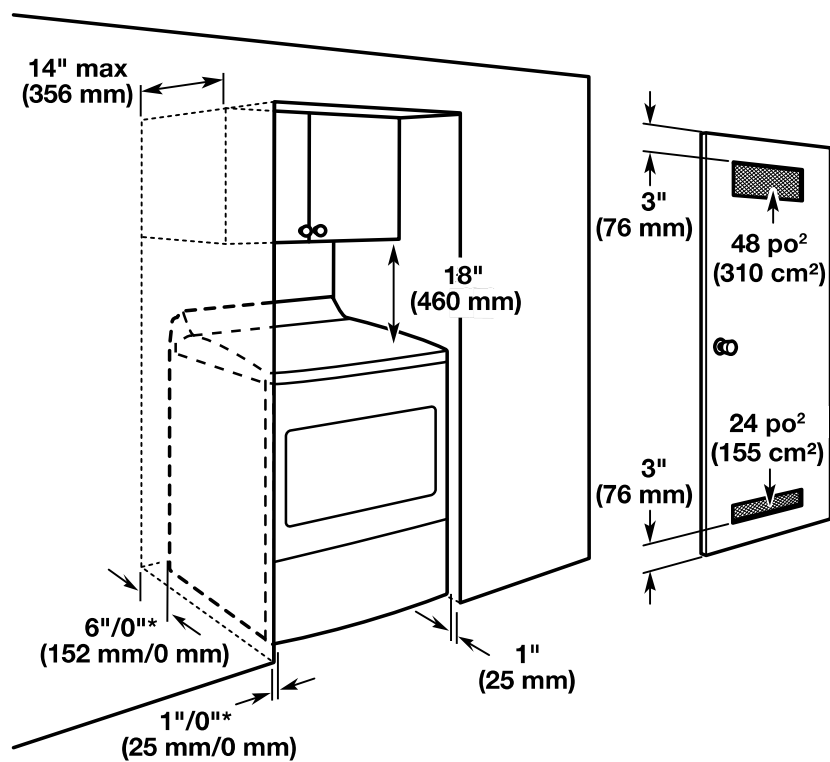


*Dégagement minimum recommandé



Guía de dimensiones

MED6500MBK, YMED6500MBK, MED6500MW, YMED6500MW - Eléctrica



MGD6500MBK, MGD6500MW - Gas

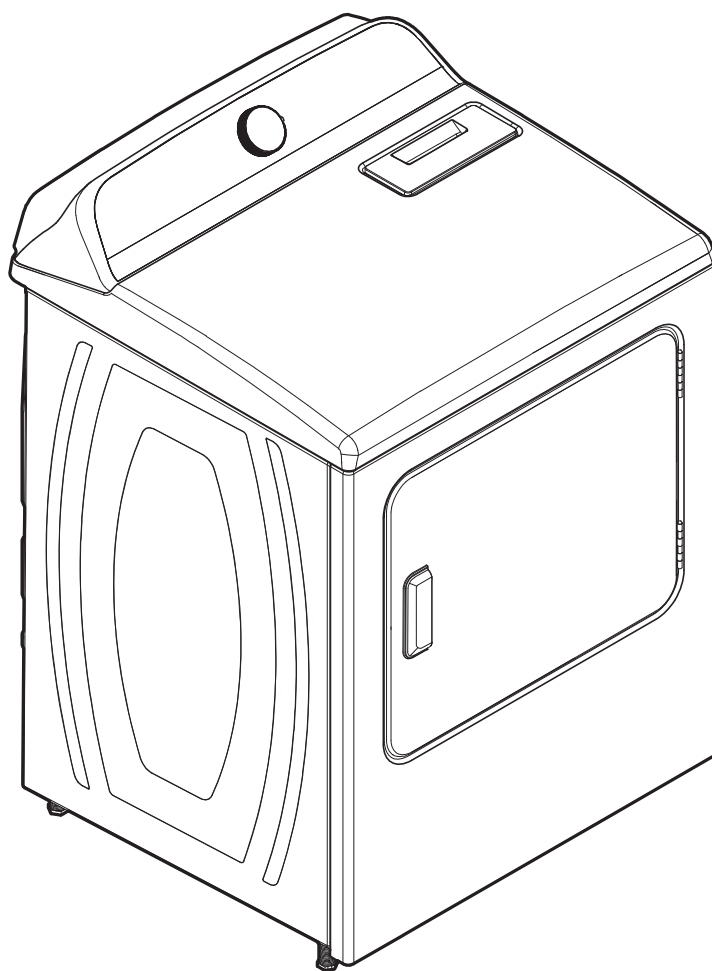

DIMENSIONES DE PLANIFICACIÓN EN DETALLE

ADVERTENCIA: A fin de reducir el riesgo de incendio, choque eléctrico o lesiones personales, lea las INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD Y LAS INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN, que se encuentran en el Manual del propietario, antes de instalar y usar el electrodoméstico.



Requisitos eléctricos		
Tipo de combustible	Eléctrica	Gas
Amperaje mínimo del circuito	30 A	15 A
Consumo de amperios máximo	26 A	6 A
Voltaje de funcionamiento	120/240 V - CA únicamente	120 V - CA únicamente
Clasificación de corriente en Canadá	24 A	N/A
Frecuencia de funcionamiento	60 Hz	

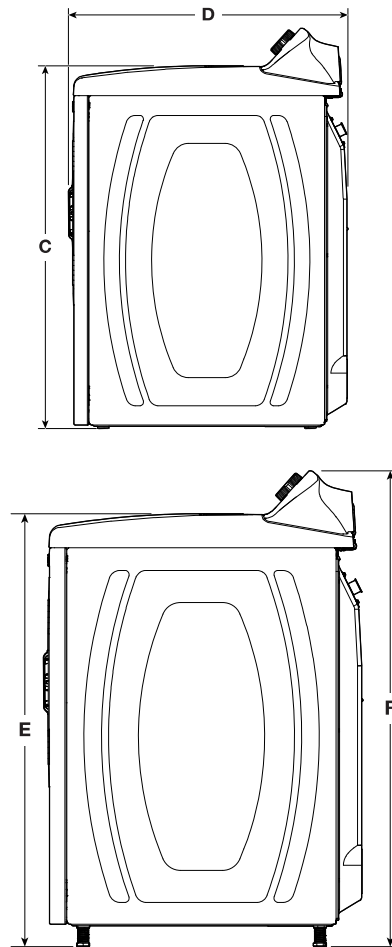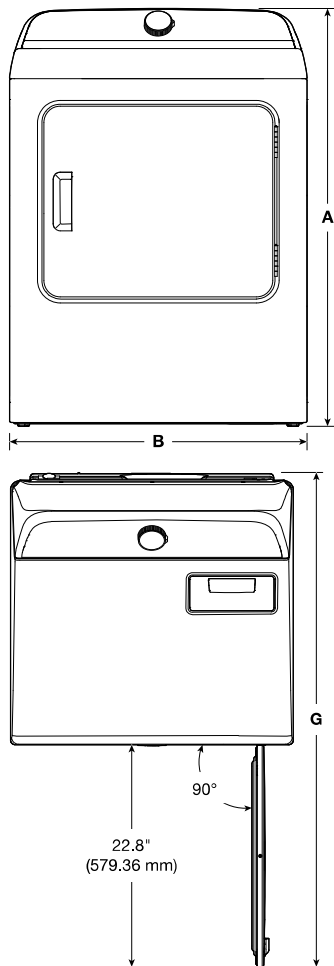



Dimensiones del producto			
		in	mm
A	Altura (Con patas niveladoras no extendidas)	40 ¹¹ / ₁₆	1034
B	Ancho	29	737
C	Altura superior (Con patas niveladoras no extendidas)	36 ⁷ / ₈	937
D	Profundidad	28 ³ / ₈	722
E	Altura superior (Con las patas niveladoras completamente extendidas)	38 ¹ / ₂	978
F	Altura (Con las patas niveladoras completamente extendidas)	42 ⁵ / ₁₆	1075
G	Profundidad con la puerta abierta	50 ¹¹ / ₁₆	1288

DIMENSIONES DE PLANIFICACIÓN EN DETALLE

Eléctrica

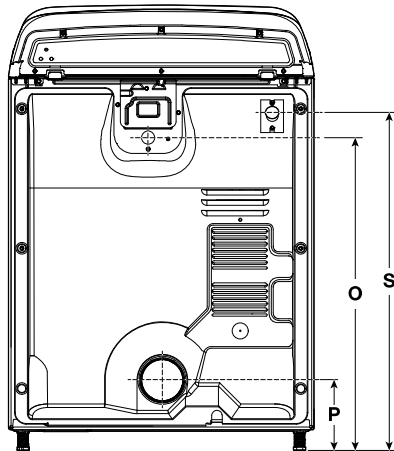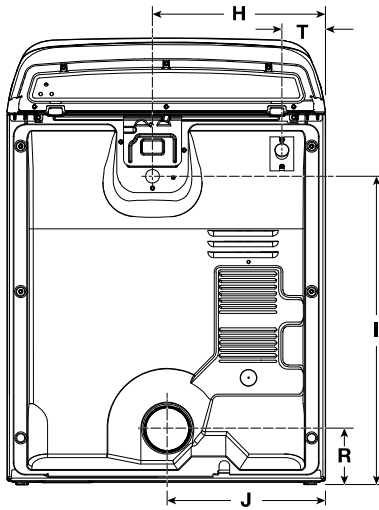

Gas

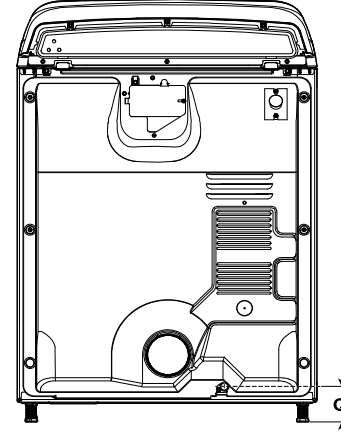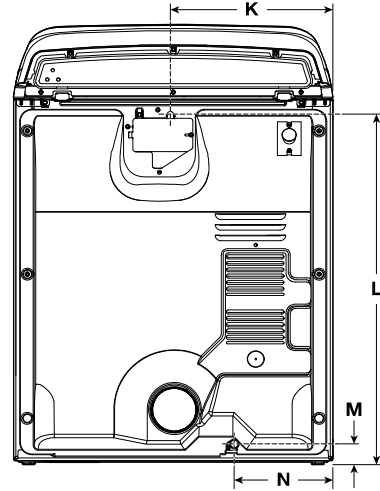

Dimensiones del producto


		in	mm
H	Protector de cables desde el lateral (eléct.)	15 ³ / ₄	400
I	Altura hasta el protector de cables (eléct.) (con patas niveladoras sin extender)	28 ⁷ / ₈	714
J	Ducto de escape desde el lateral	14 ⁷ / ₁₆	366
K	Cable eléctrico desde el lateral (gas)	14 ³ / ₄	375
L	Altura del cable eléctrico (gas)	32 ³ / ₈	822
M	Conexión de gas (con patas niveladoras sin extender)	1 ¹ / ₁₆	43
N	Conexión de gas desde el lateral	9 ³ / ₁₆	234
O	Altura hasta el protector de cables (eléct.) (con patas niveladoras completamente extendidas)	29 ³ / ₄	755
P	Altura hasta el ducto de escape (con patas niveladoras completamente extendidas)	6 ¹ / ₁₆	170
Q	Conexión de gas (con patas niveladoras completamente extendidas)	3 ³ / ₁₆	84
R	Altura hasta el ducto de escape (con patas niveladoras sin extender)	5 ¹ / ₁₆	128
S	Altura de la entrada de agua (en modelos con vapor únicamente)	32 ⁷ / ₈	816
T	Entrada de agua desde el lateral (en modelos con vapor únicamente)	4	101
	Longitud del cable de suministro eléctrico o de gas	60	1525
	Largo del cable eléctrico (canadiense)	52 ³ / ₈	1330

DIMENSIONES DE PLANIFICACIÓN EN DETALLE

Espacio para la instalación en un lugar empotrado o en un clóset

Las dimensiones que se ilustran son para el espacio recomendado.

- Debe considerarse espacio adicional para facilitar la instalación y el servicio técnico.
- Se podrían necesitar espacios libres adicionales para las molduras de la pared, de la puerta y del piso.
- Se recomienda dejar un espacio adicional de 1" (25 mm) en todos los lados de la secadora para reducir la transferencia de ruido.
- Para la instalación en clóset, con una puerta, se requieren aberturas de ventilación mínimas en la parte superior e inferior de la puerta. Se aceptan puertas tipo persianas con aberturas de ventilación equivalentes.
- También se debe considerar espacio adicional para otro electrodoméstico que le acompañe.

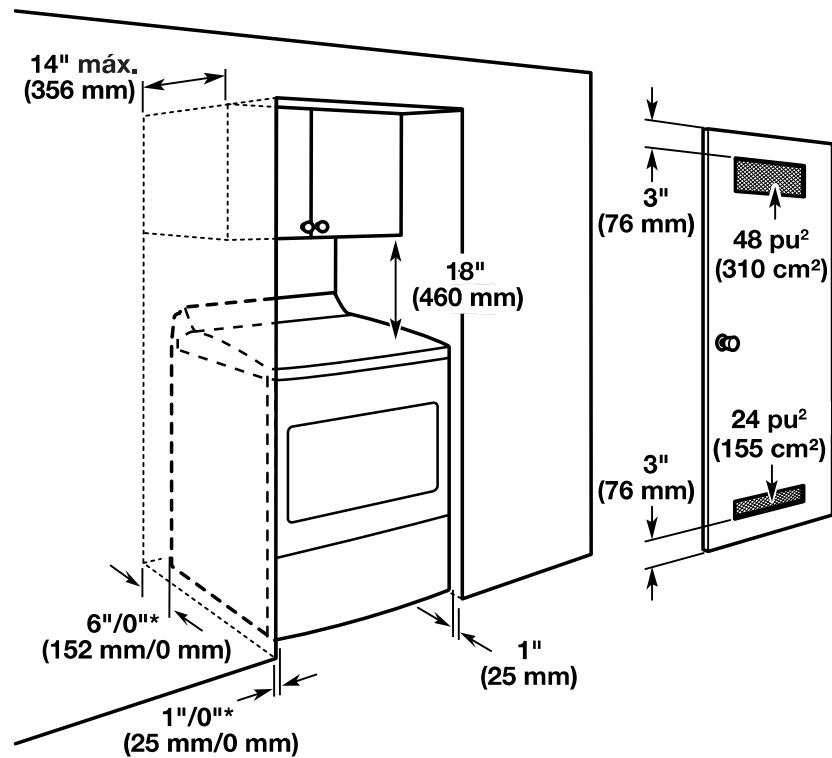

*Espacios mínimos/recomendados